



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **MERCEDES-  
BENZ Trieda C Coupe  
(CL203)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – MERCEDES-  
BENZ TRIEDA C COUPE (CL203). NÁSTROJE, KTORÉ  
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

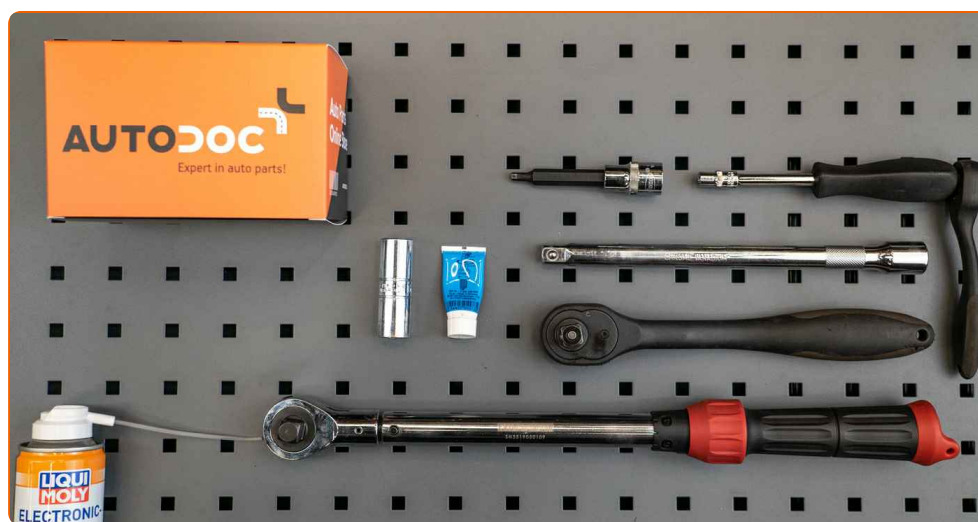

- Sprej na elektroniku
- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203).  
 Profesionáli odporúčajú:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203).

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odskrutkujte skrutky krytu motora (3 kusy). Použite imbusový kľúč č. HW5.

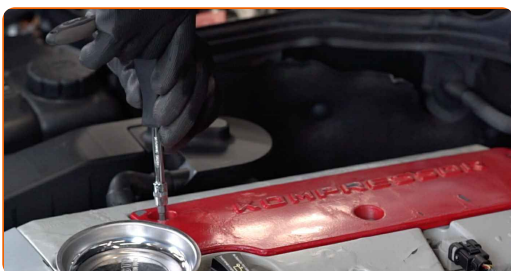

**4** Odstráňte kryt motora.



**5** Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapalovania. Použite nástavec č.E8.




**6** Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.




Výmena: zapalovacích sviečok – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203).  
Tip od AUTODOC:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


**7** Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

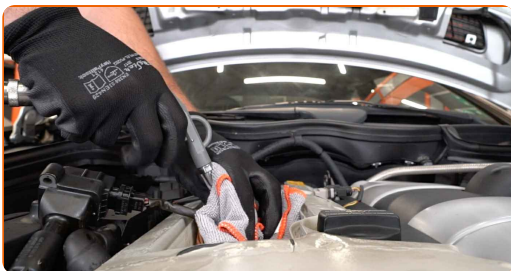

**8** Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

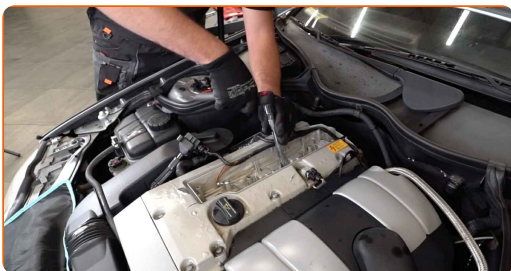

**9** Vytiahnite sviečky zapalovania.

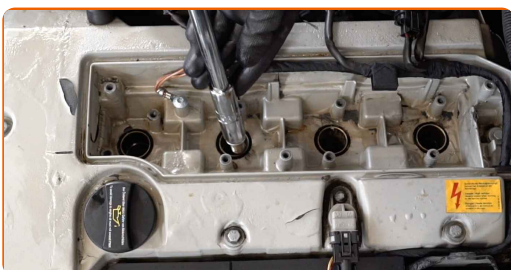


- 10** Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapalovania. Použite sprej na elektroniku.



- 11** Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.




- 12** Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.

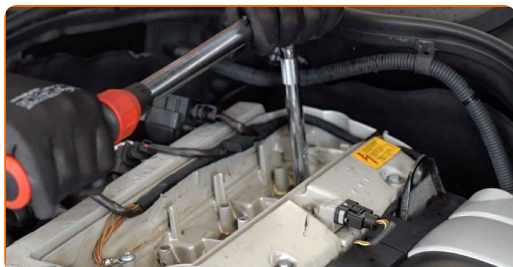

Výmena: zapalovacích sviečok – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203).  
Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neťahajte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


- 13** Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

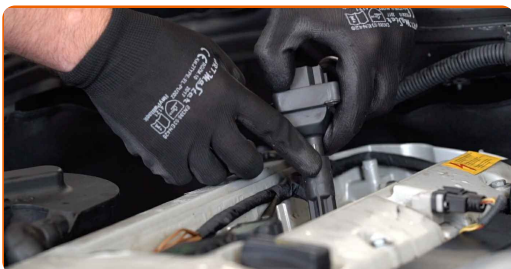


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: zapalovacích sviečok – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203).  
Postupujte podľa krokov inštalácie.

- 14** Utiahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite nástavec č.E8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

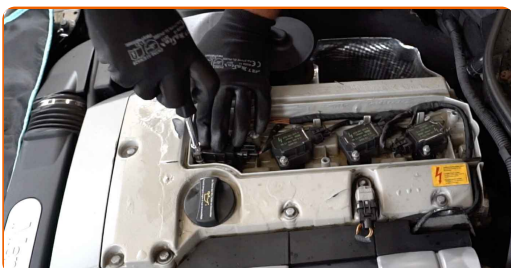


- 15** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

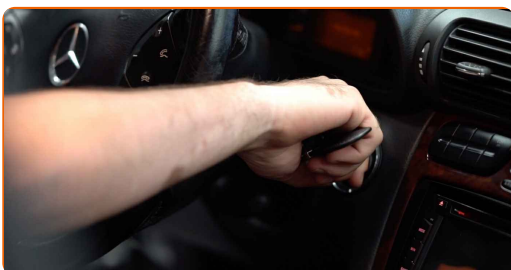

- 16** Vypnite motor.

17

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Použite imbusový kľúč č. HW5. Použite ráčňový kľúč.

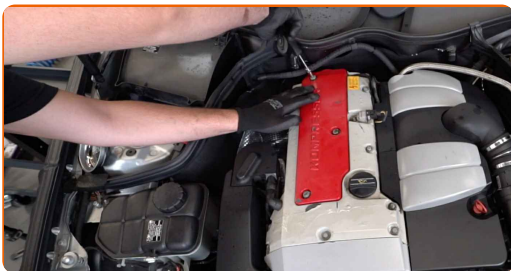

18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.