



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
**MERCEDES-BENZ Trieda
C Coupe (CL203)** – návod
na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 220 CDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061)

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – MERCEDES-BENZ TRIEDA C COUPE (CL203). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.21
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H7
- HEX nástavec č. H12
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 21
- 14X2.5-mm kľúč na montáž matice tlmiča
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Rezacie kliešte
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: pružin podvozku – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



4

Uvoľnite vrchný upevňovací provok ložiska vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



5

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



6

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



7

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

8

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203)

9

Odstráňte koleso.



10

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



11

Odskrutujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




12

Odstráňte stabilizačnú tyč.



13

Odpojte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky. Použite strihacie kliešte.

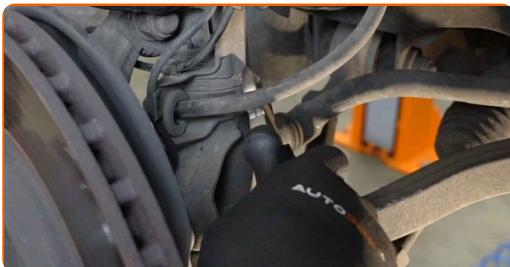

14

Odpojte vodič snímača ABS.

**15**

Odpojte kábel snímača opotrebovania brzdovej platničky.

**16**

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**17**


Odskrutkujte horné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite imbusový kľúč č. H12. Použite nástavec č.21. Použite ráčnový kľúč. Použite vratidlo.



- 18** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 19** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.19. Použite vratidlo.

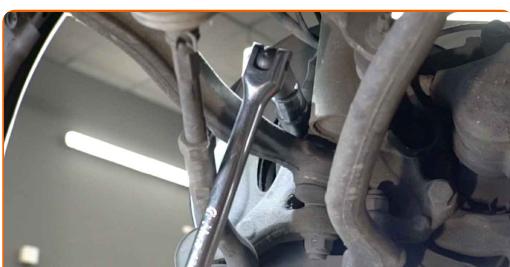

- 20** Odstráňte upevňovacie skrutky.



- 21** Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča. Použite páčidlo.



- 22** Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



23

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



24

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča. Použite páčidlo.



25

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

26

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



27

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.


28

Stlačte pružinu.



29

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

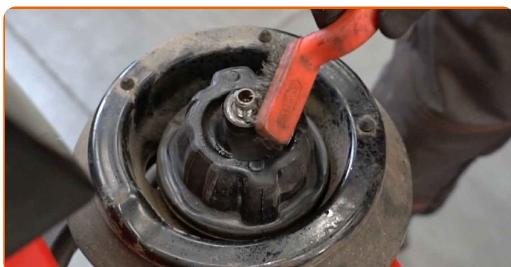


- 30** Odstráňte skrutku pievnice vzpery. Použite 14X2.5-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



- 31** Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



- 32** Uvoľnite vinutú pružinu.

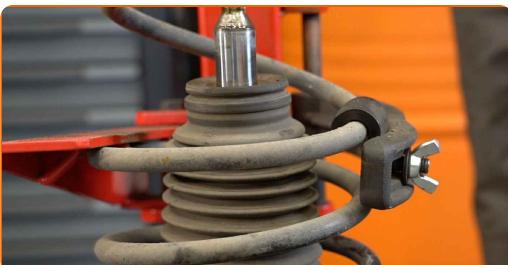

- 33** Odstráňte pružinu.



- 34** Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

35

Nainštalujte návlek a tlmiaci doraz na tlmič.



36

Nainštalujte pružinu na tlmič.



37

Stlačte pružinu.



38

Natrite horné uloženie tlmiča. Použite sprej WD-40.



39

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



40

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite 14X2.5-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.

41

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

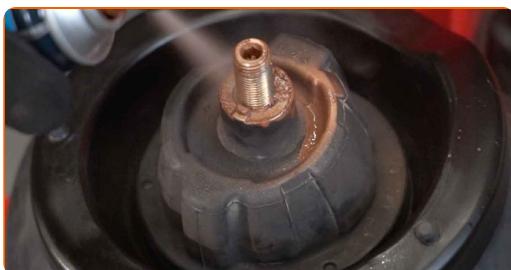

42

Uvoľnite pružinu.



43

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



44

Natrite montážne pozície tlmiča pruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



45

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



46

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.


47

Natrite montážne pozície tlmiča pruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



48

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia. Použite páčidlo.

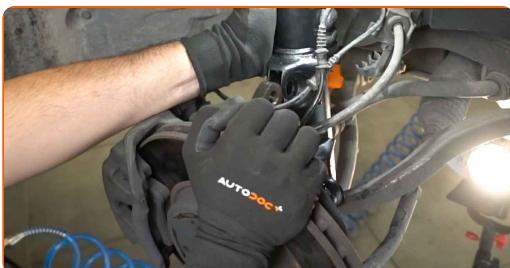

49

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




50

Zaskrutkujte horné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H12. Použite ráčnový kľúč.



51

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

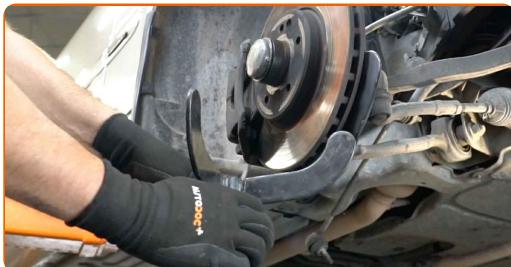

AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


52

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia. Použite páčidlo.



53

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

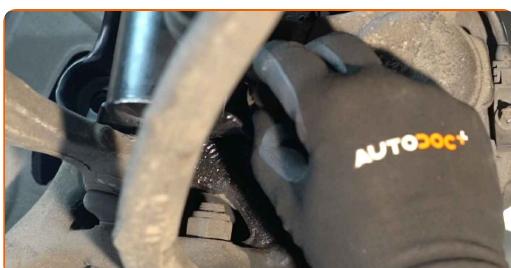


54

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hľave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

**55**

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hľave ložiska čapu. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

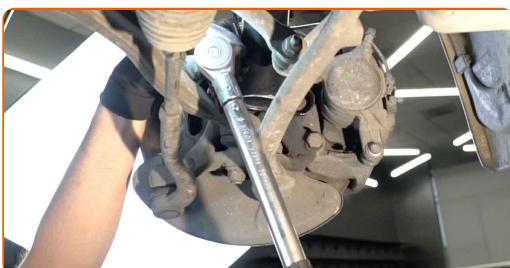**56**

Utiahnite horné upevnenie spájajúce tlmič k hľave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.+90°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

57

Zaistite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky. Použite strihacie kliešte.

**58**

Zapojte konektory ABS snímača.

**59**

Zapojte kábel snímača opotrebovania brzdovej platničky.

**60**

Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

61

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



62

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**63**

Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora.

**64**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

**65**

Natrite povrch, kde je brzdrový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



66

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

67

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203)

68

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



69

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

**70**


Odstráňte zdviháky a kliny.

**71**

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**72**

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

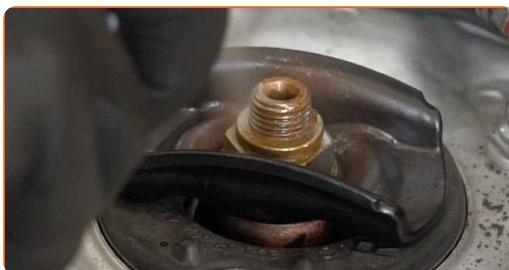**73**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

74

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.