



Ako vymeniť predné
brzdrový strmeň na
**MERCEDES-BENZ Trieda
C Saloon (W202)** – návod
na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 280 (202.029)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 (210.035)

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – MERCEDES-BENZ TRIEDA C SALOON (W202). POTREBNÉ NÁSTROJE:

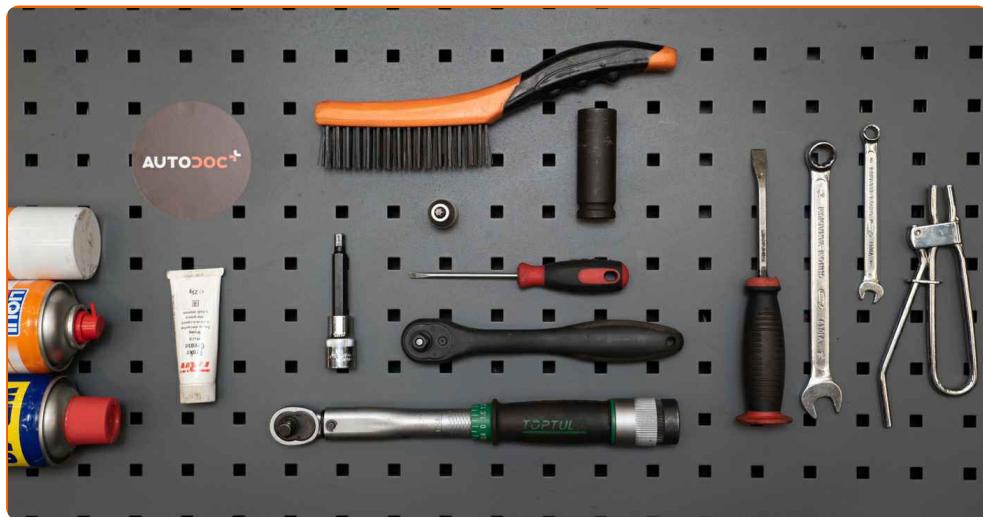

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Mazivo na vodiace závlačky brzdového strmeňa
- Medené mazivo
- HEX nástavec č. H7
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Kombináčny kľúč č.8
- Kľúč na prevlečné matice č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Spona brzdovej hadice
- Set na odvzdušnenie bŕzd
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdrovych strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).
Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdrový strmeň na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202)

6

Odstráňte koleso.



7

Odpojte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.



8

Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Použite plochý skrutkovač.



9 Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.



10 Odpojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



11 Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

12 Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



13 Odstráňte vodiace závlačky z brzdového strmeňa.

14 Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo.



15

Odstráňte brzdrový strmeň.



Výmena: brzdrovych strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).

Profesionáli odporúčajú:

- Pri výmene brzdrového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdrových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdrového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.
- Skontrolujte držiak brzdrového strmeňa, vodiace závlačky brzdrového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Po odstránení brzdrového strmeňa nestláčajte brzdrový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdrového valca, vyliala by sa brzdrová kvapalina a systém by stratil tlak.

16

Odstráňte brzdrové platničky.



17

Za použitia kliešťí na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.



18

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #14.



19

Odpojte brzdovú hadičku.



20

Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič bŕzd.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

21

Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #14.



22

Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite kľúč na prevlečné matice #14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.



23

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.



24

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiní. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



25

Nainštalujte brzdové platničky.



Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).

Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich.

26

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnrite ho.



27

Očistěte vodiace závlačky brzdového strmeňa.

28

Namažte vodiace závlačky brzdového strmeňa. Použite mazivo na vodiace závlačky brzdového strmeňa.



Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).

Tip:

- Ak v sete s novými brzdovými strmeňmi nie sú žiadne nové vodiace závlačky, použite staré závlačky.

29

Zaskrutkujte vodiace závlačky.



30

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.



31

Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa.



32

Zapojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

**33**

Zapojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Použite plochý skrutkovač.

**34**

Nainštalujte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.

**35**

Zapojte set na odvzdušnenie bŕzd do skrutky prvku na odvzdušnenie bŕzd.


36

Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie bŕzd. Použite kombinačný kľúč č.8.



37

Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekol'kokrát, až kým nebudecie cítiť značný odpor.

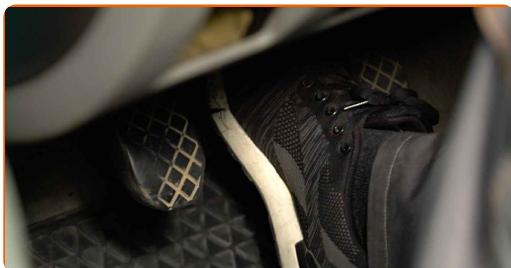

38

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.



39

Odpojte set na odvzdušnenie bŕzd.

40

Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202). Po aplikovaní spreja niekol'ko minút počkajte.

41

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



42

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

43

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202)

44

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



45

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



46

Odstráňte zdviháky a kliny.



Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).
AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

47

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zavorte kapotu.

Výmena: brzdrovych strmenov – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).

Tip:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdrový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.