



Ako vymeniť palivový
filter na **MERCEDES-
BENZ Trieda C Saloon
(W202)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 230 (202.023)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 (210.035)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ
TRIEDA C SALOON (W202). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Plochý Skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ TRIEDA C SALOON (W202). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

2 Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



3 Pripravte si nádobu na kvapaliny.




4 Odpojte rúrku z palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).
Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

5 Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

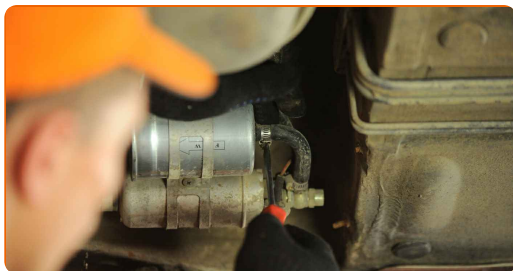

6 Vyčistite držiak palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

7 Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



8

Odpojte rúrku z palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

9

Odstráňte palivový filter.



10

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).

11

Pripojte rúrku k palivovému filteru.



12

Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



13

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

14

Pripojte rúrku k palivovému filteru.



15 Uťahnite upevňovacia svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



16 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

17 Dajte auto na zem.

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202). Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

18 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19 Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.