



Ako vymeniť ozubený
klinového na
**MERCEDES-BENZ Trieda
C Saloon (W204)** – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 350 CGI (204.065), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 300 (204.054), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 300 4-matic (204.081)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
 MERCEDES-BENZ TRIEDA C SALOON (W204).
 NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



• Kombinačný kľúč č.16

• Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4 Odstráňte hadičky nasávania vzduchu.

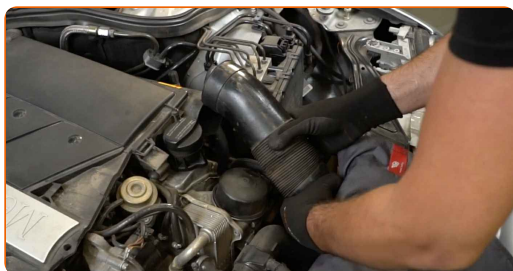

5

Do strany vytláčte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16

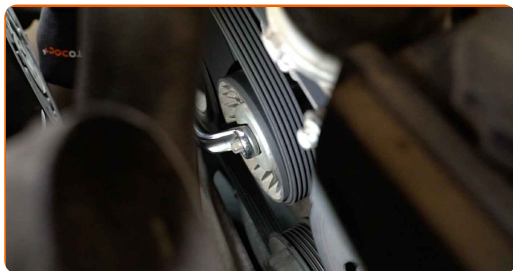

6

Odstráňte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

7

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

8

Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeného klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

9

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16



10

Nasadte ozubený klinový remeň na napínicu remenicu.



11

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.16

12

Znovu nainštalujte hadičky nasávania vzduchu.



13

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

14

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.