




Ako vymeniť sklo
spätného zrkadla na
**MERCEDES-BENZ Trieda
C T-modell (S204) –
návod na výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

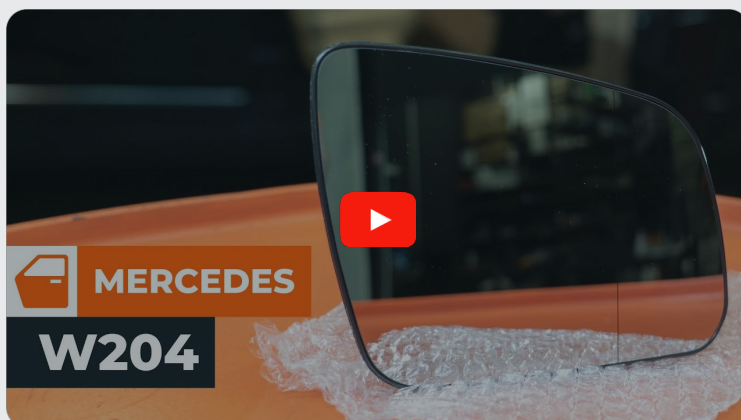

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:


MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246),
MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241),
MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ
Trieda C T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell
(S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 200 CDI
(204.207), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 220 CDI (204.208),
MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 320 CDI (204.222), MERCEDES-BENZ
Trieda C T-modell (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289), MERCEDES-BENZ Trieda C T-
modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell
(S204) C 220 CDI (204.202), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 250 CDI
(204.203), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) C 300 (204.254), MERCEDES-
BENZ Trieda C T-modell (S204) C 350 CDI, MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell
(S204) C 200 CGI (204.248), (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Majte prosím na pamäti, že tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre túto súčiastku inštalovanú na aute s podobným dizajnom.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

VÝMENA: SKLA SPATNEHO ZRKADLA – MERCEDES-
BENZ TRIEDA C T-MODELL (S204). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

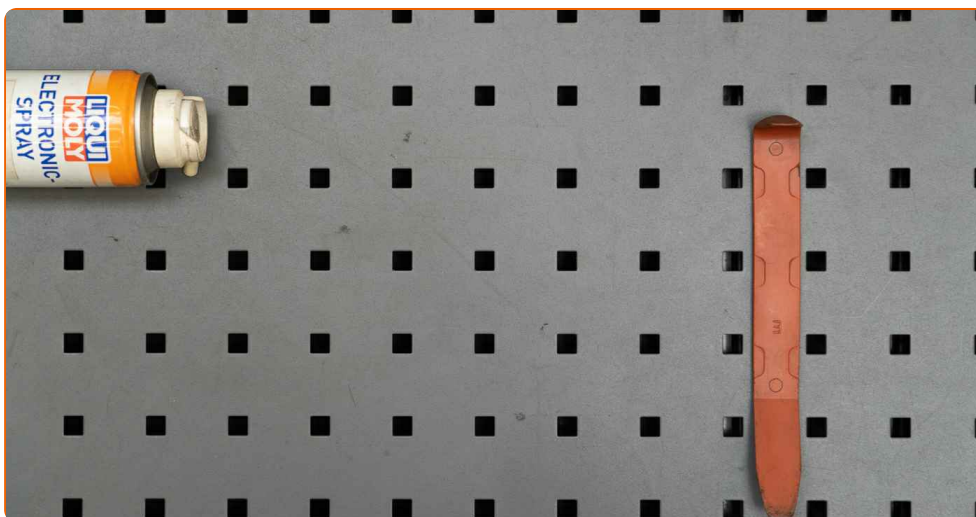

- Dielektrické mazivo
- Nástroj na demontáž čalúnenia
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: skla spatneho zrkadla – MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204).
Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre pravé a ľavé sklo spätného zrkadla.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Zapnite zapaľovanie.

2 Sklo zrkadla otočte naplno smerom dovnútra.

3 Vypnite zapaľovanie.


4 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

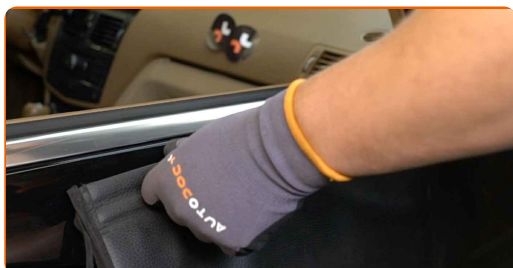

5 Opatrne uvoľnite sklo spätného zrkadla z jeho pripevnenia. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.




6 Odstráňte sklo zrkadla.

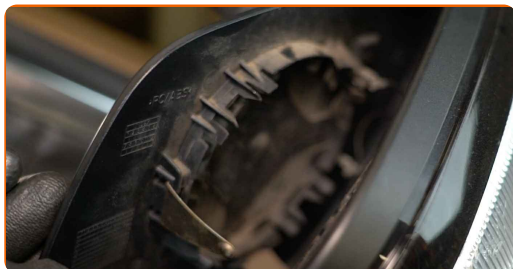


AUTODOC odporúča:

- Výmena: skla spatneho zrkadla – MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7 Odpojte konektory ohrievania zrkadla.

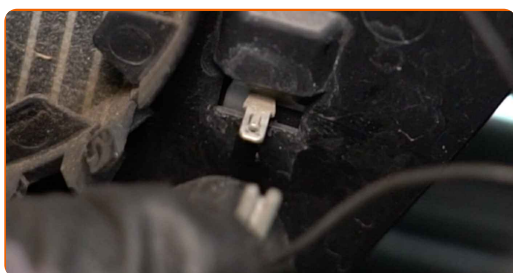


8 Natrite konektory ohrievania zrkadla. Použite dielektrické mazivo.

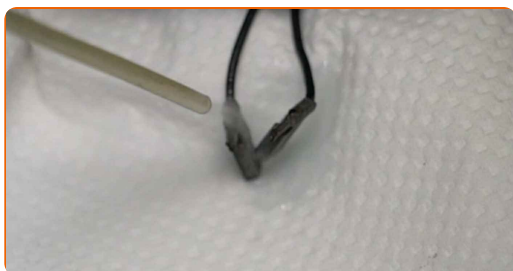

9 Pripevnite konektory ohrievania zrkadla.



10 Nainštalujte nové sklo spätného zrkadla.

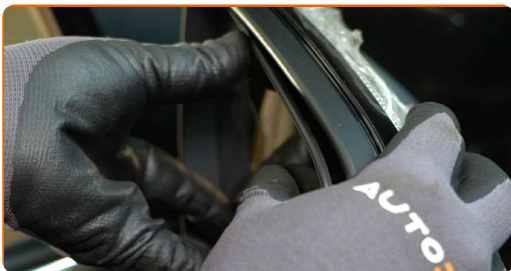


AUTODOC odporúča:

- Výmena: skla spatneho zrkadla – MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S204). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.
- Uistite sa, že poloha skla je správna. Jeho poloha by mala byť vyrovnaná voči zacvakávacím pútkam na kryte.

11 Zapnite zapaľovanie.

12 Nastavte sklo zrkadla.

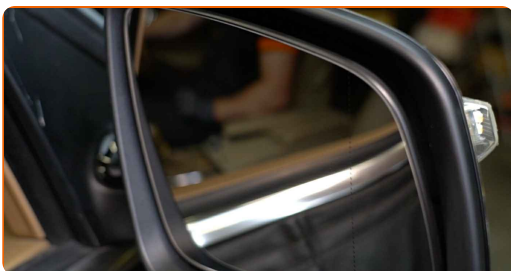

13 Vypnite zapaľovanie.

14 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.