




Ako vymeniť čel'ustí
parkovacej brzdy na
**MERCEDES-BENZ Trieda
E Convertible (A124)** –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL

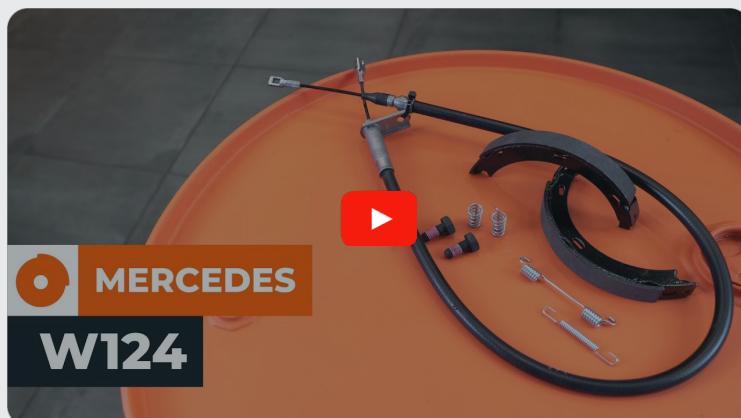

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 36 AMG (124.066)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMENA: ČEĽUSTÍ PARKOVACEJ BRZDY – MERCEDES-BENZ TRIEDA E CONVERTIBLE (A124). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčnový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Priebojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Dlhé kliešte
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: čeľustí parkovacej brzdy – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ČEĽUSTÍ PARKOVACEJ BRZDY – MERCEDES-BENZ TRIEDA E CONVERTIBLE (A124). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



3 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

4 Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



5 Zdvíhnite auto.

AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: čeľustí parkovacej brzdy – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

7

Odstráňte koleso.



8

Vyčistite vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9

Odstráňte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.



10

Odstráňte držiacu pružinu brzdových platničiek.




11

Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo (2 kusy).



12

Odstráňte brzdové platničky.

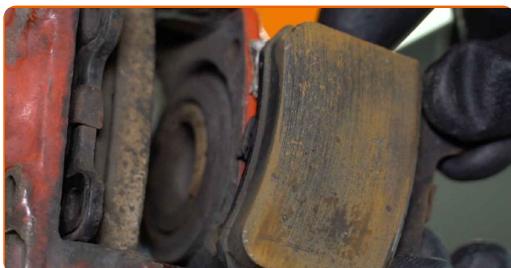

13

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**14**

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

**15**

Odstráňte upevňovacie skrutky.

**16**

Odstráňte brzdový strmeň.



Výmena: čeľustí parkovacej brzdy – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Tip:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

17

Vyčistite upevnenie brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



18

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite imbusový klúč č. H5. Použite ráčňový klúč.




19

Odstraňte upevňovaciu skrutku.



20

Uvoľni nastavovací prvok parkovacej brzdy. Použite plochý skrutkovač.

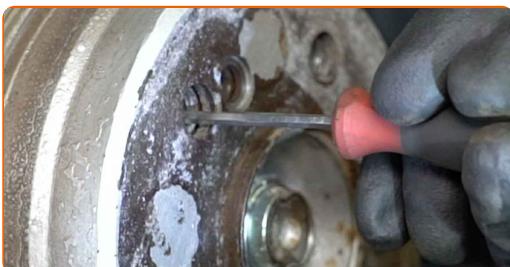


21

Odstraňte brzdový kotúč.



22

Odstraňte spodnú vratnú pružinu brzdovej čeľusti. Použite plochý skrutkovač.

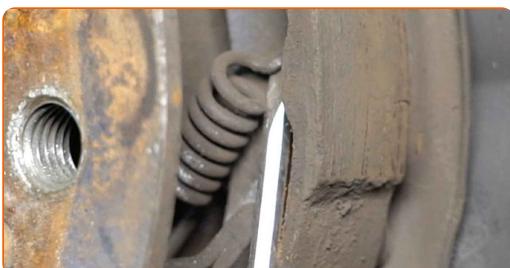

23

Odstraňte zádržné pružiny čeľustí parkovacej brzdy. Použite dlhé kliešte.



24

Odstráňte čeľusté parkovacej brzdy.



25

Vyčistite montážne pozície čeľustí parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



26

Odstráňte nastavovač parkovacej brzdy.



27

Vyčistite nastavovač parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




28

Odstráňte hornú vratnú pružinu.


29

Nainštalujte hornú vratnú pružinu.

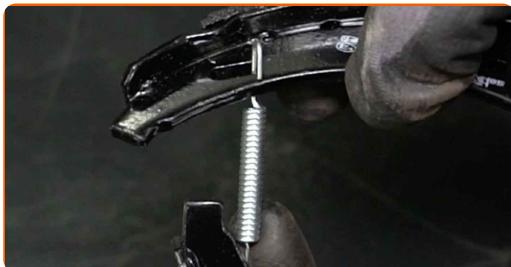

30

Nainštalujte nastavovač parkovacej brzdy.

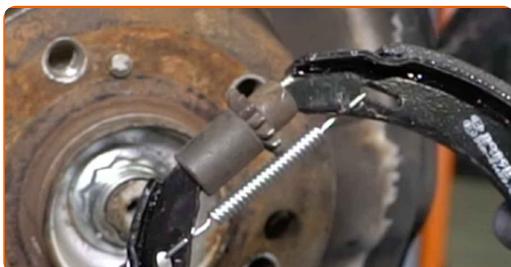

31

Nainštalujte nové čeľusti parkovacej brzdy.



32

Nainštalujte zádržné pružiny čeľustí parkovacej brzdy. Použite dlhé kliešte.



33

Nainštalujte spodnú spätnú pružinu. Použite plochý skrutkovač.




34

Vyčistite náboj kolesa. Použite drôtenú kefu.



35

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.

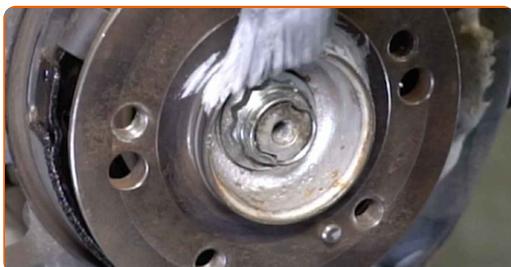

36

Nainštalujte brzdový kotúč.



37

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



38

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



39

Nastav nastavovací prvok parkovacej brzdy do správnej polohy. Použite plochý skrutkovač.



40

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.



41

Nainštalujte upevňovacie skrutky.




42

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



43

Nainštalujte brzdové platničky.

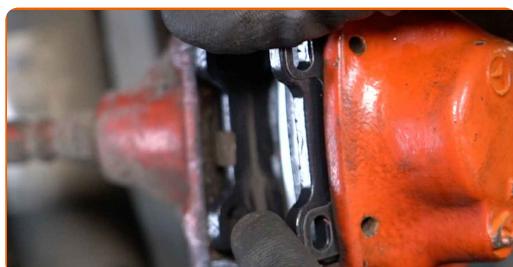

44

Nainštalujte držiacu pružinu brzdových platničiek.

**45**

Nainštalujte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.

**46**

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brázd.

**47**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.

**48**

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124)

49

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



50

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



51

Odstráňte zdviháky a kliny.



AUTODOC odporúča:

- MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) – Niekol'kokrát zatlačte brzdrový pedál pri vypnutom motore, kým nebude cítiť, že začne tvoriť odpor.
- Skontrolujte hladinu brzdrovej kvapaliny v expanznej nádržke a podľa potreby ju doplňte.

52

Utiahnite uzáver nádržky brzdrovej kvapaliny.



53

Zavorte kapotu.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ČEĽUSTÍ PARKOVACEJ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.