




Ako vymeniť zadné
spodné rameno na
**MERCEDES-BENZ Trieda
E Convertible (A124) –
návod na výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

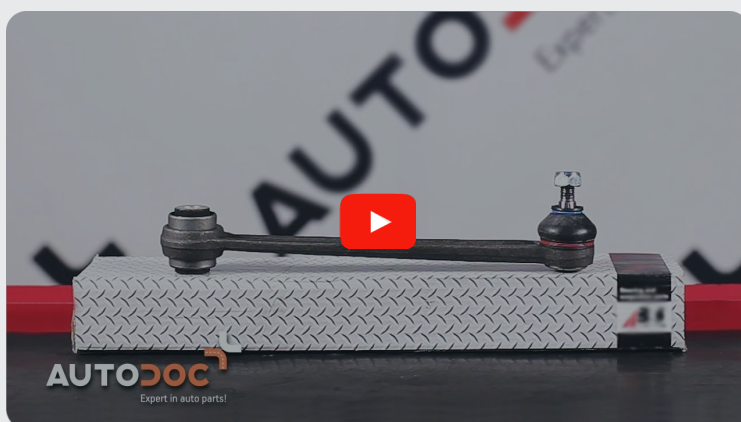

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 36 AMG (124.066)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 (210.035)

**VÝMENA: ZADNÉ SPODNÉ RAMENO – MERCEDES-
BENZ TRIEDA E CONVERTIBLE (A124). NÁSTROJE,
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**

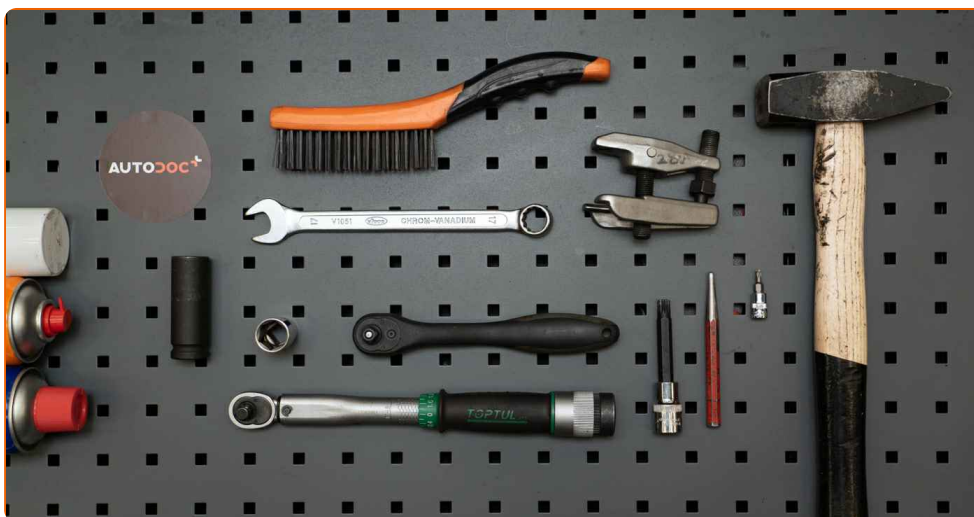

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.17
- Úderová rázová hlavica №19
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- XZN nástavec č. M10
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Sťahovák guľového čapu
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: zadné spodné rameno – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavé a pravé spodné rameno.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

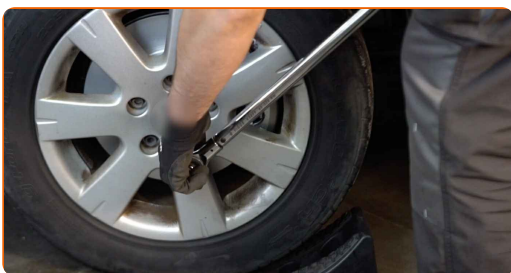

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124)

5

Odstráňte koleso.



6


Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

7

Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci rameno zavesenia kolies k zadnej hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.17.




- 8** Odskrutkujte zadný upevňovací prvok spájajúci ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite XZN č. M10. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

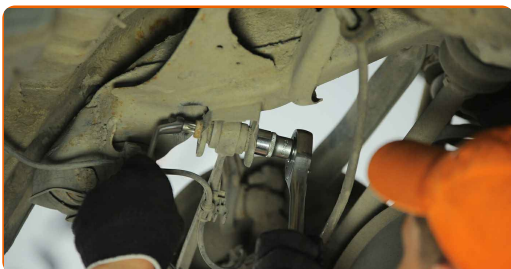


- 9** Odstráňte zadný upevňovací prvok ovládacieho ramena. Použite kladivo.



- 10** Odpojte vodiče ABS snímača od ovládacieho ramena zavesenia kolies.

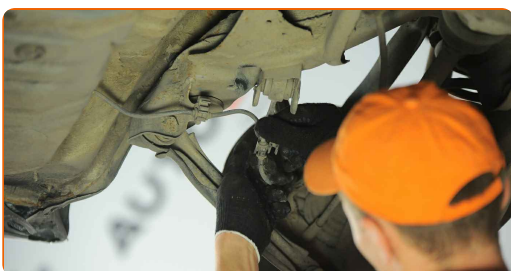

- 11** Odstráňte rameno. Použite sťahovák na guľové čapy.

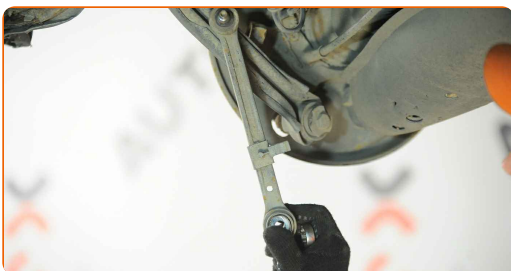

- 12** Vyčistite upevňovací prvok držiaka ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

13

Odskrutkujte upevnenie svorky k ramenu. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.




14

Odstráňte svorku z ramena.

15

Nainštalujte svorku na nové rameno.

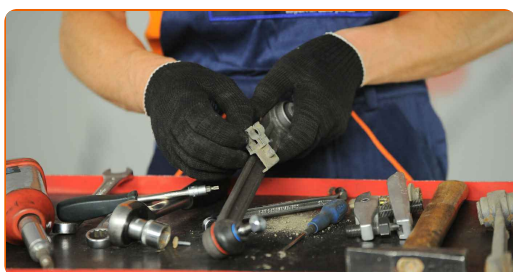


16

Utiahnite svorku upevňujúcu rameno. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



17


Nainštalujte nové rameno zavesenia kolies.

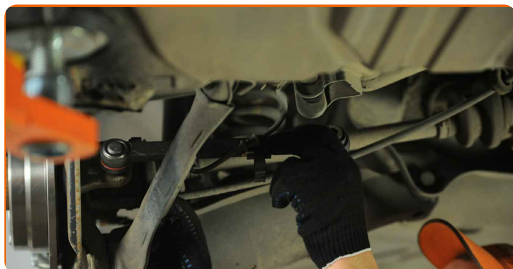


18

Nainštalujte zadný upevňovací prvok ovládacieho ramena.

- 19** Zaskrutkujte zadný upevňovací prvok spájajúci ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite XZN č. M10. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

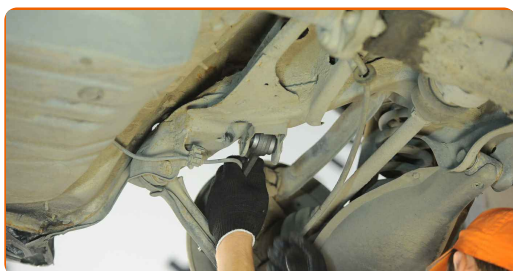


- 20** Utiahnite upevňovací prvok spájajúci rameno zavesenia kolies k zadnej hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

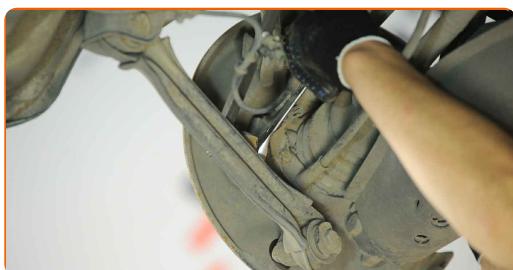


- 21** Zapojte konektory ABS snímača.



- 22** Podprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

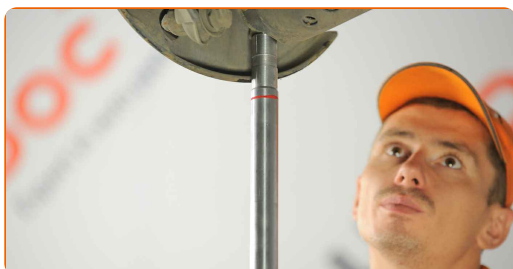

- 23** Utiahnite zadný upevňovací prvok spájajúci ovládacie rameno k nápravnici. Použite XZN č. M10. Použite nástavec č.19. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.

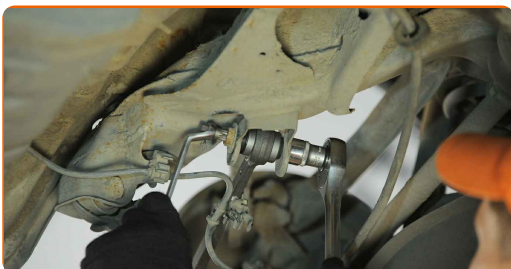

- 24** Odstráňte podperu spod ramena.

AUTODOC odporúča:

- MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

- 25** Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.



- 26** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



27

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zadné spodné rameno – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124).
Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

28

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124)

29

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




30

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



31

Odstráňte zdviháky a klíny.

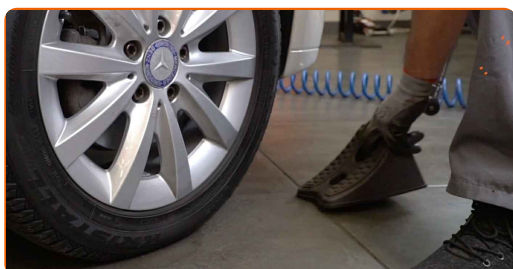

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.