



Ako vymeniť predné
ložisko kolesa na
**MERCEDES-BENZ Trieda
E Convertible (A124)** –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 36 AMG (124.066)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061)

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – MERCEDES-BENZ TRIEDA E CONVERTIBLE (A124). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

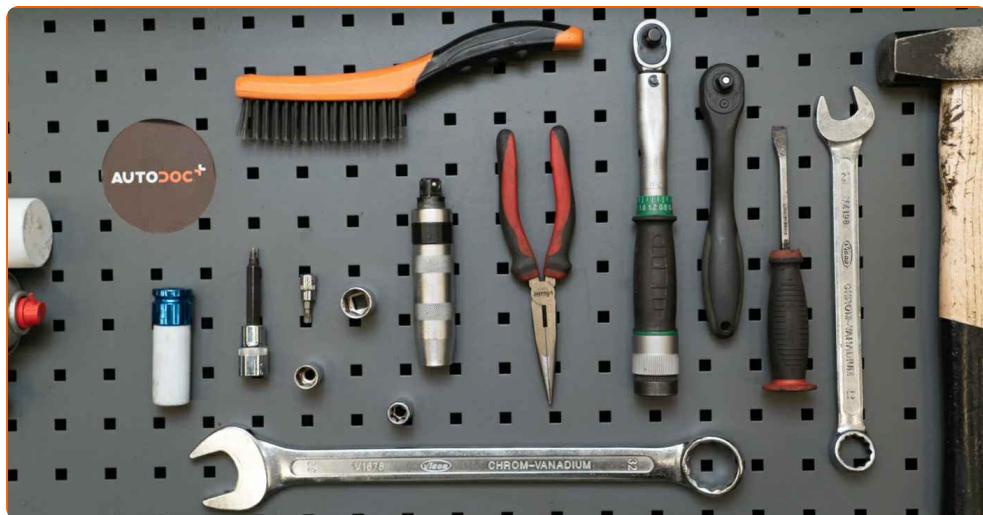

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Viacúčelové mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.32
- HEX nástavec č. H5
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. E12
- Nástavec č. 18
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Nárazový skrutkovač
- Páčidlo
- Okrúhle kliešte
- Sada vložky a orechu ložiska
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Zverák
- 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok
- Teleskopický magnet
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ložiska kolesa – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124).
Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESÁ – MERCEDES-BENZ TRIEDA E CONVERTIBLE (A124). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



2

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124)

6

Odstráňte koleso.

**7**

Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Použite okrúhle kliešte.



8

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



9

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



10

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.



11

Odstráňte brzdový strmeň.



Výmena: ložiska kolesa – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Profesionáli odporúčajú:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdom systéme.
- Uistite sa, že brzdom strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdom strmeňa nestláčajte brzdom pedál. Vypadol by totiž pieť z brzdom valca, vyliala by sa brzdom kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdom strmeňa, vodiace závlačky brzdom strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


12

Odstráňte brzdom platničky.



13

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdom strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

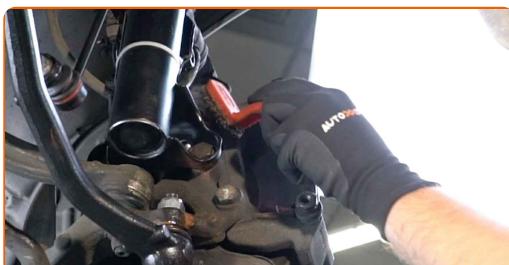


14

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo. Použite ráčňový kľúč.

**15**

Odstráňte svorku strmeňa.

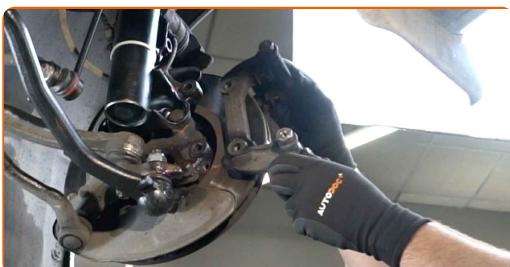**16**

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**17**

Odskrutkujte upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač.



18

Odstráňte brzdrový kotúč.

**19**

Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.



Výmena: ložiska kolesa – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Tip od AUTODOC:

- V niektorých autách nie je náboj kolesa chránený krytkou.

20

Uvoľnite upevňovaciu maticovú skrutku náboja kolesa. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

21

Urobte značku na matici náboja.

22

Odskrutkujte maticu náboja.

23

Odstráňte upevňujúcu maticu.

24

Odstraňte ložisko náboja kolesa. Použite teleskopický magnet.



25

Odstraňte náboj kolesa spolu s ložiskom.



26

Vo zveráku zovrite náboj kolesa spolu s ložiskom.



27

Odstraňte starý O-krúžok. Použite páčidlo.



28

Odstraňte ložisko náboja kolesa.



29

Uvoľnite zverák a odstráňte náboj.



30

Vytlačte vnútornú koľajničku ložiska z náboja kolesa. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



31

Vytlačte vnútornú koľajničku ložiska z náboja kolesa. Použite 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



32

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



33

Natrite montážnu pozíciu zostavy ložiska. Použite viacúčelové mazivo.



34

Nainštalujte vnútornú drážku ložiska kolesa do náboja. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



35

Natrite montážnu pozíciu zostavy ložiska. Použite viacúčelové mazivo.



36

Nainštalujte vnútornú drážku ložiska kolesa do náboja. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



37

Náboj dajte do zveráka.



38

Natrite montážnu pozíciu zostavy ložiska. Použite viacúčelové mazivo.



39

Nainštalujte nové ložisko náboja kolesa.



40

Uvoľnite zverák a vytiahnite náboj kolesa spolu s ložiskom.



41

Nainštalujte nový O-krúžok. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

42

Vyčistite upevňovacie prvky krytu brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**43**

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu brzdového kotúča. Použite nástavec č.E12. Použite ráčňový klíč.

**44**

Odstráňte kryt brzdového kotúča.

**45**

Vyčistite montážnu pozíciu náboja kolesa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



46

Nainštalujte kryt brzdového kotúča.

**47**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu brzdového kotúča. Použite nástavec č.E12. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 11 Nm.

**48**

Natrite montážnu pozíciu zostavy ložiska. Použite viacúčelové mazivo.

**49**

Nainštalujte nový náboj kolesa s ložiskom.

**50**

Nainštalujte nové ložisko náboja kolesa.



51

Nainštalujte upevňovaciu maticu.



Výmena: ložiska kolesa – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Tip:

- Vložte maticu náboja podľa označenia.

52

Zaskrutkujte maticu náboja.

53

Nainštalujte uzáver skrutky náboja.



54

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



55

Nainštalujte brzdový kotúč.



56

Upevnite upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.



57

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: ložiska kolesa – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

58

Nainštalujte svorku brzdového strmeňa.

**59**


Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 115 Nm.

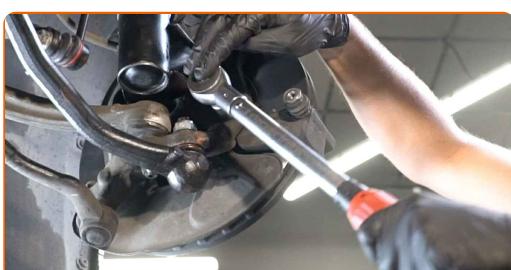**60**

Nainštalujte brzdové platničky.

**61**

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

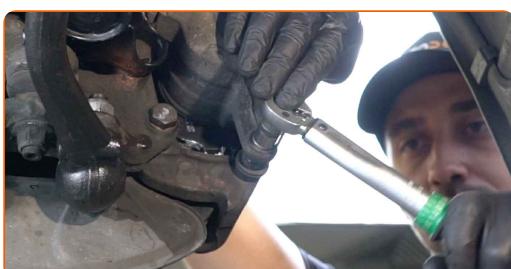**62**

Zapojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky.



63

Odstráňte krytku matice náboja kolesa.



64

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124)

65

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



66

Nastavte ložisko kolesa. Použite kombinačný kľúč č.32



Výmena: ložiska kolesa – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124).
Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Pri uťahovaní maticy náboja kolesa neaplikujte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť zúžené valčekové ložiská.

67

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



68

Odskrutkujte skrutky kolies.

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124)

69

Odstráňte koleso.



70

Zaskrutkujte upevňovaciu maticovú skrutku náboja kolesa. Použite imbusový klíč č. H5. Použite ráčňový klíč.




71

Natrite ložisko náboja kolesa. Použite viacúčelové mazivo.



72

Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo. Použite páčidlo.

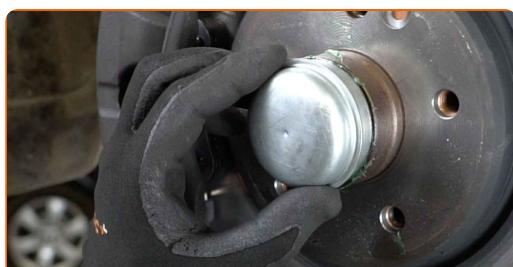

73

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



74

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

75

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124)

76

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



77

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.




78

Odstráňte zdviháky a kliny.



79

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

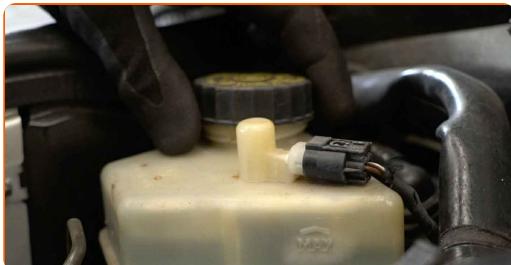


VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

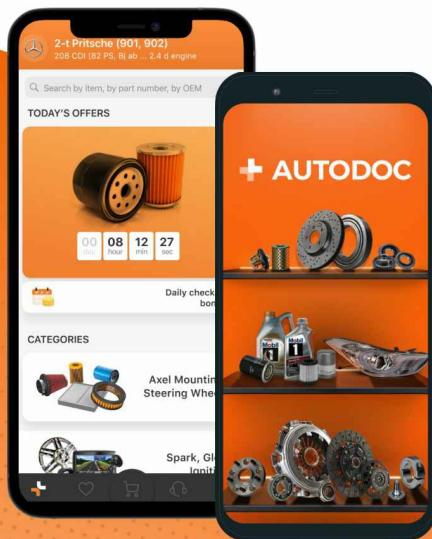

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.