




Ako vymeniť predné
puzdro stabilizátora na
**MERCEDES-BENZ Trieda
E Coupe (C124)** – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

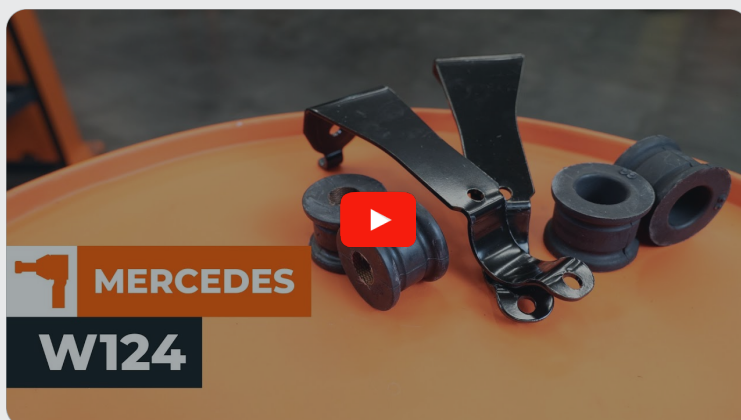

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124) E 320 (124.052)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VÝMENA: PUZDRO STABILIZÁTORA – MERCEDES-BENZ
TRIEDA E COUPE (C124). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:**

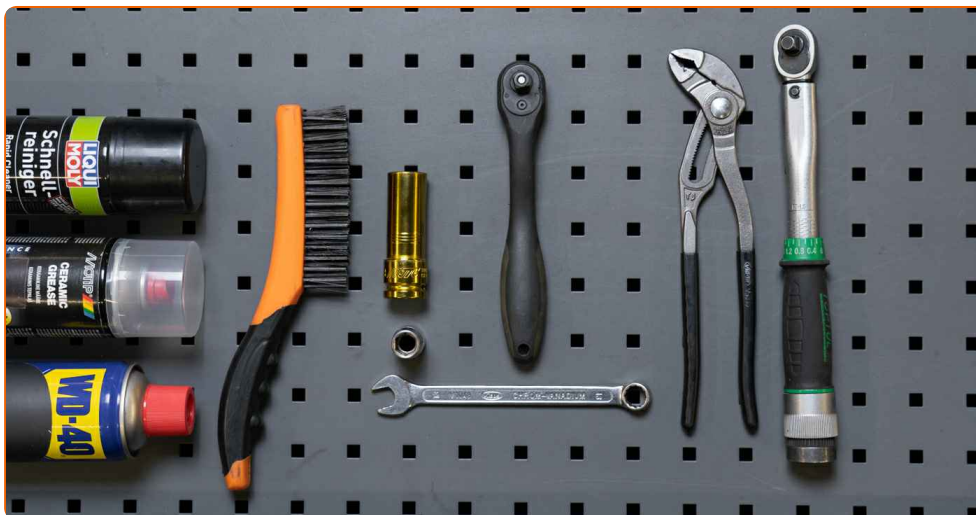

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.13
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: puzdro stabilizátora – MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124).
AUTODOC odporúča:

- Vložky oboch stabilizátorov sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú vložku stabilizátora.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľníte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



3 Zdvihnite auto.

Výmena: puzdro stabilizátora – MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124). Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124)

5

Odstráňte kolesá.




6


Vyčistite upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 7** Odskrutkujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

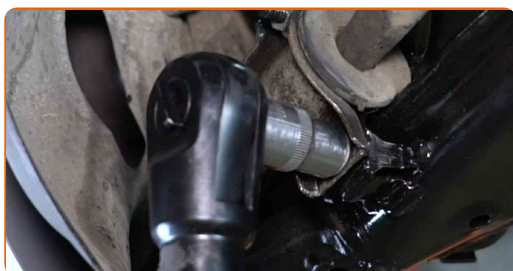


- 8** Odstráňte upevňovacie skrutky.

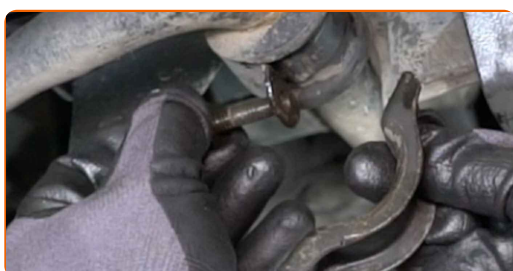


- 9** Odstráňte držiaky vložky stabilizátora.

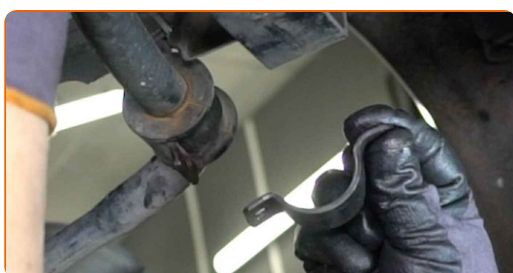

- 10** Odstráňte stabilizátor.

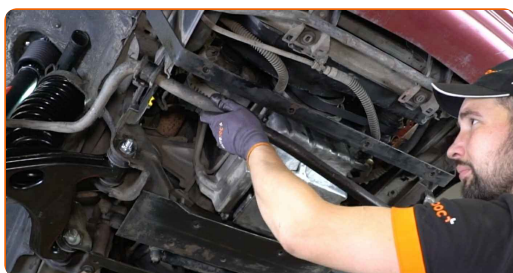


- 11** Odstráňte vložky stabilizátora.

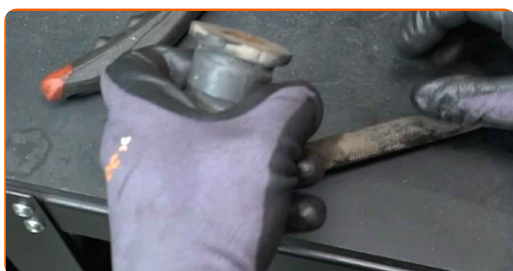


12

Vyčistite montážne pozície vložiek stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

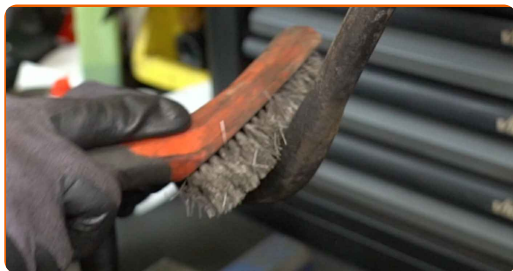


13

Nainštalujte nové vložky stabilizátora.

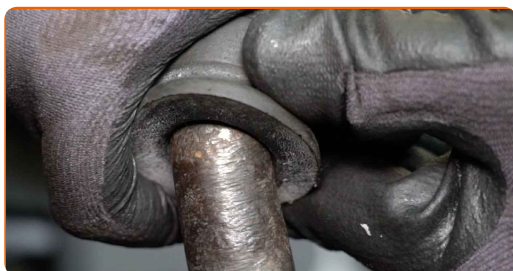


14

Vyčistite držiaky silentblokov stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

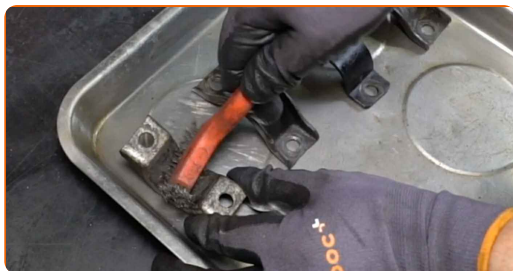


15


Nainštalujte stabilizátor.

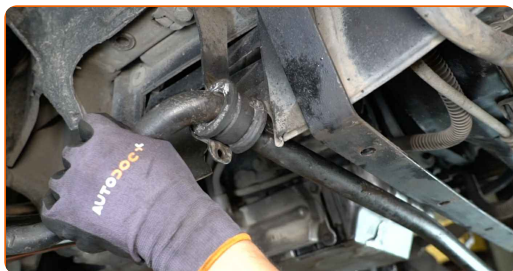


16 Nainštalujte držiaky vložky stabilizátora. Použite kliešte na vodnú pumpu.

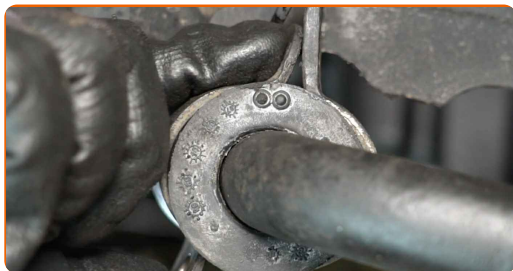

17 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

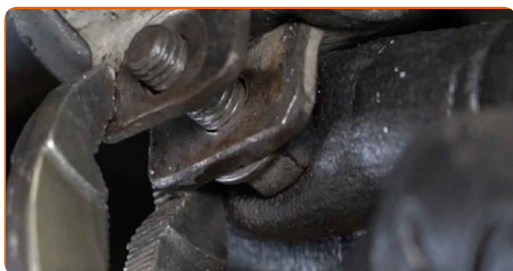

18 Utiahnite upevňovacie prvky na držiakoch silentbloku stabilizátora. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

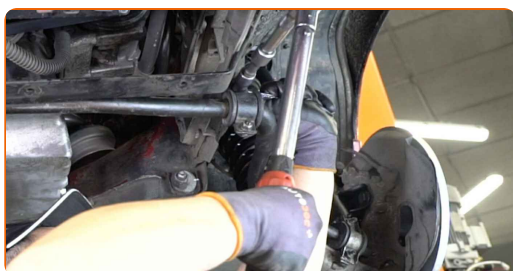


19 Vyčistite montážne pozície ráfov kolies. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



20

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfom kola. Použite keramické mazivo.

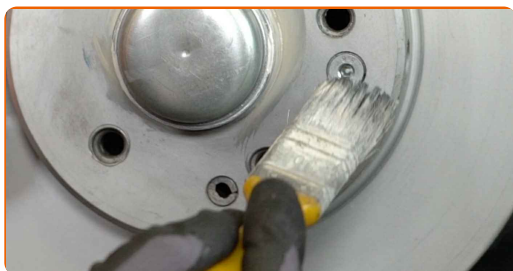

21

Nainštalujte kolesá.




Výmena: puzdro stabilizátora – MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124). Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.

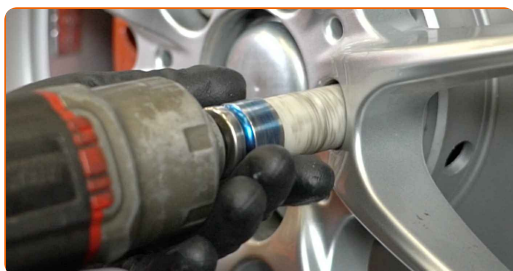


23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



24

Odstráňte zdviháky a klíny.

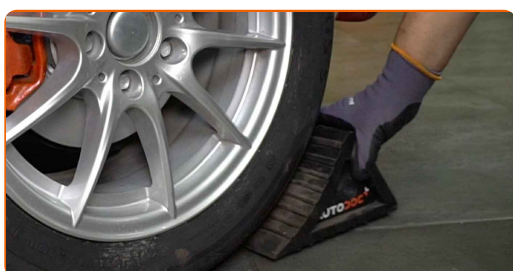

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PUZDRO STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.