




Ako vymeniť zadné  
brzdové kotúče na  
**MERCEDES-BENZ Trieda  
E T-modell (S124)** –  
návod na výmenu

## PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL

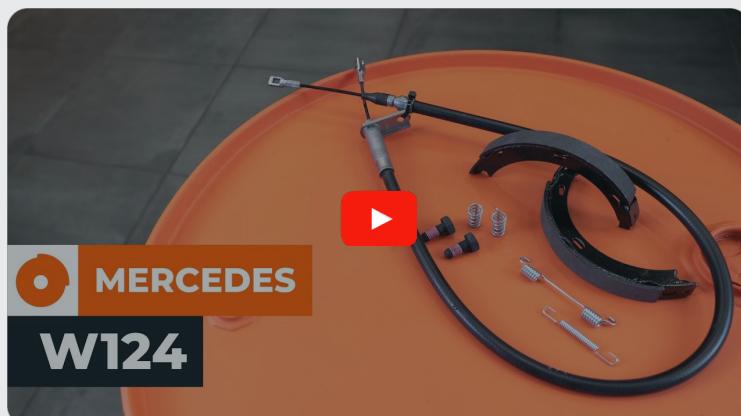

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 250 TD (124.186)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – MERCEDES-BENZ  
TRIEDA E T-MODELL (S124). NÁSTROJE, KTORÉ  
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčnový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Priebojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Dlhé kliešte
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdrových kotúčov – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte brzdrové kotúče na aute MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) v kompletnom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdrové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdrových kotúčov vždy vymeňte aj brzdrové platničky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-MODELL (S124). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.

2

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdrovej kvapaliny.



3

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**4**

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.

**5**

Zdvihnite auto.

#### AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

**6**

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: brzdových kotúčov – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124).

Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

7

Odstráňte koleso.



8

Vyčistite vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9

Odstráňte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.



10

Odstráňte držiacu pružinu brzdových platničiek.



11

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo (2 kusy).



12

Odstraňte brzdové platničky.



13

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14

Odskrutujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombináčny kľúč č.17.



15

Odstraňte upevňovacie skrutky.



16

Odstraňte brzdový strmeň.



Výmena: brzdrových kotúčov – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124).  
AUTODOC odporúča:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdrovom systéme.
- Uistite sa, že brzdrový strmeň nevisí na brzdrovej hadičke.
- Po odstránení brzdrového strmeňa nestláčajte brzdrový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdrového valca, vyliala by sa brzdrová kvapalina a systém by stratil tlak.

17

Vyčistite upevnenie brzdrového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



18

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdrového kotúča. Použite imbusový klúč č. H5. Použite ráčňový klúč.



19

Odstraňte upevňovaciu skrutku.



20

Uvoľni nastavovací prvok parkovacej brzdy. Použite plochý skrutkovač.



21

Odstraňte brzdový kotúč.



22

Vyčistite náboj kolesa. Použite drôtenú kefu.



23

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.



**24**

Nainštalujte nový brzdový kotúč.

**25**

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**26**

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

**27**

Nastav nastavovací prvk parkovacej brzdy do správnej polohy. Použite plochý skrutkovač.

**28**

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.




29

Nainštalujte upevňovacie skrutky.




30

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

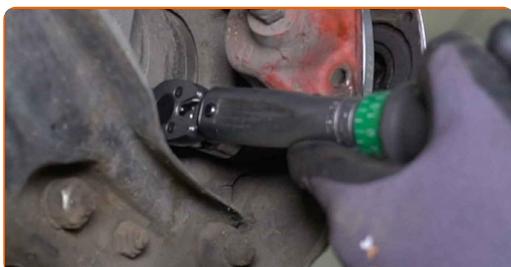

31

Nainštalujte brzdové platničky.

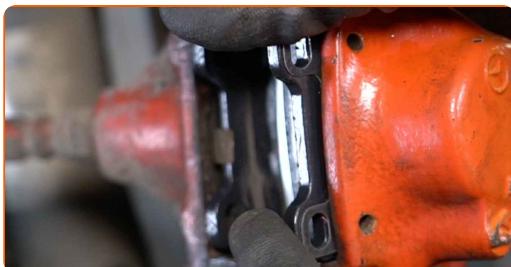

32

Nainštalujte držiacu pružinu brzdových platničiek.



33

Nainštalujte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.



34

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



35

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



36

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124)

37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



38

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



39

Odstráňte zdviháky a kliny.



#### AUTODOC odporúča:

- MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) – Niekoľkokrát zatlačte brzdový pedál pri vypnutom motore, kým nebudecie cítiť, že začne tvoriť odpor.
- Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádržke a podľa potreby ju doplňte.

40

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



41

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.