



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **MERCEDES-BENZ**
Trieda E T-modell (S210)
– návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MERCEDES-BENZ
TRIEDA E T-MODELL (S210). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

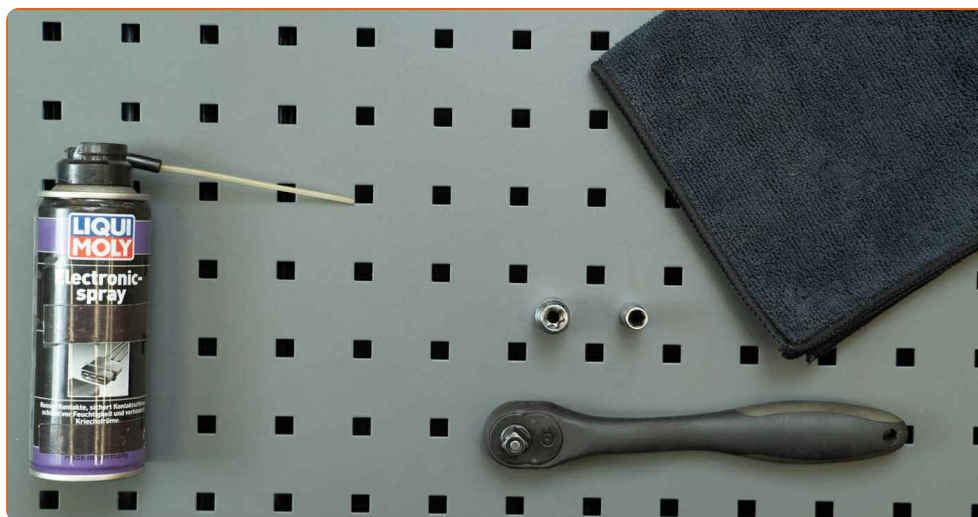

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. E11
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210).
 Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

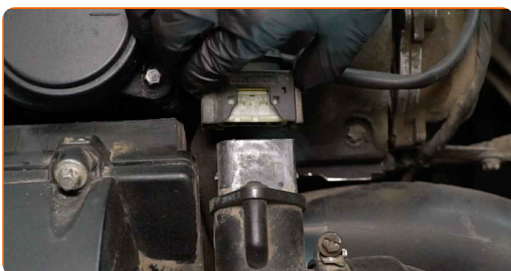


4 Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



5 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.




6 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.

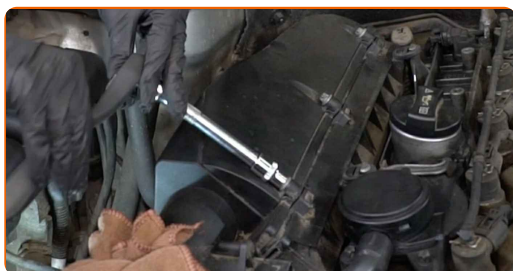

7 Odstráňte kryt vzduchového filtra.




8 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

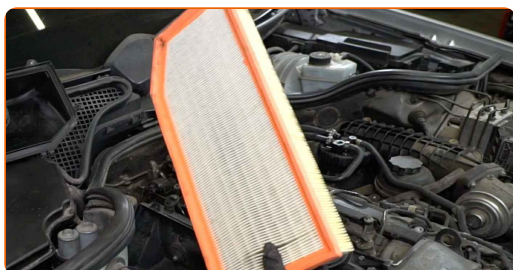


9 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.




10 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

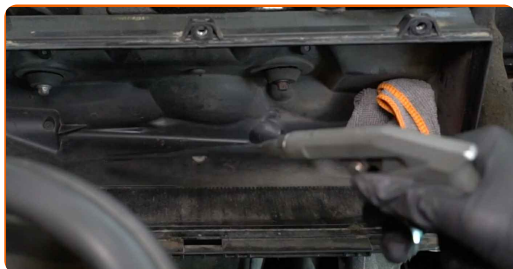

11 Odstráňte uterák z mikrovláknna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

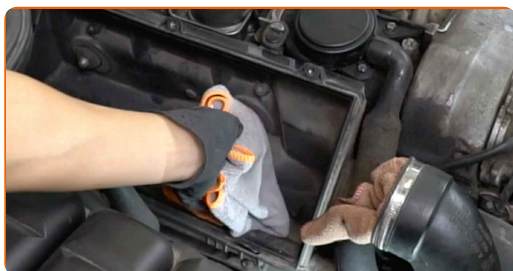


12 Vložte nový filtračný prvok do krytu filtra.

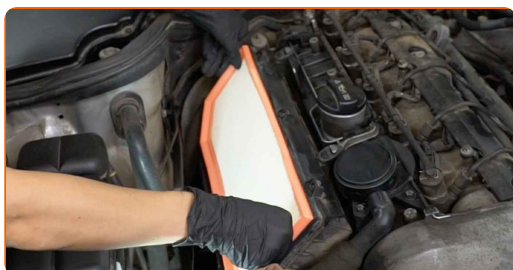

AUTODOC odporúča:


- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

13 Nainštalujte kryt vzduchového filtra. Upevnite ho.

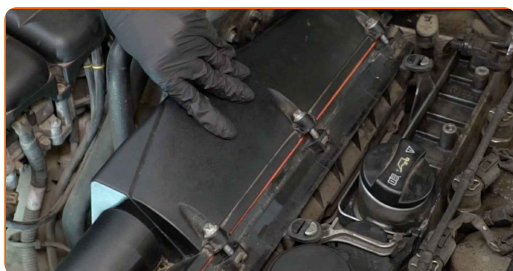


14

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.

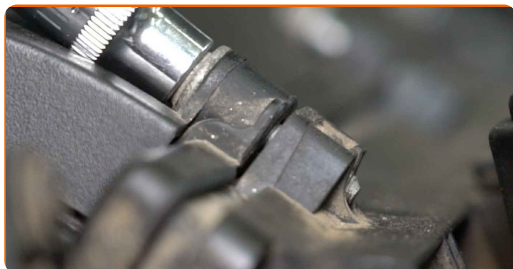


15

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

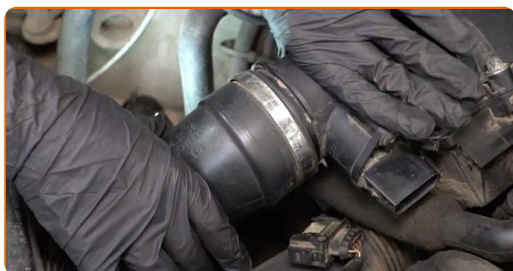


16

Zaskrutkujte upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

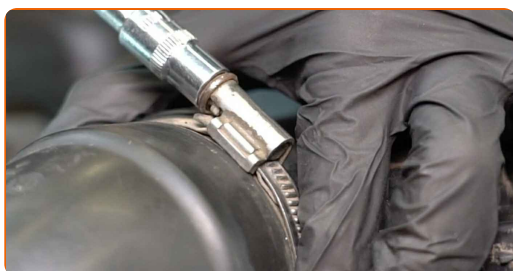


17

Natrite konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite dielektrické mazivo.

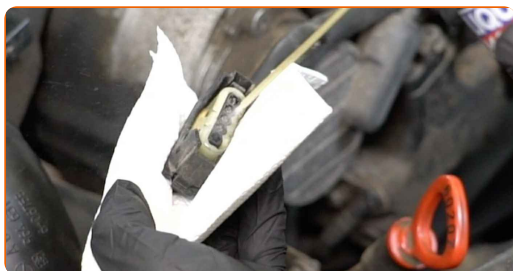

18

Pripojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

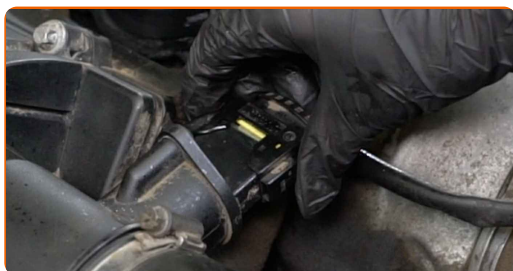

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.