



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **MERCEDES-BENZ**
Trieda E T-modell (S211) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:


MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 280 T 4-matic (211.292), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 350 T 4-matic (211.287), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.290), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) 350 CGI 3.5 (211.257), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) 3.5 4-matic, MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 230 T (211.252), (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Majte prosím na pamäti, že tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre túto súčiastku inštalovanú na aute s podobným dizajnom.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MERCEDES-BENZ
TRIEDA E T-MODELL (S211). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

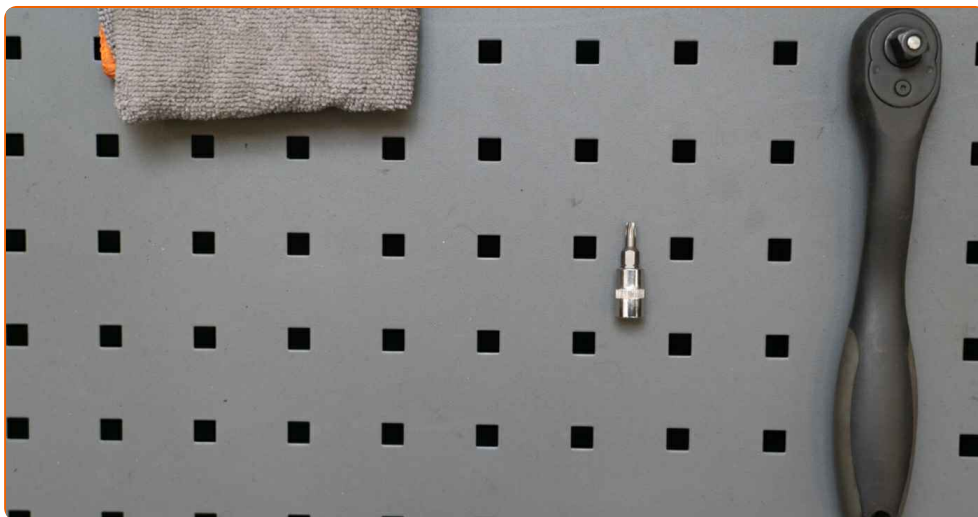

- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odstráňte kryt motora.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4 Odstráňte hadičky nasávania vzduchu.

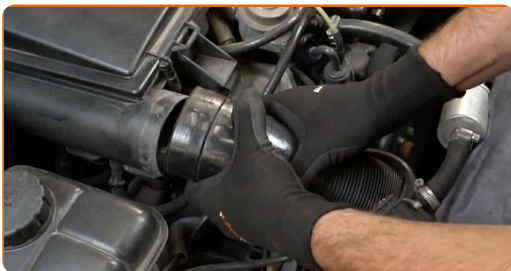

5 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

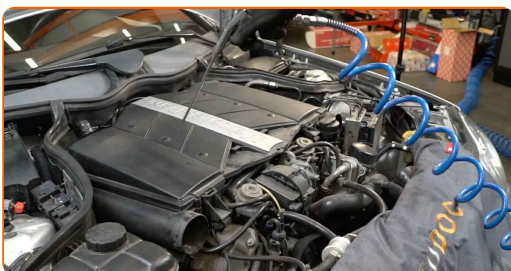


6 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


7 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

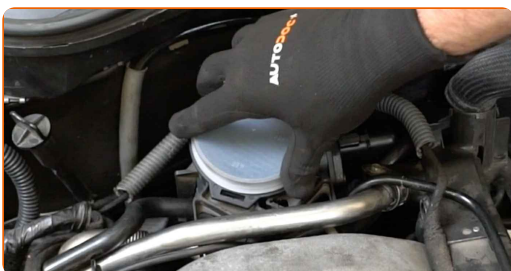


8 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.




9 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytov vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

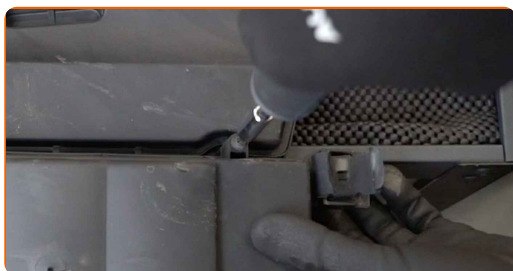

10 Odstráňte kryty vzduchového filtra spolu s filtračnými prvkami.

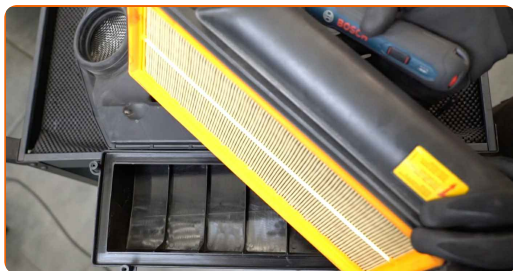

11 Odstráňte staré filtračné prvky.

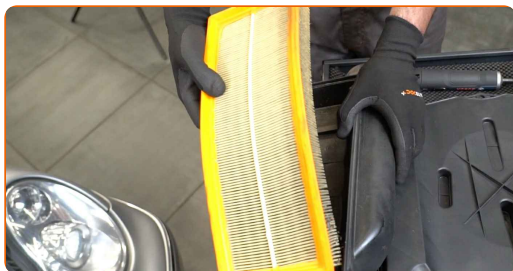

12 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



13

Nainštalujte nové filtračné prvky. Uistite sa, že okraje filtrov pasujú tesne ku krytu.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

14

Znovu nainštalujte kryty vzduchového filtra spolu s filtračnými prvkami.



15


Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytov vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



16 Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.




17 Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

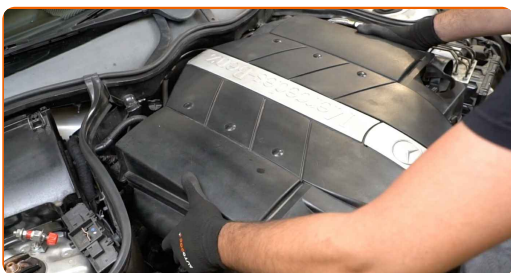

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchovy filter – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

18 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

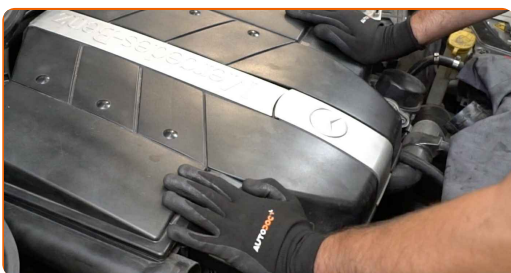

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

19

Znovu nainštalujte hadičky nasávania vzduchu.



20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.