



Ako vymeniť ľavé  
silentblok motora na  
**MERCEDES-BENZ Trieda  
E T-modell (S211)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 200 CDI (211.207)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – MERCEDES-BENZ  
TRIEDA E T-MODELL (S211). NÁSTROJE, KTORÉ  
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: silentblokov motora – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211).  
 Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-MODELL (S211). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

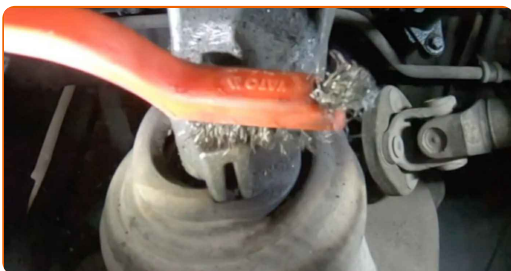

**4** Odskrutkujte vrchný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

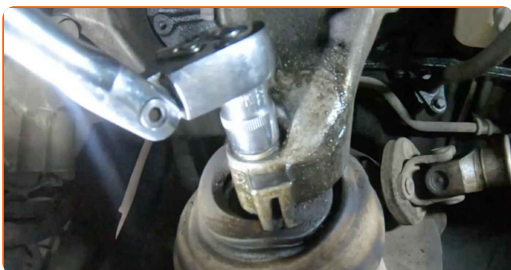


**5** Odstráňte upevňovaciú skrutku.

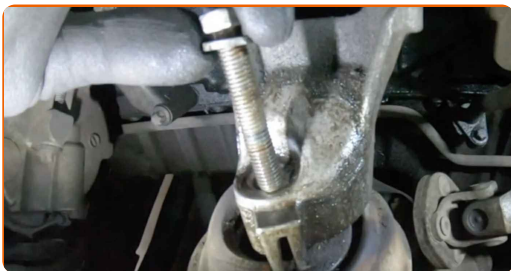

**6** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


**7** Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

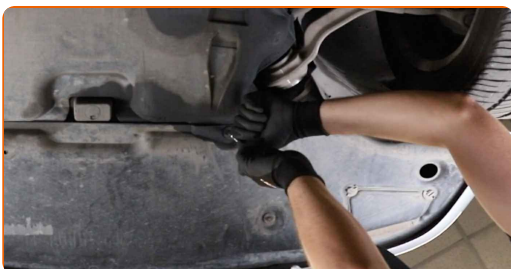

**8** Odstráňte kryt olejovej vane.




**9** Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

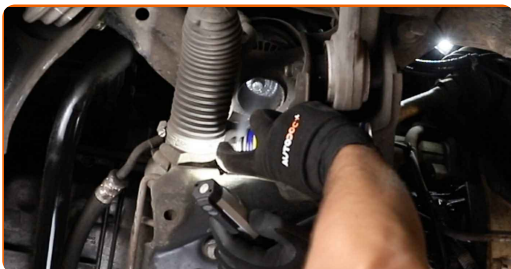


10

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

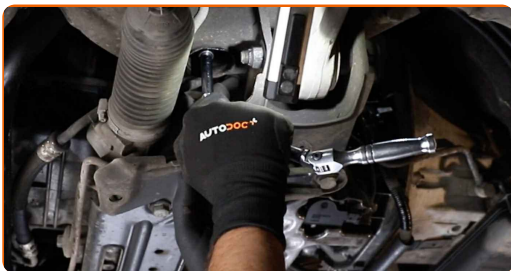


11

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

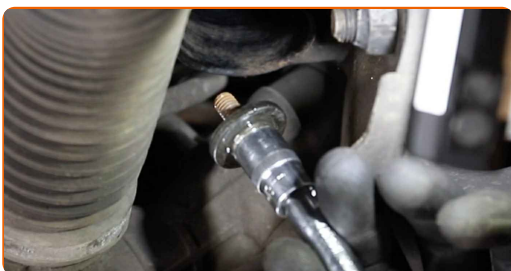


12

Podoprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

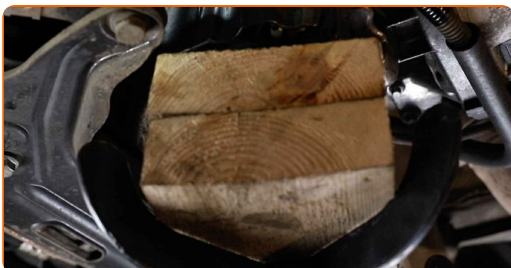

13

Odstráňte upevnenie motora.

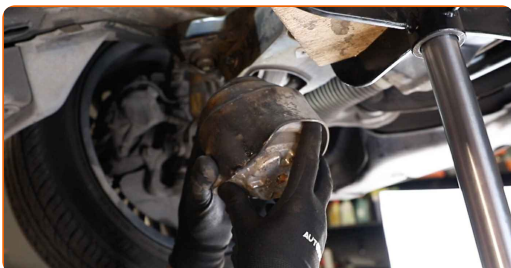

Výmena: silentblokov motora – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211).  
Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.


14

Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




15

Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.

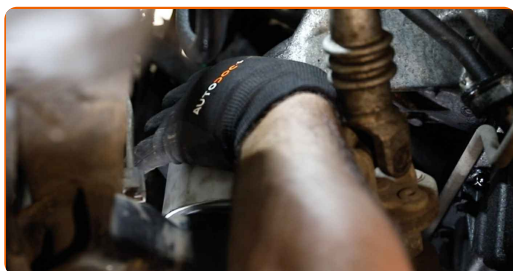


16

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

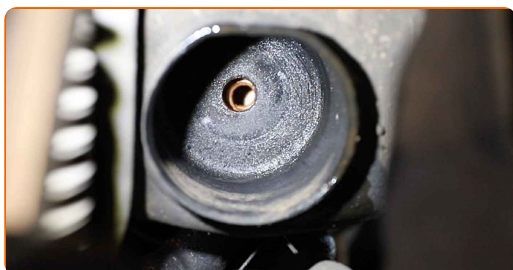


17

Zaskrutkujte spodné upevnenie uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

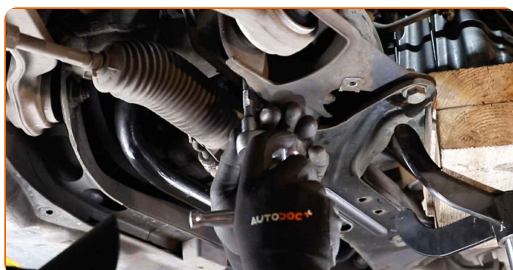

18


Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

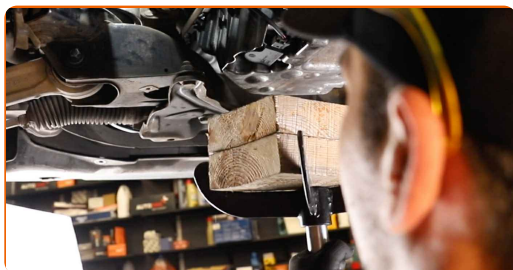

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: silentblokov motora – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211).  
Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 19** Utiahnite spodný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.

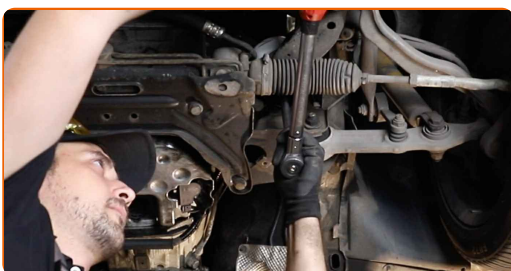

- 20** Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




- 21** Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




- 22** Utiahnite vrchný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.



**23** Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

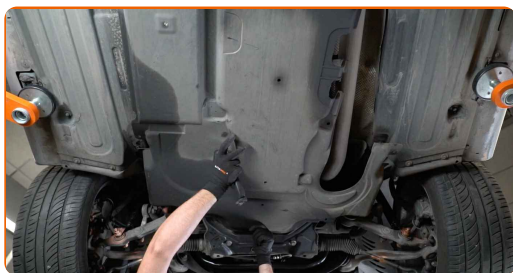

**24** Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

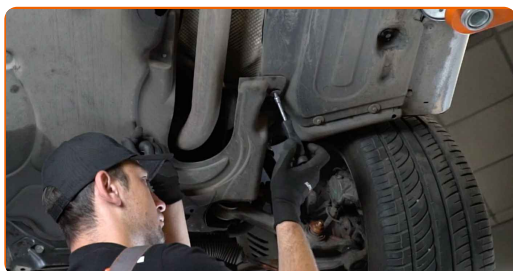

**25** Dajte auto na zem.

**26** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**27** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.