



Ako vymeniť ozubený
klinového na
**MERCEDES-BENZ Trieda
E T-modell (S211)** – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-MODELL (S211).
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

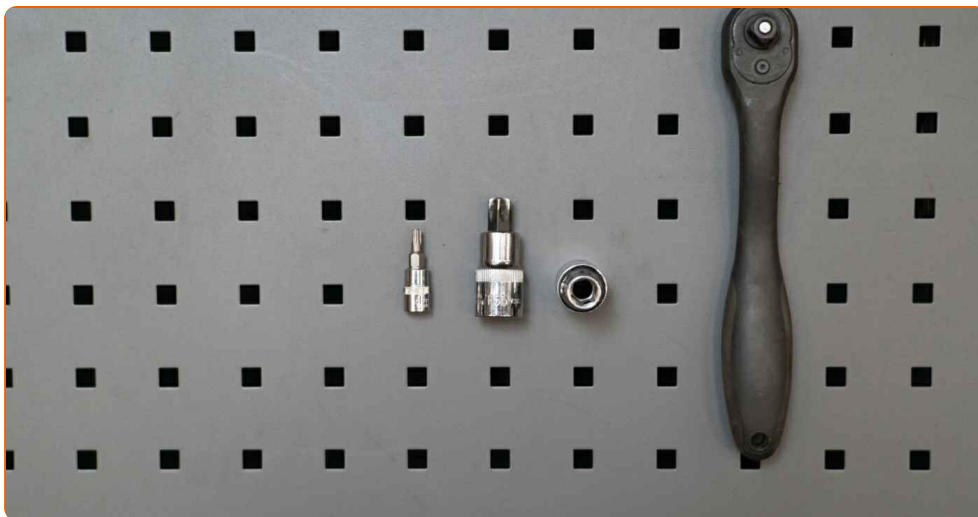

- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Hviezdicový nástavec Torx T55
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:


- **Upozornenie!** Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211)

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

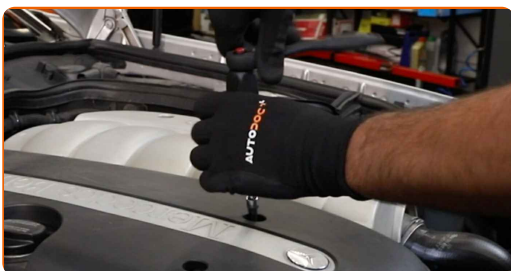

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

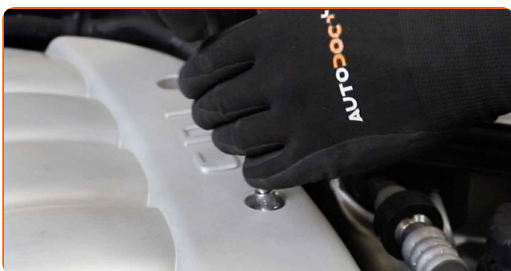

5 Odstráňte zadnú časť krytu motora.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Profesionáli odporúčajú:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

6

Odstráňte kryt motora.




AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.
- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


7

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite hviezdicový Torx T55. Použite ráčňový kľúč.

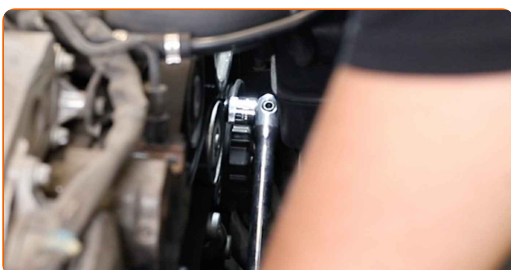

8

Odstráňte ozubený klinový remeň.

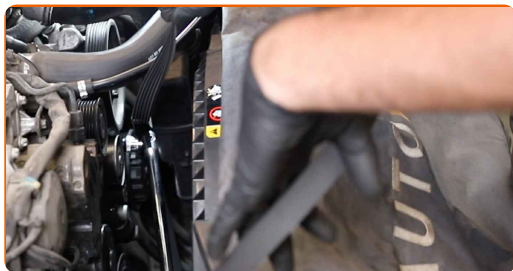


AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


9

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

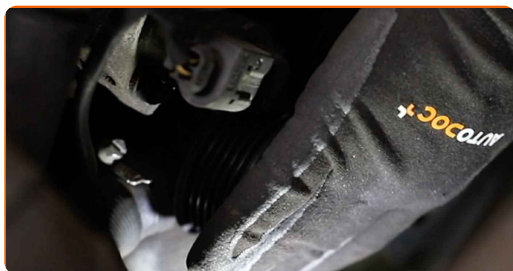

10

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

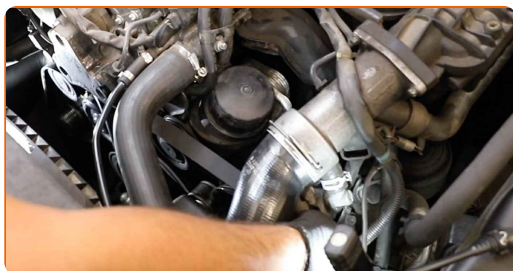


11

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite hviezdicový Torx T55. Použite ráčňový kľúč.



12 Nasadíte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

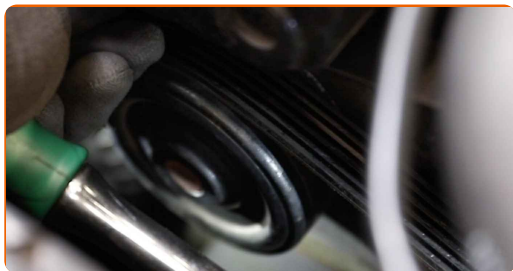

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

13 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite hviezdicový Torx T55. Použite ráčňový kľúč.



14 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


15

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



16

Zadnú časť krytu motora dajte späť na svoje miesto.

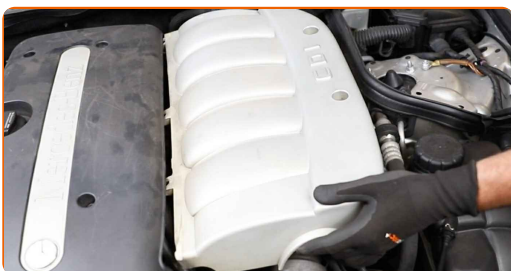

Výmena: ozubeného klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.