



Ako vymeniť palivový
filter na **MERCEDES-
BENZ Trieda E Valník /
Podvozok (VF210) diesel**
– návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210) E 270 CDI (210.616)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ
TRIEDA E VALNÍK / PODVOZOK (VF210). NÁSTROJE,
KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:**



- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Ručné palivové čerpadlo
- Injekčná striekačka pre automobily
- Plochý skrutkovač
- Univerzálny sťahovač
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210). AUTODOC odporúča:


- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ TRIEDA E VALNÍK / PODVOZOK (VF210). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

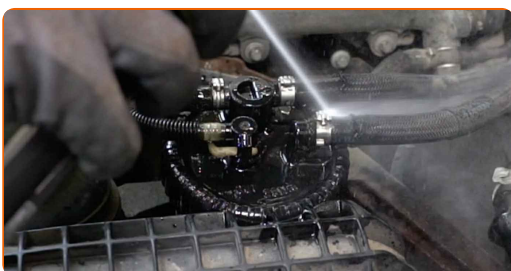

4 Odstráňte držiak, ktorý zaisťuje rúrku palivového filtra.

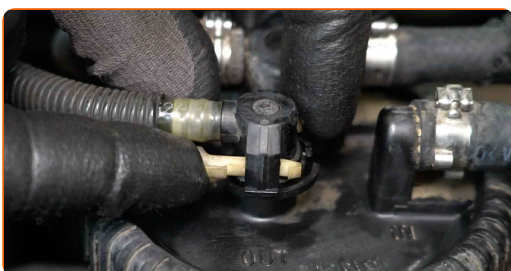


5 Odpojte rúrku od palivového filtra.

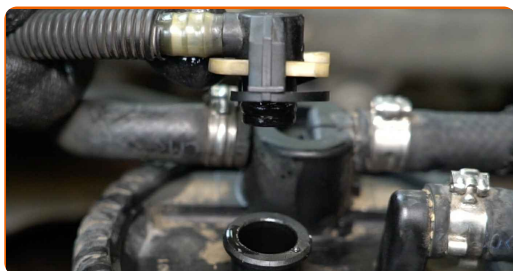


6 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite univerzálny sťahovač.




7 Trocha podvihnite kryt palivového filtra.

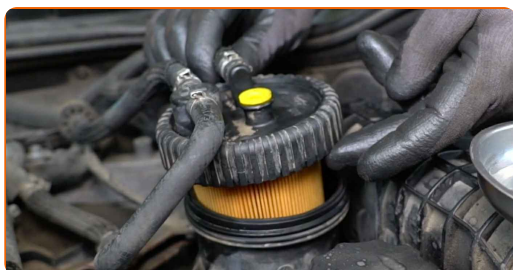

8 Odstráňte palivový filter.

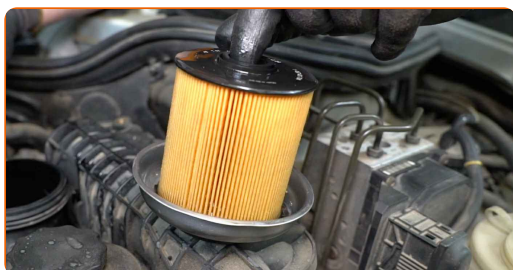


9 Vypumpujte palivo z uloženia palivového filtra. Použite injekčnú striekačku pre automobily.

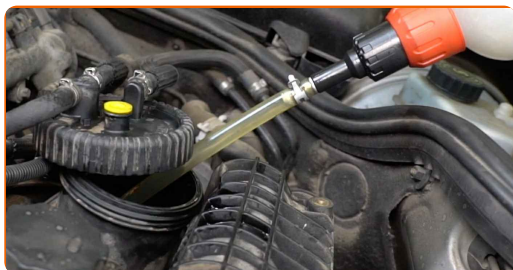


10 Odstráňte starý O-kružok. Použite plochý skrutkovač.




11 Vyčistite uloženie palivového filtra.

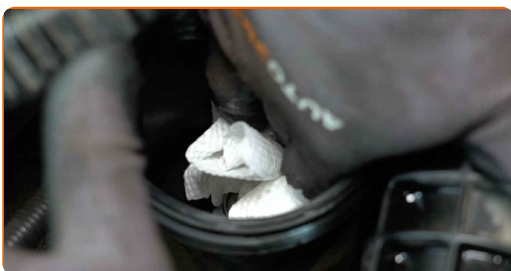


12 Nainštalujte nový O-kružok.

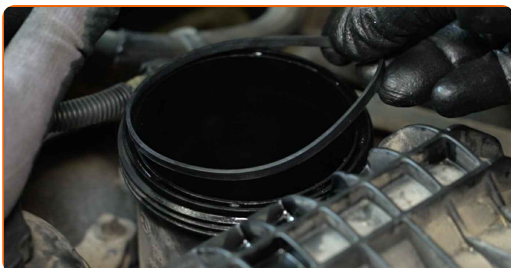

13 Nainštalujte nový palivový filter.

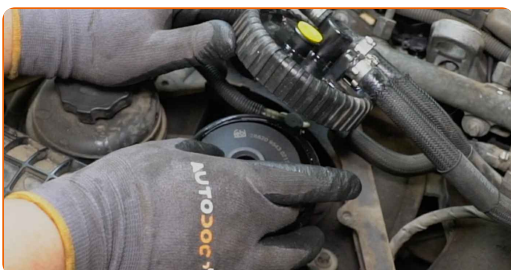


14 Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra.

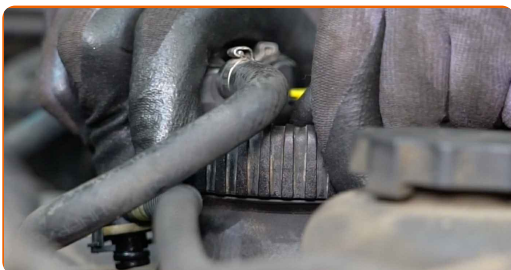


- 15** Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite univerzálny sťahovač. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.




- 16** Zapojte rúrku do palivového filtra.

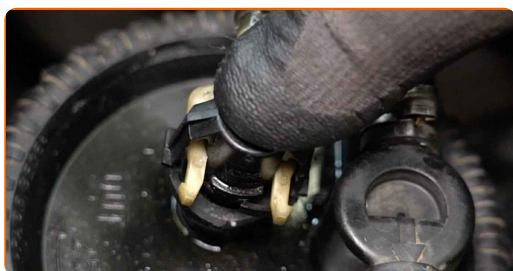

- 17** Rúrku palivového filtra zabezpečte pomocou poistnej spony.

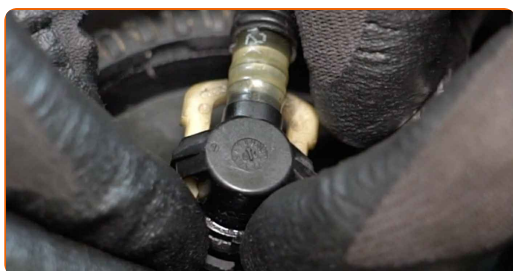

- 18** Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

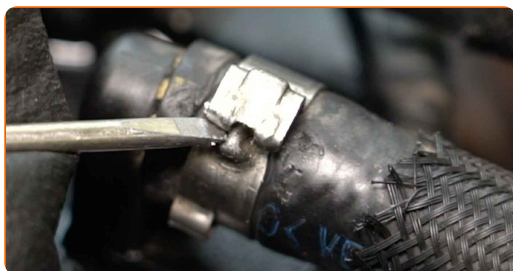


19

Odpojte palivovú hadičku od palivového filtra.



20

Ručne základovým náterom natrite palivový systém. Použite ručné palivové čerpadlo.

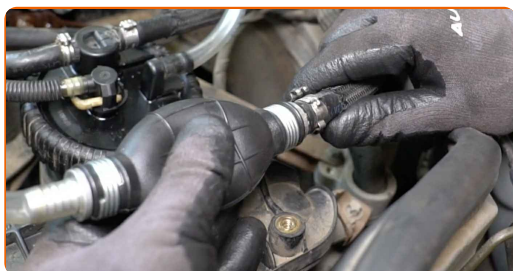

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210). Profesionáli odporúčajú:

- Je to potrebné, aby sa palivový systém úplne naplnil palivom.
- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


21

Znova zapojte palivovú hadičku do palivového filtra.



22

Uťahnite upevňovacu svorku rúrky palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

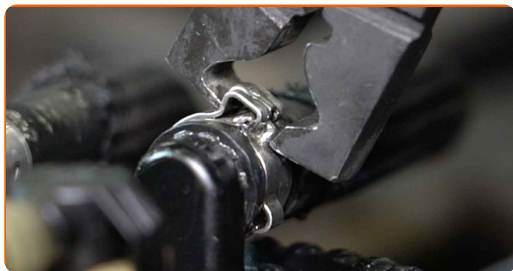

23

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



24

Motor nechajte niekoľko minút bežať.

AUTODOC odporúča:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

25

Vypnite motor.

26

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

27

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.