



Ako vymeniť hadica turba
na **MERCEDES-BENZ**
Trieda E Valník /
Podvozok (VF210) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210) E 270 CDI (210.616)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

VÝMENA: HADICA TURBA – MERCEDES-BENZ TRIEDA E
VALNÍK / PODVOZOK (VF210). POTREBNÉ NÁSTROJE:

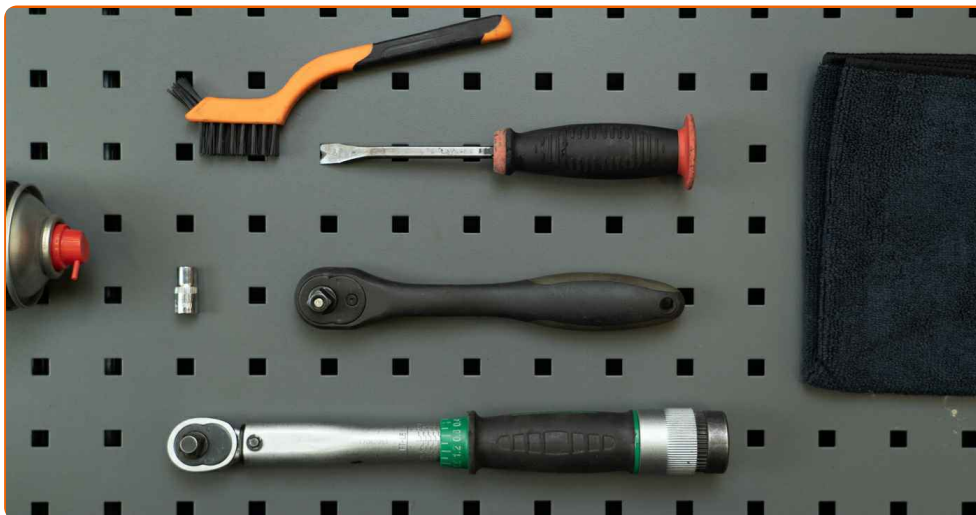

- Nylonová čistiaca kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 7
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Uterák z mikrovlákna

Kúpiť nástroje

Výmena: hadica turba – MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: HADICA TURBA – MERCEDES-BENZ TRIEDA E VALNÍK / PODVOZOK (VF210). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


2 Vyčistite upevňovacie prvky hadičky medzichladiča. Použite nylónovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




3 Odskrutkujte svorku rúrky medzichladiča. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

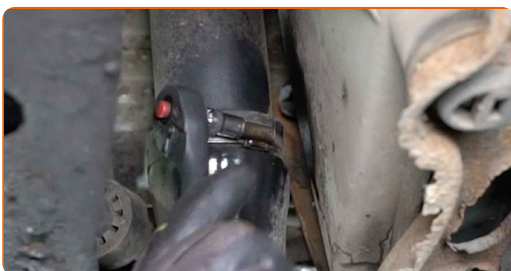


4 Odstráňte spodnú sponu hadičky medzichladiča. Použite páčidlo.

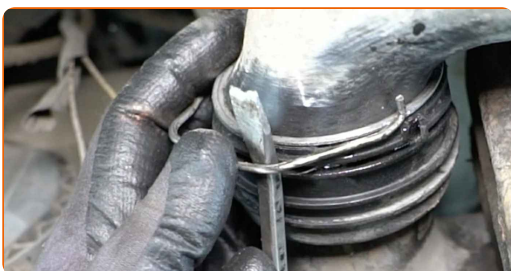


5 Odstráňte hadicu medzichladiča.

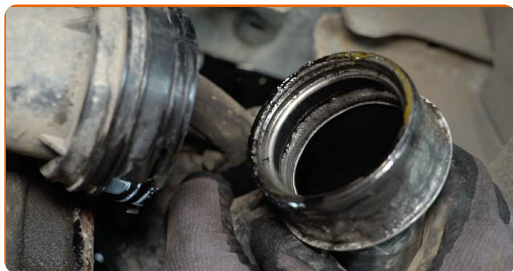

6 Prekryte vzduchové hadičky látkou z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina.

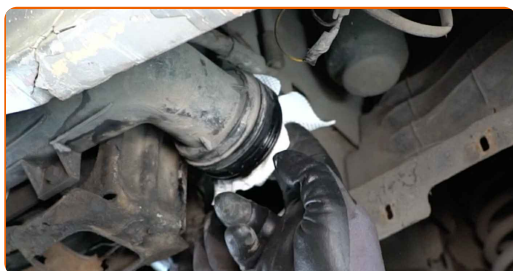


7 Vyčistite montážne pozície hadičky medzichladiča. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

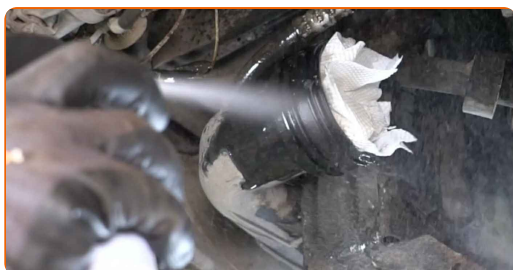

8 Odstráňte látky z mikrovlákna zo vzduchových hadičiek.




9 Nainštalujte novú hadičku medzichladiča.

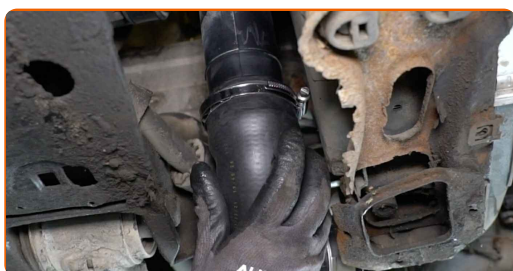

10

Nasadte spodnú sponu hadičky medzichladiča.

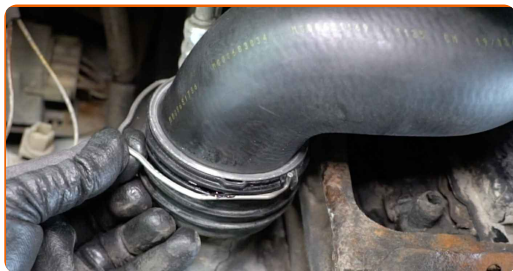

Výmena: hadica turba – MERCEDES-BENZ Trieda E Valník / Podvozok (VF210). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že spona je nasadená správne a že drží hadičku bezpečne v jej montážnej pozícii.

11

Utiahnite svorku hadičky medzichladiča. Použite nástavec č.7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 3.5 Nm.



AUTODOC odporúča:

- Svorku neutiahnite až príliš, pretože príliš silný krútiaci moment utiahnutia môže poškodiť hadičku.

12

Auto dajte na zem.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

HADICA TURBA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.