



Ako vymeniť žiaroviek
svetlometov na
**MERCEDES-BENZ Trieda
G Off-Road Cabrio
(W463)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) 350 G 3.5 Turbo diesel (463.300), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Majte prosím na pamäti, že tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre túto súčiastku inštalovanú na aute s podobným dizajnom.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VÝMENA: ŽIAROVKY SVETLOMETOV – MERCEDES-
BENZ TRIEDA G OFF-ROAD CABRIO (W463). ZOZNAM
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Dielektrické mazivo
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: žiarovky svetlometov – MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463). Profesionáli odporúčajú:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ŽIAROVKY SVETLOMETOV – MERCEDES-BENZ TRIEDA G OFF-ROAD CABRIO (W463). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odstráňte zadný kryt predného svetla.

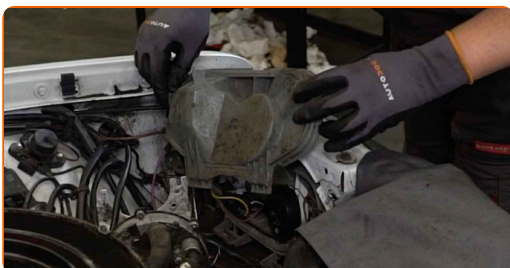

Pozor!

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú žiarovku predného svetla.


4 Odpojte konektor hmlového svetla.

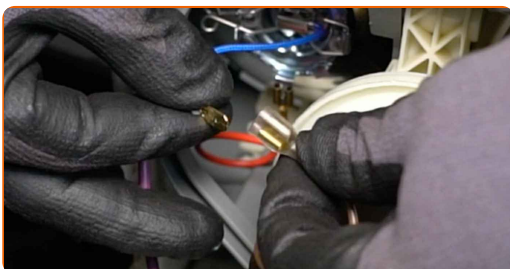


5 Držiak žiarovky hmlového svetla dajte nabok.




6 Odstráňte žiarovku hmlového svetla.

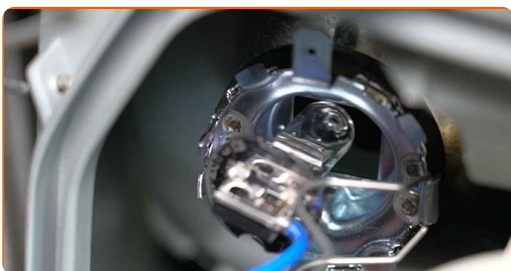

7 Odpojte konektor žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla.

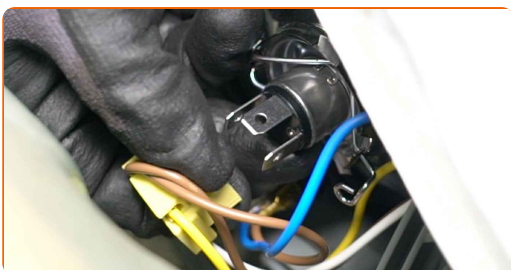


8 Držiak žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla dajte nabok.

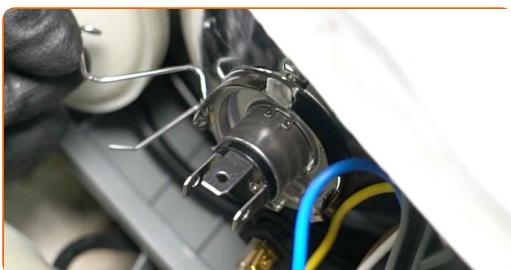


9 Odstráňte žiarovku stretávacieho a diaľkového svetla.




10 Odpojte držiak žiarovky svetla smerovky otočením asi o 30°.

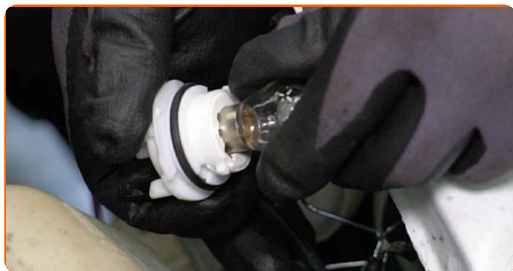

11 Odstráňte žiarovku svetla smerovky.

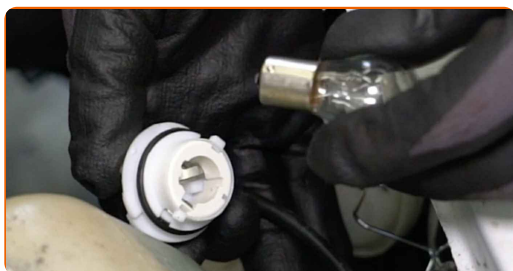


12 Natrite konektory žiarovky. Použite dielektrické mazivo.

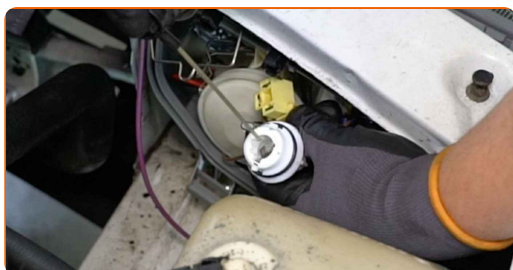

13 Nainštalujte novú žiarovku svetla smerovky do zástrčky.



14 Nainštalujte držiak žiarovky svetla smerovky otočením asi o 30°.

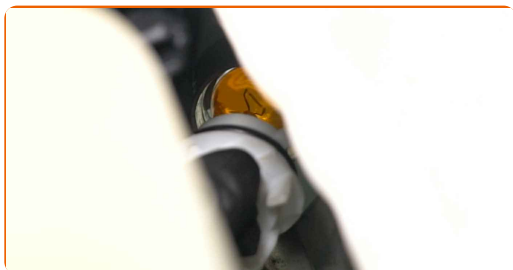

15 Nainštalujte novú žiarovku stretávacieho a diaľkového svetla.



Výmena: žiarovky svetlometov – MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463). AUTODOC odporúča:

- Nedotýkajte sa skla žiarovky. Stopy odtlačkov prstov môžu spôsobiť zlyhanie žiarovky.


16 Nasadte držiak žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla.



17 Pripojte konektor žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla.



18 Nainštalujte novú žiarovku hmlového svetla.

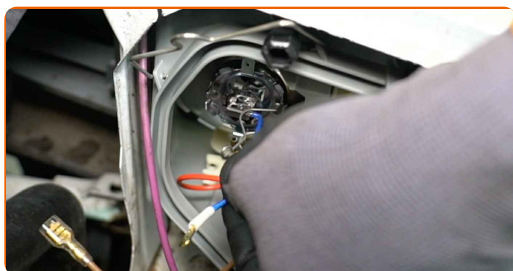

AUTODOC odporúča:

- Nedotýkajte sa skla žiarovky. Stopy odtlačkov prstov môžu spôsobiť zlyhanie žiarovky.

19

Nasadte držiak žiarovky hmlového svetla.



20

Pripevnite konektor žiarovky hmlového svetla.



21

Nainštalujte a zaistite zadný kryt hlavného svetla.



22

Odstráňte ochranný kryt blatníka.


23

Zatvorte kapotu.


24

Otvorte batožinový priestor.


25 Uvoľnite držiaky krytu, ktorý drží žiarovky ich otočením asi o 90°.

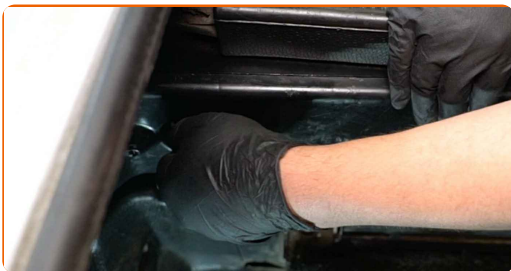


26 Držiak žiarovky odstráňte spolu so žiarovkami.

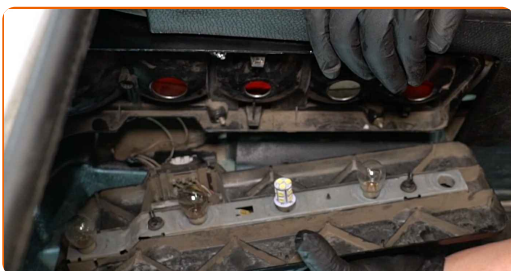


27 Odstráňte staré žiarovky.

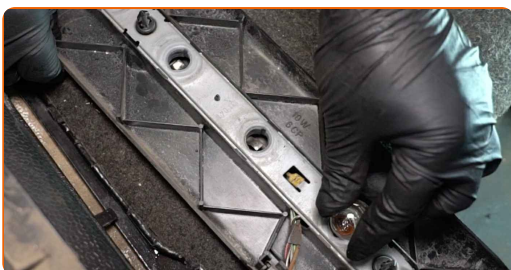

28 Natrite svorky držiaka žiarovky na kryte. Použite dielektrické mazivo.

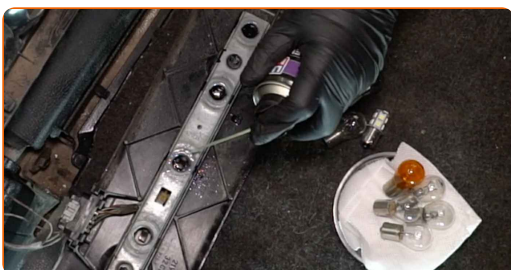

29 Nainštalujte nové žiarovky do držiaka na kryte.

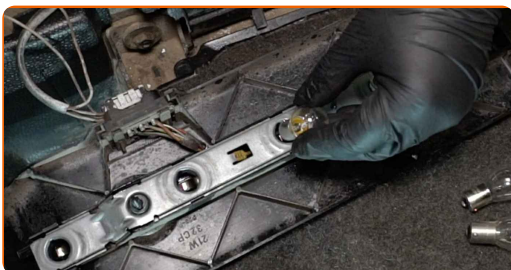

30 Nainštalujte držiak žiarovky spolu so žiarovkami.



31 Zaistite kryt na mieste otočením držiakov asi o 90°.



32 Zatvorte batožinový priestor.

33 Zapnite svetlá a skontrolujte, či nové žiarovky fungujú.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ŽIAROVKA HLAVNÉHO SVETLOMETU: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.