



Ako vymeniť ozubený
klinového na
**MERCEDES-BENZ Trieda
G Off-Road Cabrio
(W463)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 320 (463.209), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 500 (463)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES-BENZ TRIEDA G OFF-ROAD CABRIO (W463).
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



• Kombinačný kľúč č.16

• Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ozubeného klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeného klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4 Odstráňte hadičky nasávania vzduchu.

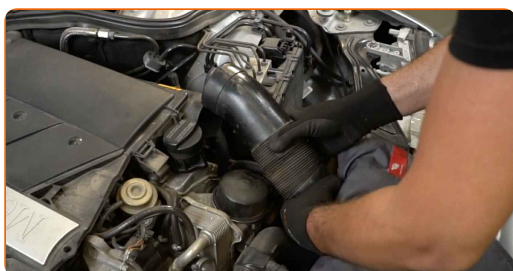

5

Do strany vytláčte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16



6

Odstráňte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

7

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

8

Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

9

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16



10

Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.



11

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.16

12

Znovu nainštalujte hadičky nasávania vzduchu.



13

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

14

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.