



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **MERCEDES-BENZ**  
**VANEO (414)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MERCEDES-BENZ  
Vaneo (414). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:

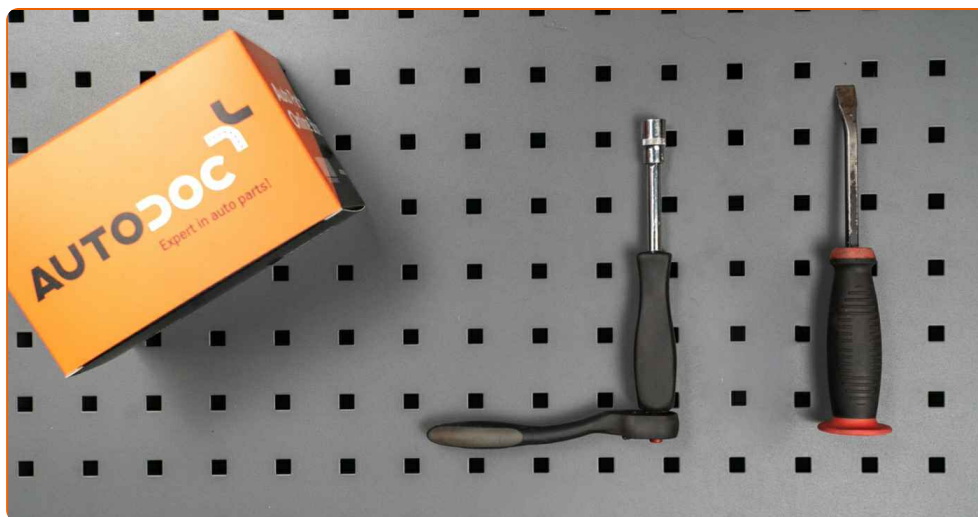

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 7
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Uterák z mikrovlákná
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchovy filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVY FILTER – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). ODPORÚČAJÚ ODBORNÍCI Z AUTODOC:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstráňte nádržku na vodu do ostrekovačov.

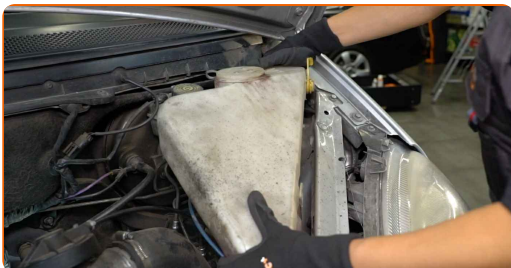

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchovy filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**4** Odpojte konektor čerpadla nádržky na vodu do ostrekovačov.

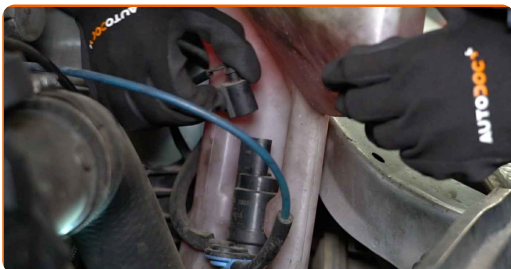


**5** Odstráňte veko filtra. Použite páčidlo.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**6** Vyčistite saciu vzduchovú hadicu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

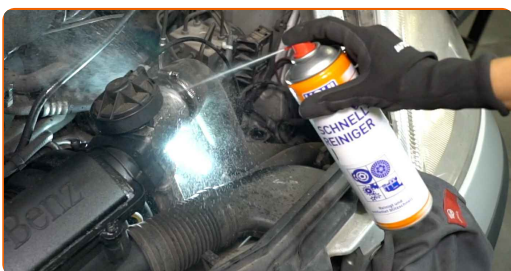


**7** Odskrutkujte svorku, ktorá upevňuje hadičku vzduchového filtra k telu škrtiacej klapky. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.




**8** Odstráňte hadičku nasávania vzduchu.




**9** Prekryte prírodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

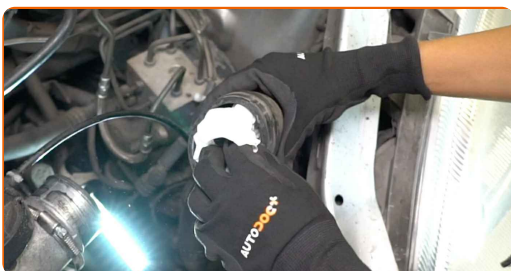

**10** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

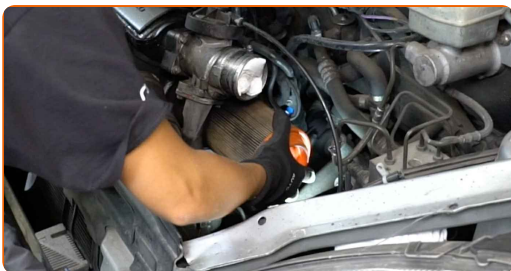

**11** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

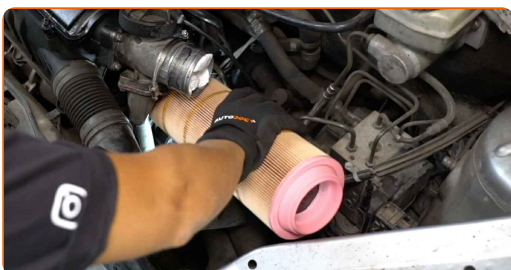


Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


12

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

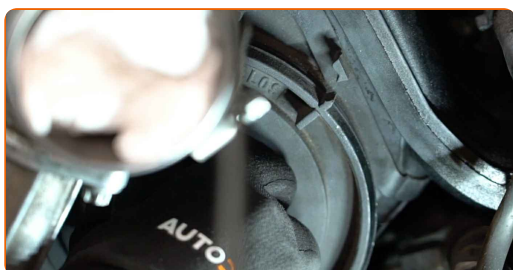


13

Odstráňte uterák z mikrovlákná zo vzduchovej prívodnej hadičky.

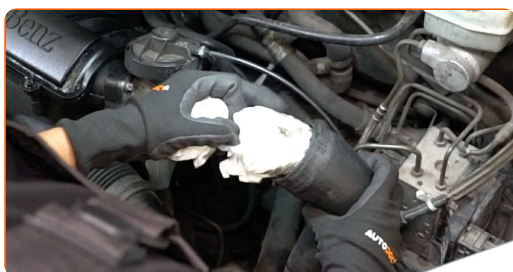


14


Nainštalujte hadičku nasávania vzduchu a zaistite ju.

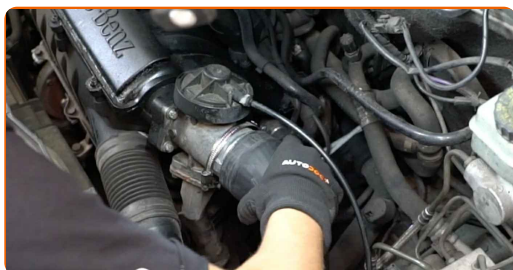


- 15** Zaskrutkujte svorku, ktorá spája hadičku vzduchového filtra k telu škrtiacej klapky. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

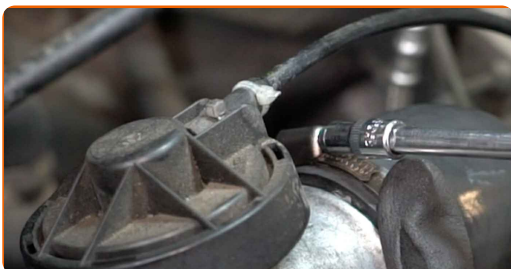

- 16** Pripojte konektor čerpadla nádržky na vodu do ostrekovačov.

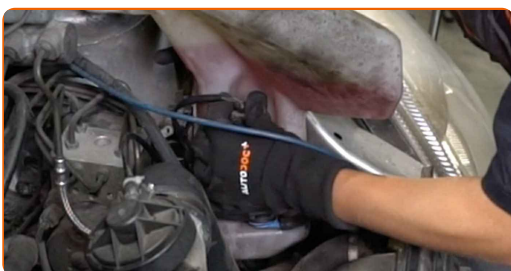

- 17** Nainštalujte nádržku na vodu do ostrekovačov.

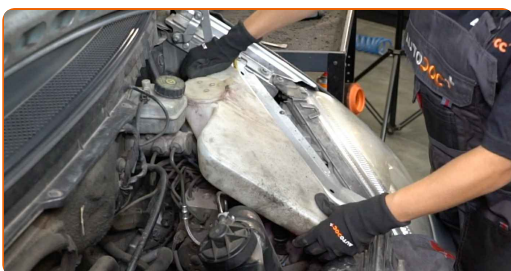

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

- 18** Odstráňte ochranný kryt blatníka.



19

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.