



Ako vymeniť ozubený
klinového na
MERCEDES-BENZ
VANEO (414) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES-BENZ Vaneo (414). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.15

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

3 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.

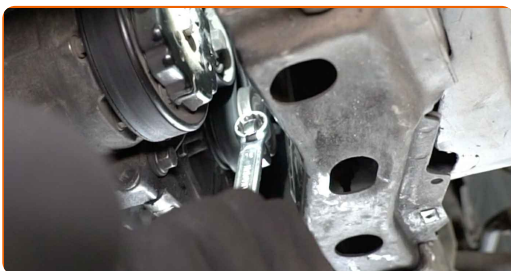

4 Odstráňte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Tip
od AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

5 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

6 Nainštalujte ozubený klinový remeň.

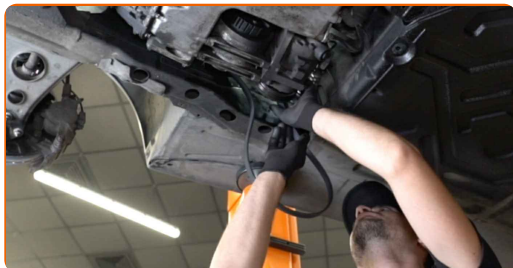


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

7 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.

8 Umiestnite klinový rebrovaný remeň na kladku kľukového hriadeľa.

9 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.15.

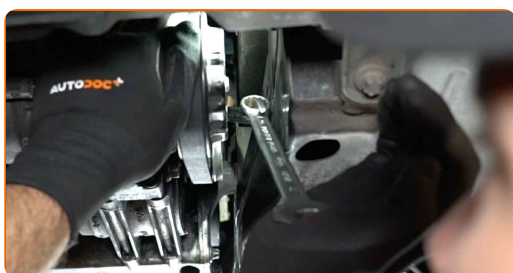

10 Dajte auto na zem.

11 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.