



Ako vymeniť čel'ustí
parkovacej brzdy na
MERCEDES-BENZ W124
Kombi (S124) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 7)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMENA: ČELUSTÍ PARKOVACEJ BRZDY – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Priebojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Dlhé kliešte
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: čelústí parkovacej brzdy – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ČELŮSTÍ PARKOVACEJ BRZDY – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). ODPORŮČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

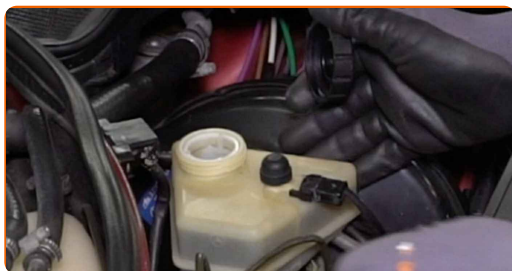

3 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

4 Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



5 Zdvihnite auto.

AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: čelústí parkovacej brzdy – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

7

Odstráňte koleso.



8 Vyčistite vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9 Odstráňte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.



10 Odstráňte držiacu pružinu brzdových platničiek.



11 Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo (2 kusy).




12 Odstráňte brzdové platničky.




13 Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

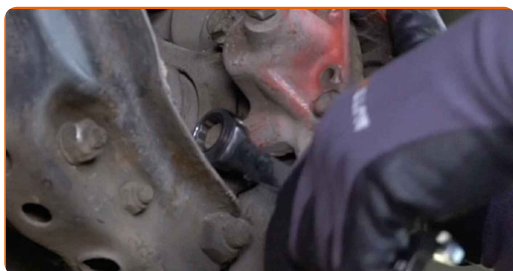

15 Odstráňte upevňovacie skrutky.

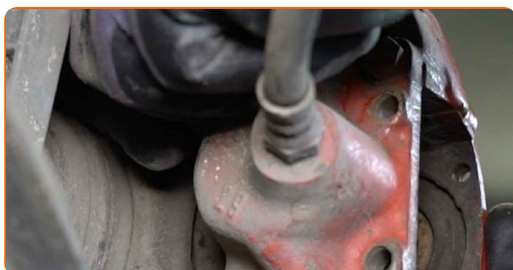

16 Odstráňte brzdový strmeň.




Výmena: čelústí parkovacej brzdy – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).

Tip:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

17

Vyčistite upevnenie brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

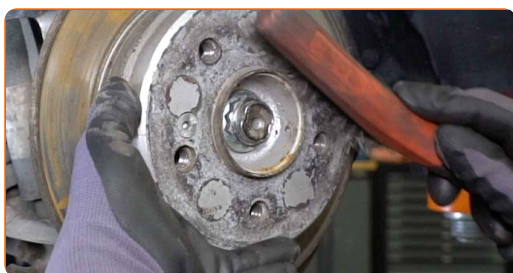

18

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



19

Odstráňte upevňovací skrutku.



20

Uvoľni nastavovací prvok parkovacej brzdy. Použite plochý skrutkovač.




21

Odstráňte brzdový kotúč.




22

Odstráňte spodnú vratnú pružinu brzdovej čelúste. Použite plochý skrutkovač.

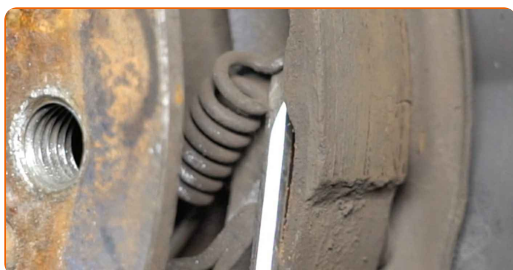

23

Odstráňte zádržné pružiny čelústí parkovacej brzdy. Použite dlhé kliešte.

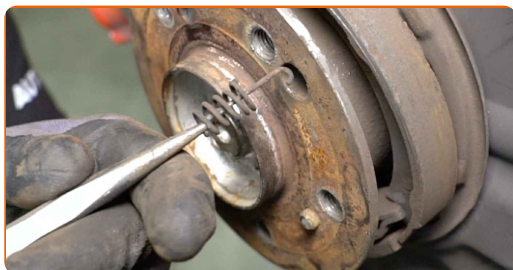

24 Odstráňte čeluste parkovacej brzdy.



25 Vyčistite montážne pozície čelustí parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



26 Odstráňte nastavovač parkovacej brzdy.



27 Vyčistite nastavovač parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



28 Odstráňte hornú vratnú pružinu.

29 Nainštalujte hornú vratnú pružinu.



30 Nainštalujte nastavovač parkovacej brzdy.



31 Nainštalujte nové čeluste parkovacej brzdy.



32 Nainštalujte zádržné pružiny čelustí parkovacej brzdy. Použite dlhé kliešte.



33 Nainštalujte spodnú spätnú pružinu. Použite plochý skrutkovač.



34 Vyčistite náboj kola. Použijte drôtenú kefu.



35 Natrite kontaktný povrch. Použijte keramické mazivo.




36 Nainštalujte brzdový kotúč.



37 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



38 Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

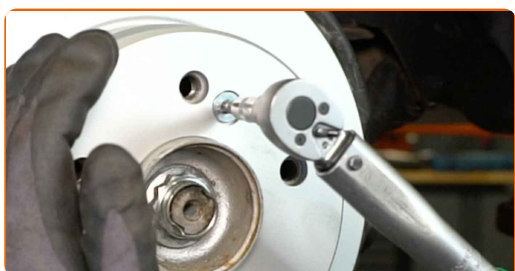

39

Nastav nastavovací prvok parkovacej brzdy do správnej polohy. Použite plochý skrutkovač.



40

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.



41

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



42

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



43

Nainštalujte brzdové platničky.



44 Nainštalujte držiacu pružinu brzdových platničiek.



45 Nainštalujte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.



46 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



47 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



48 Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)

49

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



50

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



51

Odstráňte zdviháky a klíny.



AUTODOC odporúča:

- MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – Niekoľkokrát zatlačte brzdový pedál pri vypnutom motore, kým nebudete cítiť, že začne tvoriť odpor.
- Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádržke a podľa potreby ju doplňte.

52

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



53

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ČELUSTÍ PARKOVACEJ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.