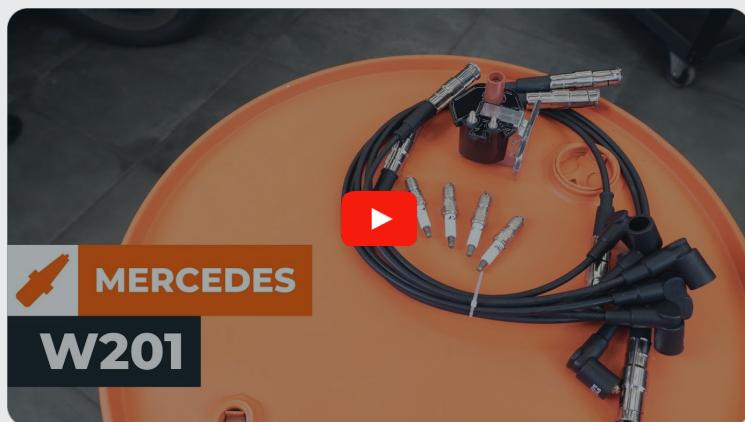




Ako vymeniť sviečkové  
káble na **MERCEDES-**  
**BENZ W124 Kombi**  
**(S124)** – návod na  
výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – MERCEDES-BENZ W124  
KOMBI (S124). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Dielektrické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: sviečkové káble – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte svorku uzemňovacieho kábla od autobatérie. Použite kombinačný kľúč č.10.



4 Odskrutujte upevňovacie prvky prívodného potrubia. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

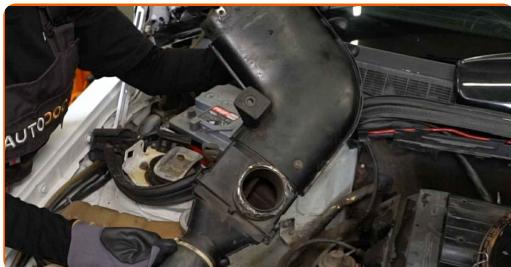


5 Odstráňte upevňovacie skrutky.

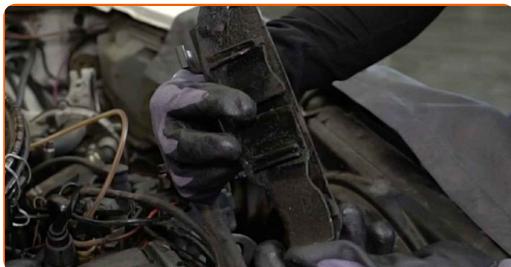


**6**

Odstráňte prívodné potrubie.

**7**

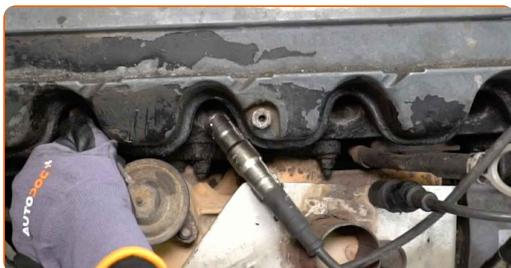
Odstráňte držiak vysokonapäťového kábla.

**8**

Urobte si značky, ktoré budú označovať poradie inštalácie vodičov zapalovacích sviečok.

**9**

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok.

**10**

Odpojte vysokonapäťové káble od rozdeľovača zapalovania.



11

Odstraňte vysokonapäťové káble.



12

Natrite svorky rozdeľovača zapalovania. Použite drôtenú kefu. Použite dielektrické mazivo.



13

Nasadte nové vysokonapäťové káble.

14

Zapojte vysokonapäťové káble k rozdeľovaču zapalovania.

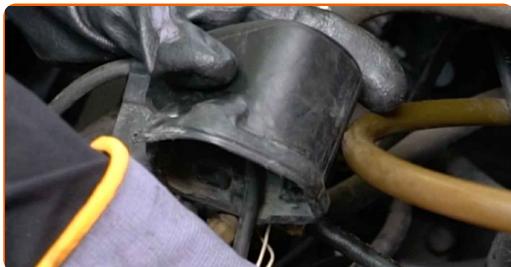


Výmena: sviečkové káble – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tip od odborníkov z AUTODOC:

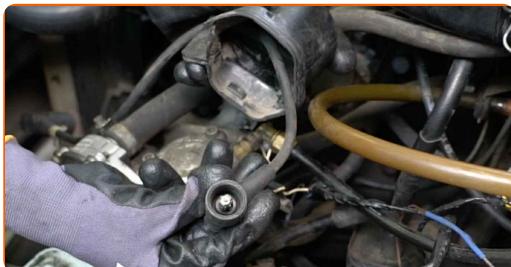
- Dodržte postup inštalácie.

**15**

Odstraňte kryt zapaľovacej cievky.

**16**

Odpojte vysokonapäťový kábel od zapaľovacej cievky.

**17**

Odstraňte vysokonapäťový kábel z krytu zapaľovacej cievky. Použite páčidlo.

**18**

Vložte nový vysokonapäťový kábel do krytu zapaľovacej cievky.

**19**

Zapojte vysokonapäťový kábel do zapaľovacej cievky.



20

Nasadťte kryt zapal'ovacej cievky.



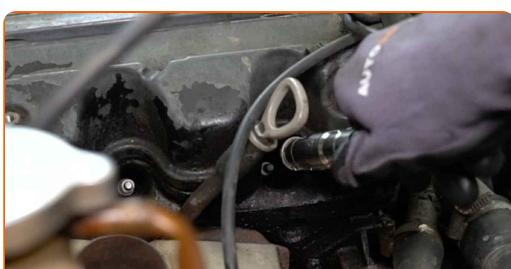
21

Nainštalujte držiak vysokonapäťového kábla.



22

Zapojte vodiče zapal'ovacej sviečky do zapal'ovacích sviečok.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: sviečkové káble – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Postupujte podľa krokov inštalácie.

23

Pripevnite prívodné potrubie.



24

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



25

Zaskrutkujte upevňovacie prvky prívodného potrubia. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



26

Pripojte svorku uzemňovacieho kábla k autobatérii.



27

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

28

Vypnite motor.

29

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

30

Zavorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.