


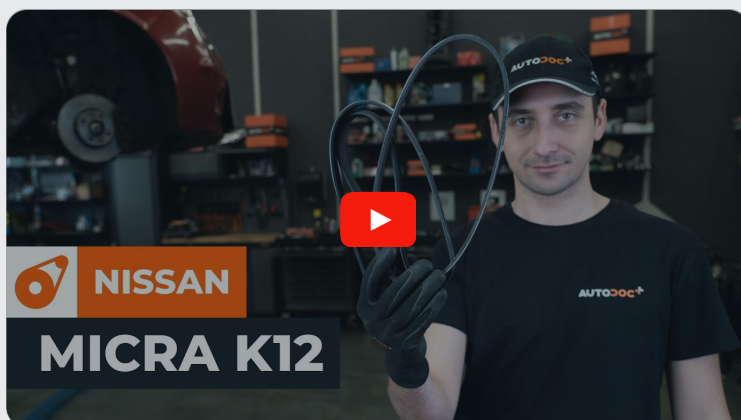

Ako vymeniť ozubený
klinového na **Nissan**
Micra K12 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN
MICRA K12. POTREBNÉ NÁSTROJE:**



- Drôtená kefa
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 27
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Nástroj na odstránenie spony
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan Micra K12. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN MICRA K12. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



3 Zdvihnite auto.

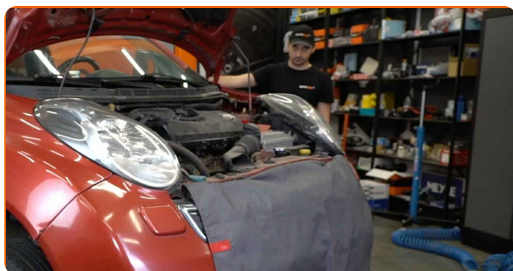

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan Micra K12. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Nissan Micra K12

5

Odstráňte koleso.




6

Odstráňte plastové spony obloženia podbehu kolesa. Súčiastku dajte nabok. Použite nástroj na odstránenie spony.



7

Uvoľnite upevnenie napínacej kladky. Použite kombinačný kľúč č.14.

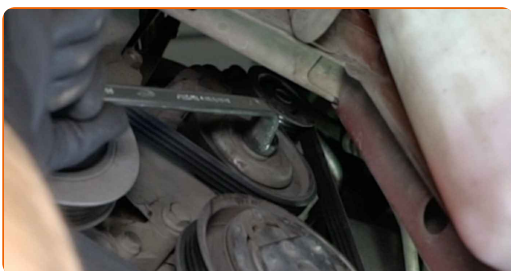


8

Uvoľnite klinový rebrovaný remeň. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.




9

Odstráňte ozubený klinový remeň.

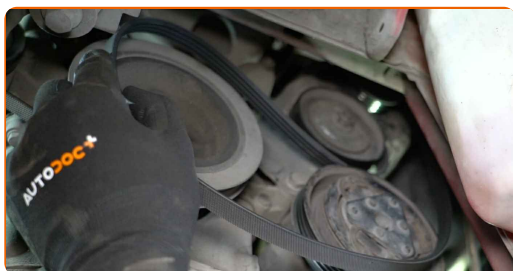


10

Uvoľnite upevnenie napínacej kladky. Použite kombinačný kľúč č.14.

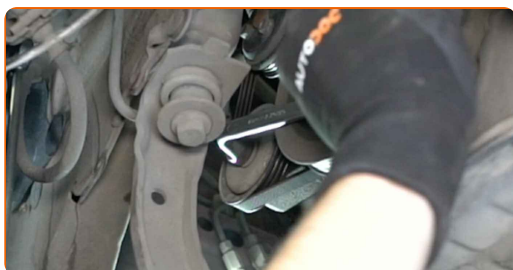


11

Uvoľnite klinový rebrovaný remeň. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

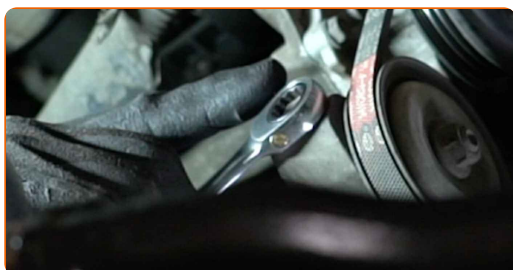

12

Odstráňte ozubený klinový remeň.

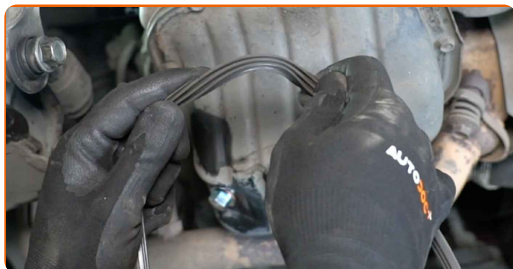

AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

13

Nainštalujte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeného klinového remeňa – Nissan Micra K12. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

14

Vráťte napínaviu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

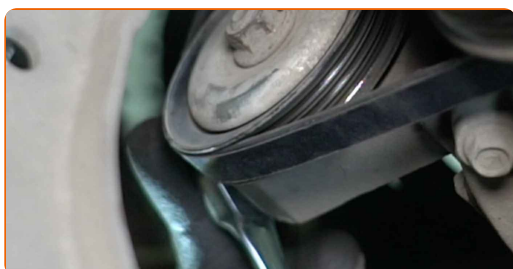

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan Micra K12. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.


15

Utiahnite upevňovací prvok napínacej kladky drážkovaného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



16

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

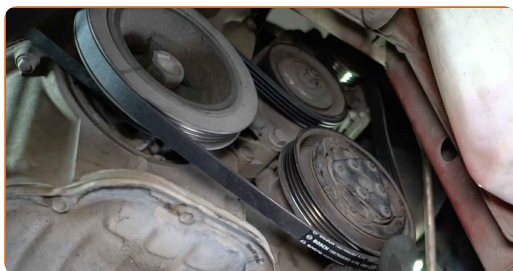


AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

17

Vráťte napínaviu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

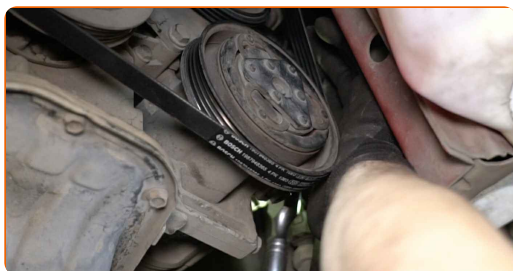


Výmena: ozubeného klinového remeňa – Nissan Micra K12. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.


18

Utiahnite upevňovací prvok napínacej kladky drážkovaného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

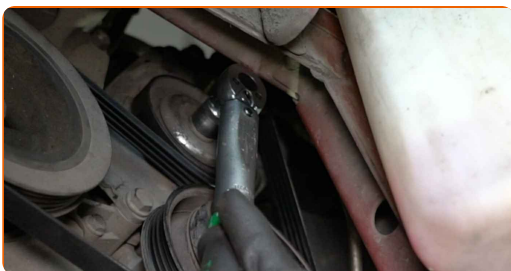

19

Niekoľkokrát otoč kľukovým hriadeľom a uisti sa, že nové drážkované klinové remene fungujú správne. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.

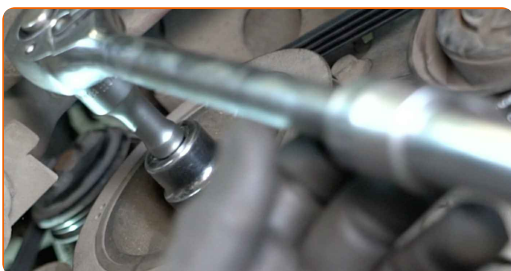


AUTODOC odporúča:

- Uisti sa, že remene sú správne vyrovnané na kladkách.
- Uisti sa, že remene sú správne napnuté.

20

Motor nechajte niekoľko minút bežať.

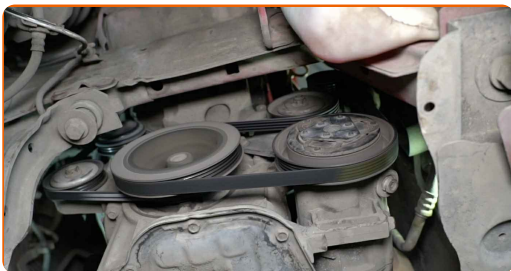

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan Micra K12. Profesionáli odporúčajú:


- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

21

Vypnite motor.

22

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície. Znova nainštalujte plastové spony obloženia podbehu kolesa.

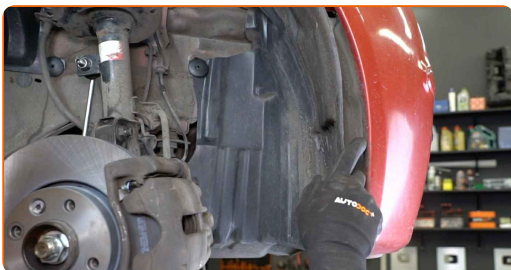


23

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



24

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.

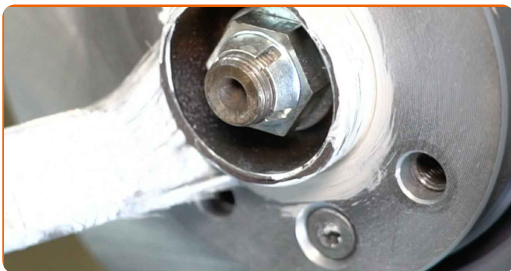

25

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

26

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Nissan Micra K12

27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



29

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN MICRA K12

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE NISSAN: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE NISSAN MICRA K12:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.