



Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
Nissan Micra K12 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – NISSAN MICRA K12.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: pružin podvozku – Nissan Micra K12. Profesionáli odporúčajú:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – NISSAN MICRA K12. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



3 Zdvihnite auto.

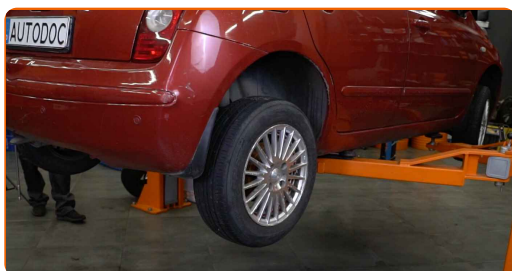

Výmena: pružin podvozku – Nissan Micra K12. AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.




6 Vyčisti upevňovacie prvky tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

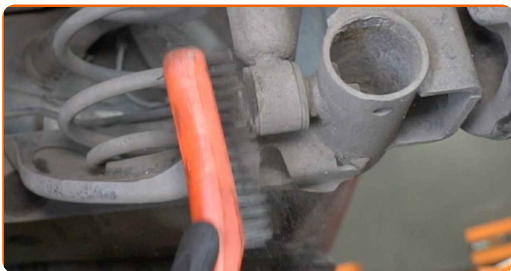


7 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




8 Odskrutkujte spodné upevnenia tmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

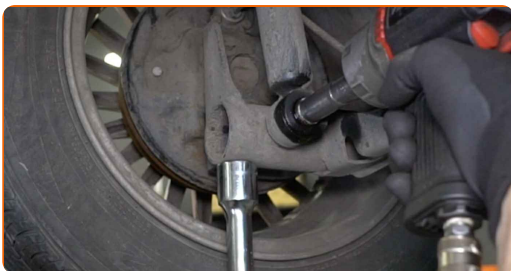

9 Odstráňte upevňovaciu skrutku.

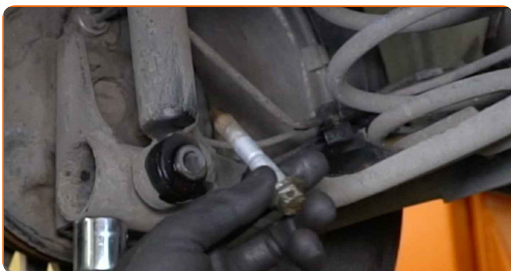


10 Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.

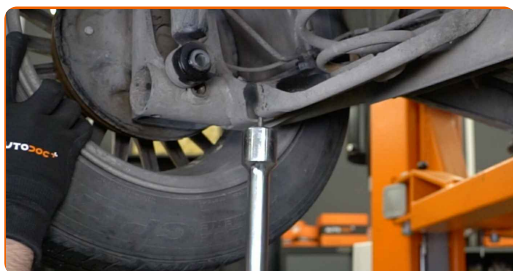

AUTODOC odporúča:

- Nissan Micra K12 – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.


11 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

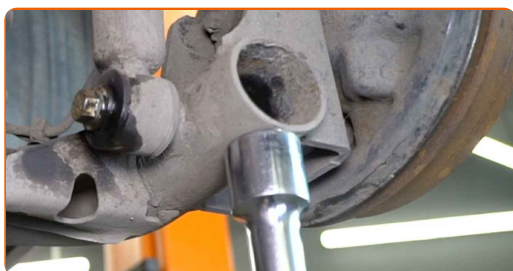

12 Odskrutkujte spodné upevnenia tmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



13 Odstráňte upevňovaciu skrutku.

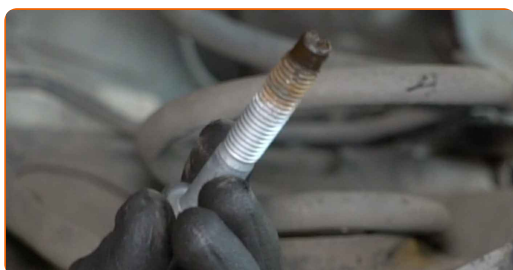


14 Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.


AUTODOC odporúča:

- Prevodový zdvihák nedávaj príliš nízko, aby sa nepoškodili brzdové hadičky.


15 Odstráň pružiny.

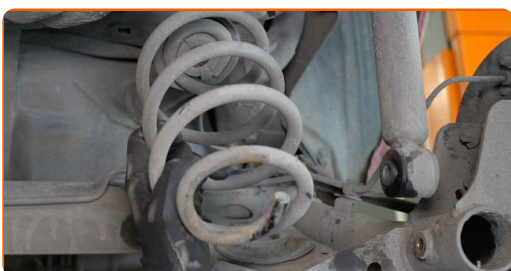

16 Vyčisti montážne pozície pružín. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

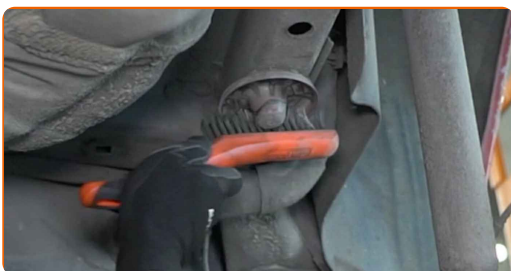


17 Nainštaluj nové pružiny spolu s gumovými silentblokmi do ich montážnych pozícií.

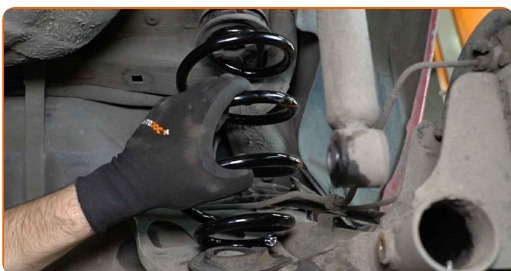

18 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

19

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

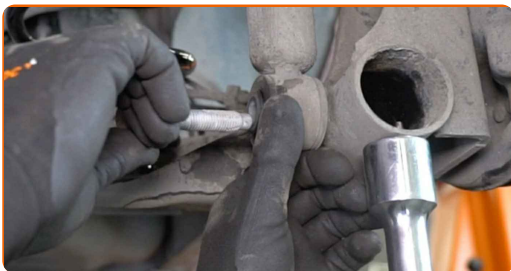

20

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




AUTODOC odporúča:

- Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov je potrebné zdvihnúť komponenty zavesenia kolies do ich pracovnej polohy.


21

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

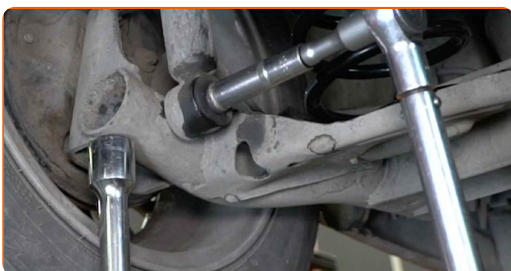

22

Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.

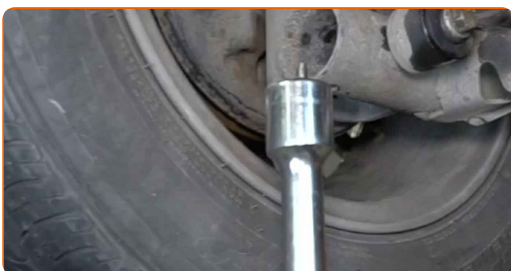


AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – Nissan Micra K12. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

23

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

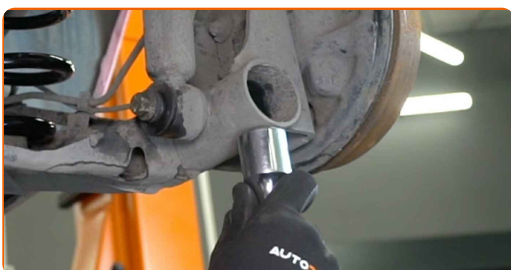


24

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

25


Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

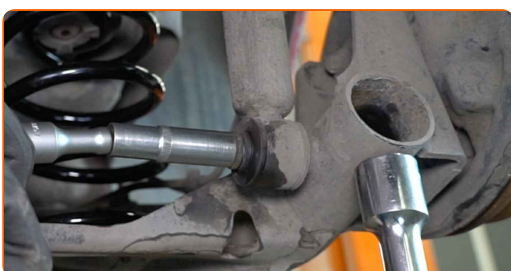


Výmena: pružin podvozku – Nissan Micra K12. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov je potrebné zdvihnúť komponenty zavesenia kolies do ich pracovnej polohy.

- 26** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

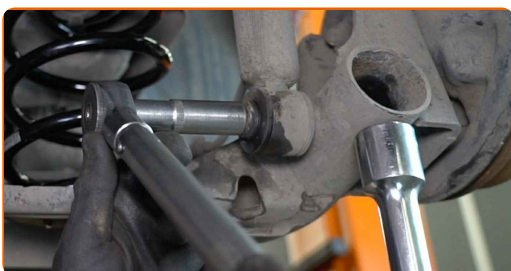

- 27** Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.

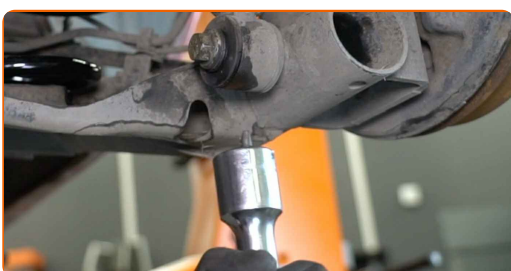

AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhanía dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

- 28** Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

- 29** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

Výmena: pružín podvozku – Nissan Micra K12. Tip od AUTODOC:

- Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov je potrebné zdvihnúť komponenty zavesenia kolies do ich pracovnej polohy.


- 30** Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.

AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhanía dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

31

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

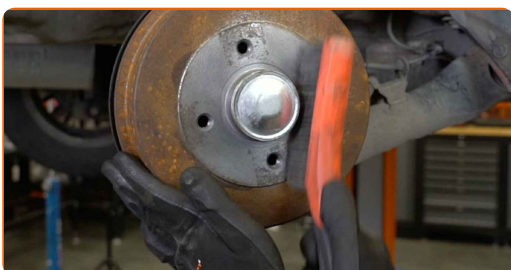


32

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite keramické mazivo.



33

Nainštalujte koleso.

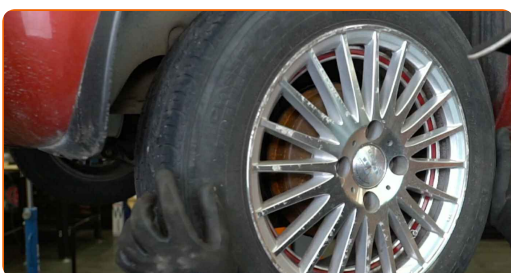

AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Nissan Micra K12


34

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



35

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

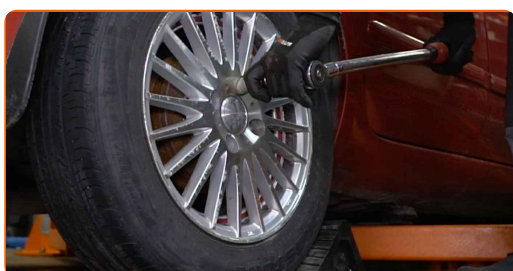

36

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN MICRA K12

PRUŽINA PODVOZKU PRE NISSAN: KÚPIŤ TERAZ

**PRUŽINA PODVOZKU PRE NISSAN MICRA K12: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.