



Ako vymeniť palivový
filter na **MINI Paceman**
(R61) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MINI Paceman (R61) 1.6 Cooper D, MINI Paceman (R61) 1.6 Cooper D ALL4, MINI Paceman (R61) 2.0 Cooper SD, MINI Paceman (R61) 2.0 Cooper SD ALL4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MINI PACEMAN
(R61). POTREBNÉ NÁSTROJE:

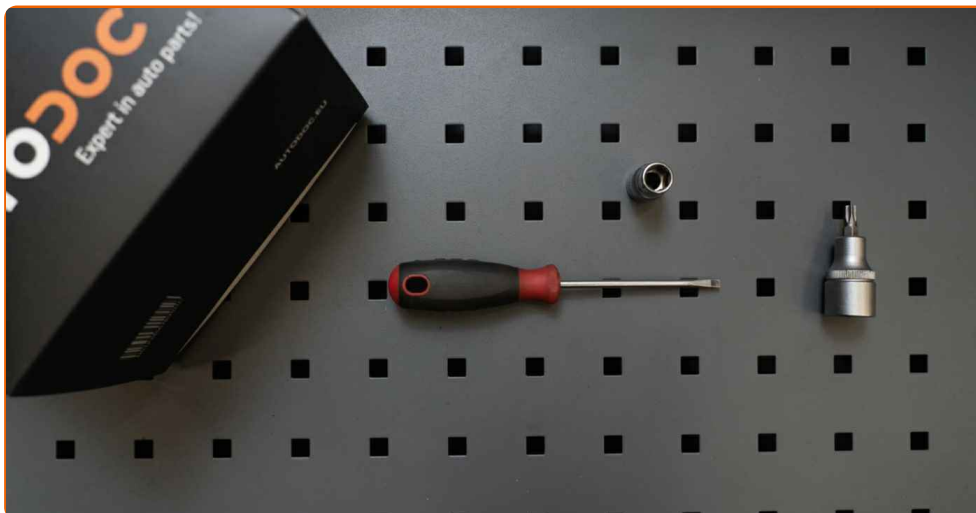

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Plochý Skrutkovač

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – MINI Paceman (R61). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MINI Paceman (R61) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


2 Pripravte si nádobu na kvapaliny.



3 Odstráňte zacvakávací krúžok spony regulátora tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.




4 Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

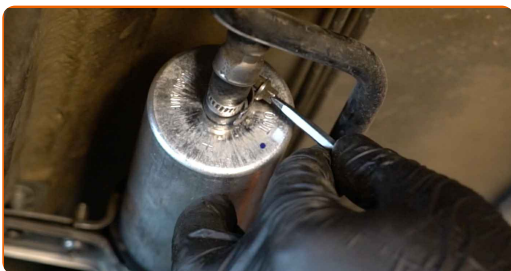


5

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

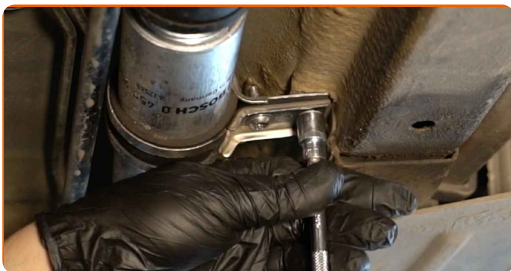

6

Odpojte rúrky od palivového filtra.

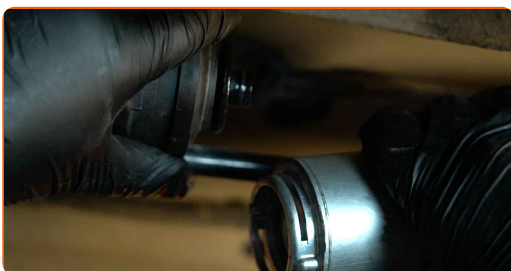


Výmena: palivového filtra – MINI Paceman (R61). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7


Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

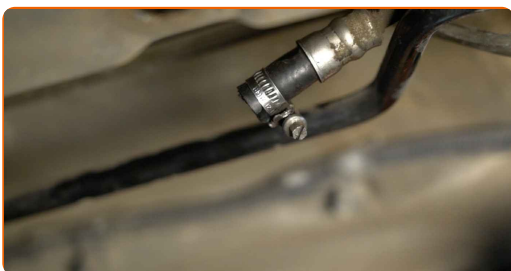


8 Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.




9 Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

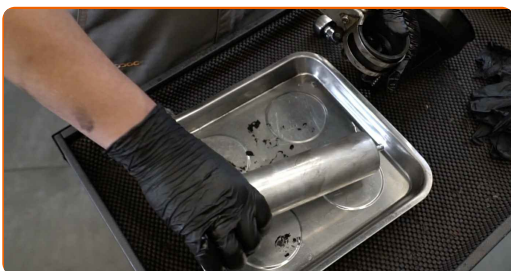


10 Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

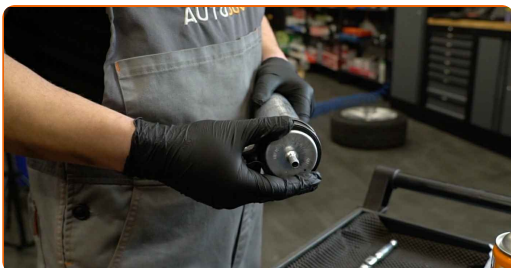

11 Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.

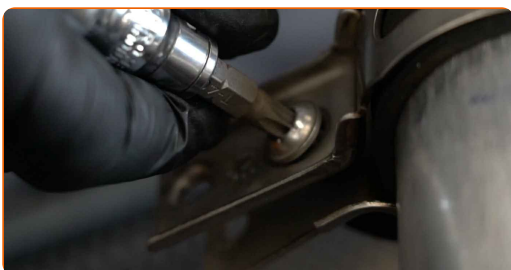

12 Nainštalujte nový palivový filter.

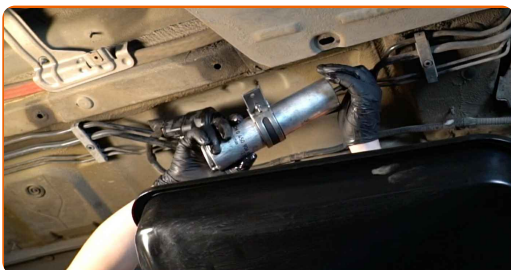

Výmena: palivového filtra – MINI Paceman (R61). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- MINI Paceman (R61) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


13

Zapojte rúrky do palivového filtra.




14

Nainštalujte zacvakávací krúžok na sponu regulátora tlaku paliva.

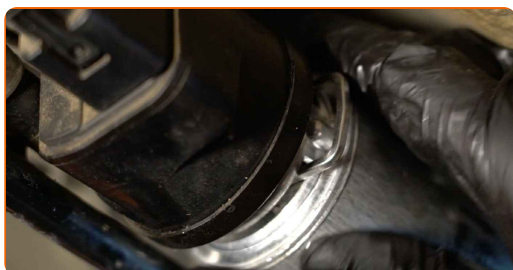


15

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

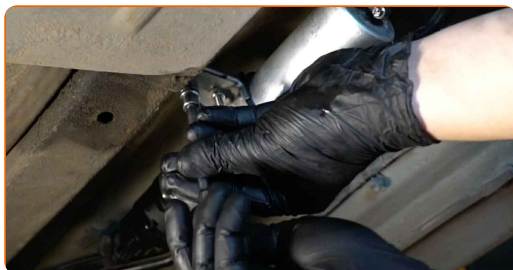

16

Uťahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

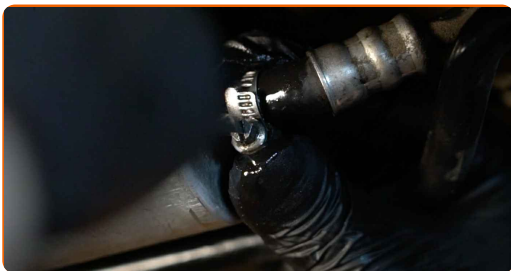

17

Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



18

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



19

Dajte auto na zem.

Výmena: palivového filtra – MINI Paceman (R61). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

20

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

21

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – MINI Paceman (R61). Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.