



Ako vymeniť termostat
na **Ford Mondeo Mk3**
sedan – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**ⓘ Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 SCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: TERMOSTATU – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
POTREBNÉ NÁSTROJE:**



- Univerzálny čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Tmel
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Škrabka na tmel
- Plochý skrutkovač
- Lievik
- Nádržka na kvapalinu
- Kliešte na Clic-R hadicové spony

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: termostatu – Ford Mondeo Mk3 sedan. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Stav chladiacej kvapaliny skontrolujte pri každej výmene termostatu. V prípade potreby chladiacu kvapalinu vymeňte.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TERMOSTATU – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.

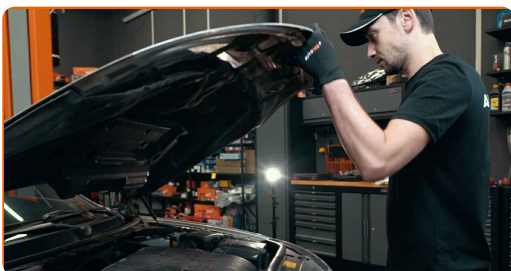

2

Odstráňte kryt motora.

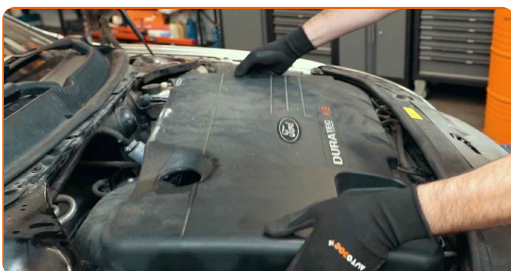

AUTODOC odporúča:

- Výmena: termostatu – Ford Mondeo Mk3 sedan. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

3 Odskrutkujte upevnenie mriežky chladiča.



4 Odstráňte mriežku chladiča.




5 Odstráňte držiaky pravého svetla.




6 Odstráňte pravé svetlo.



7 Odpojte konektor pravého svetla.

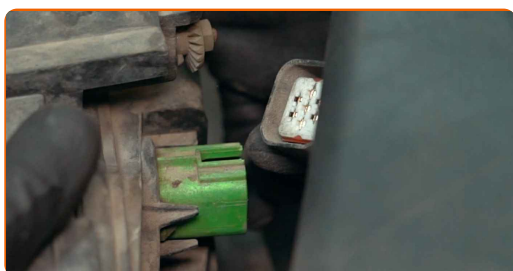

8 Odskrutkujte upevnenie držiaka rúrky posilňovača riadenia. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

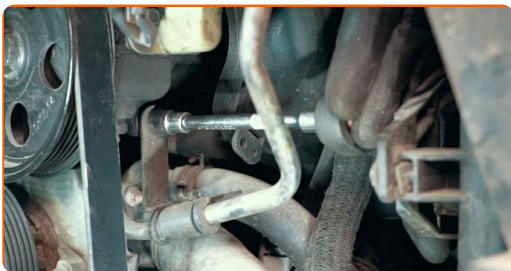


9 Odskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.




10 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



11 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

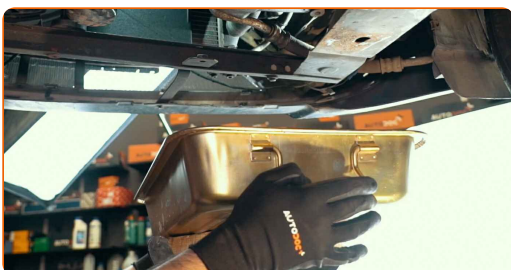


12 Vyčistite výpustný uzáver chladiacej kvapaliny. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

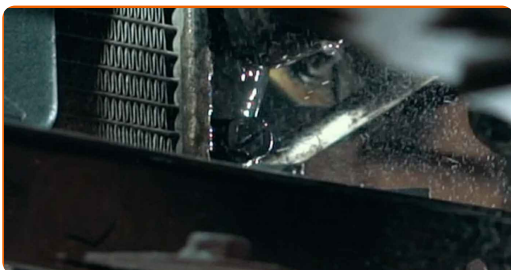

13

Odskrutkujte výpustný uzáver chladiacej kvapaliny. Použite plochý skrutkovač.

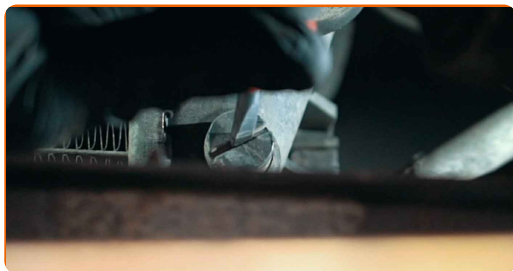

14

Vypusťte chladiacu kvapalinu z motora.



Výmena: termostatu – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionáli odporúčajú:


- Pozor! Chladiaca kvapalina môže byť veľmi horúca.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Počkajte, kým chladiaca kvapalina úplne nevytečie z výpustného otvoru.

15

Zaskrutkujte výpustný uzáver chladiacej kvapaliny. Použite plochý skrutkovač.




16 Dajte auto na zem.

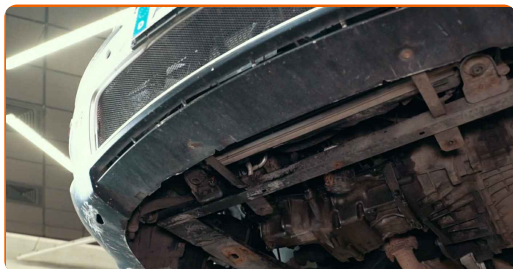


17 Uvoľnite svorky hadičiek chladiacej kvapaliny. Použite hadicové kliešte Clic-R.




18 Odpojte svorky hadičiek chladiacej kvapaliny.

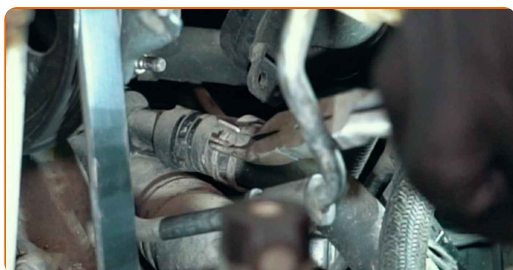

19 Odpojte hadičky chladiacej kvapaliny od krytu termostatu.

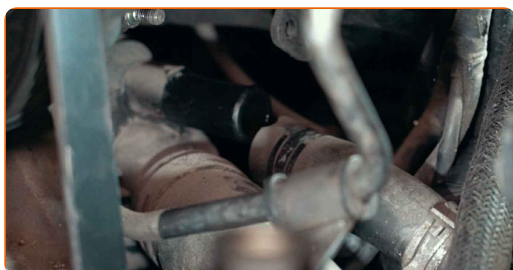

20 Vyčistite kryt termostatu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

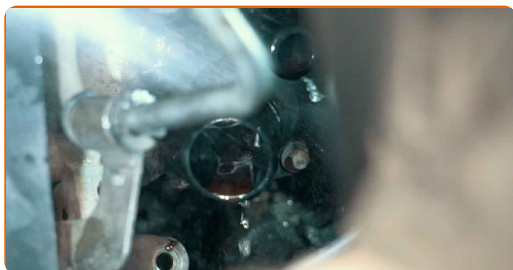


21

Odsrutkujte upevňovacie prvky krytu termostatu. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



22

Odstráňte kryt termostatu spolu s termostatom.

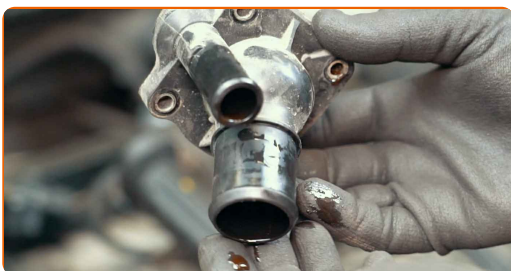


Výmena: termostatu – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

23


Vyčistite montážne pozície krytu termostatu. Použite viacúčelový čistiaci sprej. Použite škrabku na tmel.

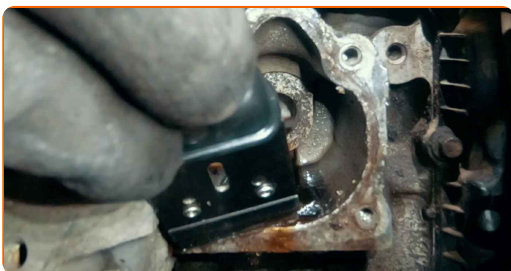

24 Vyčistite kryt termostatu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




25 Natrite kryt termostatu. Použite tesniaci materiál.

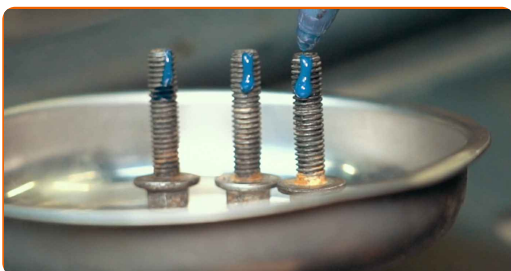

26 Nainštalujte nový kryt termostatu spolu s termostatom.



27 Utiahnite upevňovacie prvky krytu termostatu. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 6 Nm.

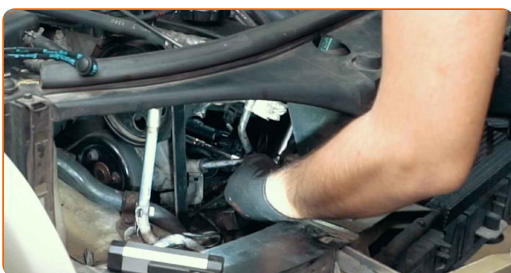

28 Zapojte hadičky chladiacej kvapaliny ku krytu termostatu.



29

Pripevnite svorky hadičiek chladiacej kvapaliny. Použite hadicové kliešte Clic-R.




30

Naskrutkujte upevňovací prvok držiaka rúrky posilňovača riadenia.




31

Natrite konektor pravého svetla. Použite dielektrické mazivo.

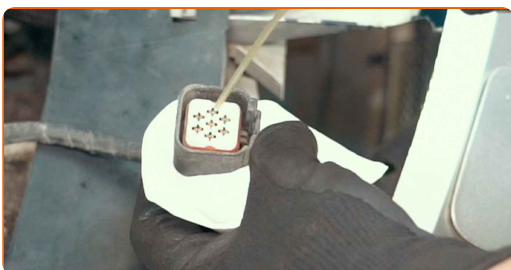

32

Pripojte konektor pravého svetla.

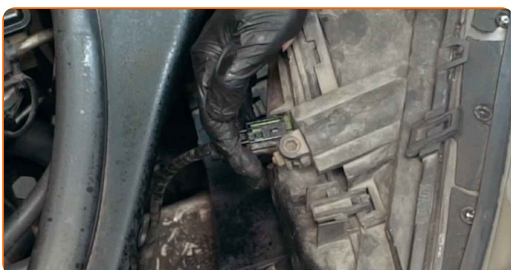

33

Nainštalujte pravé svetlo.



34 Nainštalujte držiaky pravého svetla.



35 Nainštalujte mriežku chladiča.




36 Zaskrutkujte upevnenie mriežky chladiča.



37 Odstráňte uzáver nádrčky na chladiacu kvapalinu.




38 Vložte lievik.

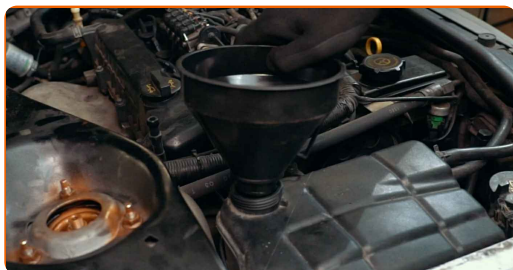

39

Chladiacu kvapalinu nalejte do nádržky na chladiacu kvapalinu.

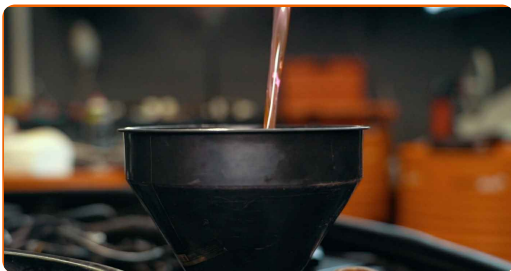


Výmena: termostatu – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba chladiacu kvapalinu, ktorú odporúča výrobca.
- Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na značke MAX.
- Počkajte, kým zo systému vyjde vzduch.

40

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné to urobiť, aby ste odstránili zvyšný vzduch zo systému chladenia, a skontrolovali, či prvky systému pracujú správne.

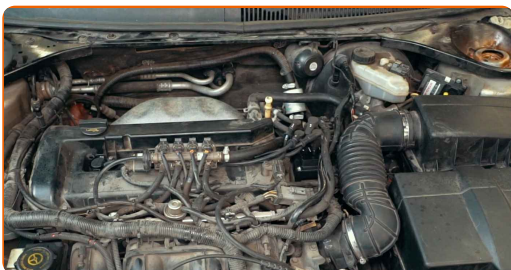

41

Vypnite motor.

42

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny. Ak to bude potrebné, doplňte ju do požadovanej hladiny.

43

Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.


44

Zaskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.



45

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

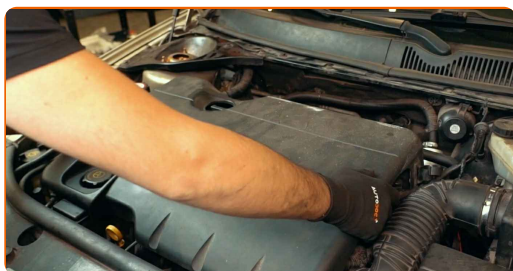


AUTODOC odporúča:

- Výmena: termostatu – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

46

Zatvorte kapotu.

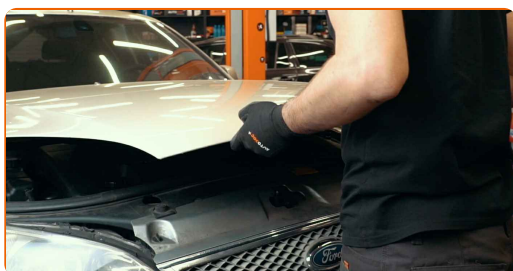

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

TERMOSTAT: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD MONDEO MK3 SEDAN

TERMOSTAT PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**TERMOSTAT PRE FORD MONDEO MK3 SEDAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.