


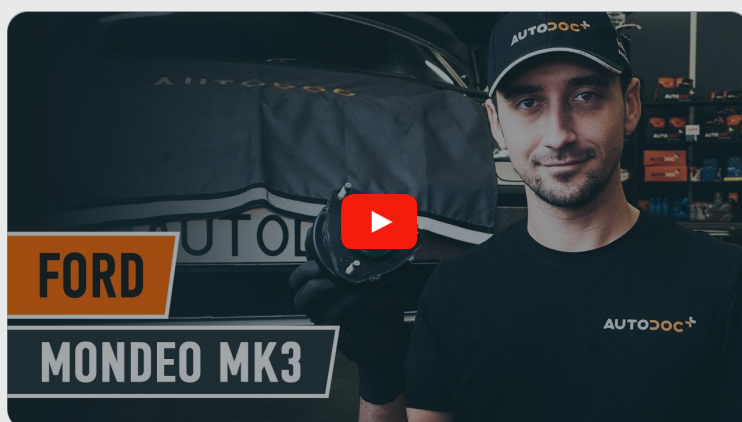

Ako vymeniť predné  
horné uloženie tlmiča na  
**Ford Mondeo Mk3 sedan**  
– návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – FORD MONDEO MK3 SEDAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.15
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 32
- Nástavec na tlmič odpruženia
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Račňový kľúč
- Priebojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


## Výmena: horného uloženia tlmiča – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Ford Mondeo Mk3 sedan – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

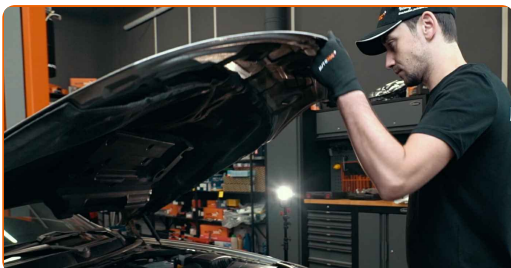

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

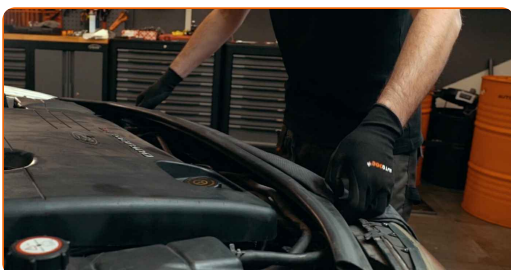


**3** Vyčistíte upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




**4** Uvoľnite horné upevňovacie prvky tmiča (3 kusy). Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



**5** Vyčistíte upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

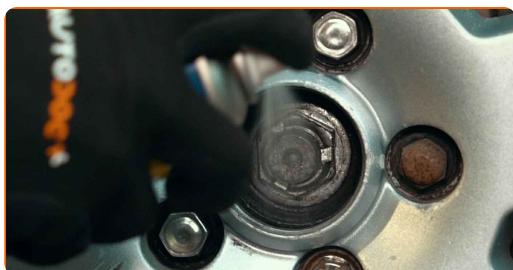

**6** Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.32. Použite vratidlo.

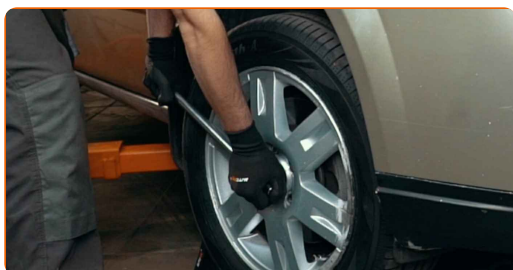

**7** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

8

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




9

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



10

Odskrutkujte skrutky kolies.

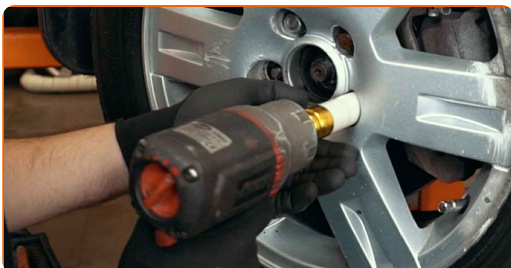


### AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Ford Mondeo Mk3 sedan

11

Odstráňte koleso.

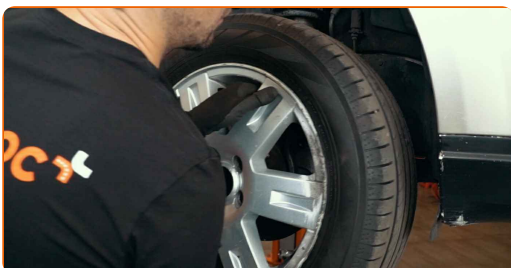

**12** Odpojte vodiče snímača ABS.

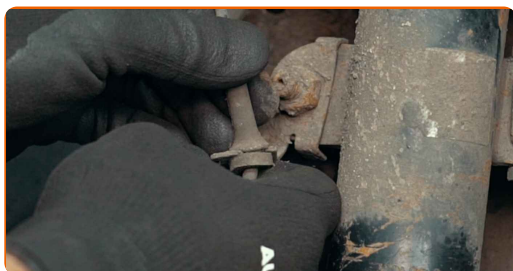

**13** Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**14** Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.




**15** Odstráňte stabilizačnú tyč.





**16** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce brzdovú hadičku k tmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

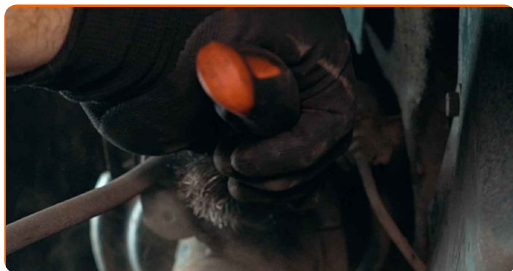

**17** Odskrutkujte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky od vzpery tmiča. Použite kombinačný kľúč č.15.



**18** Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tmič k hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**19** Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.






**20** Odstráňte upevňovaciu skrutku.




**21** Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.32. Použite ráčňový kľúč.

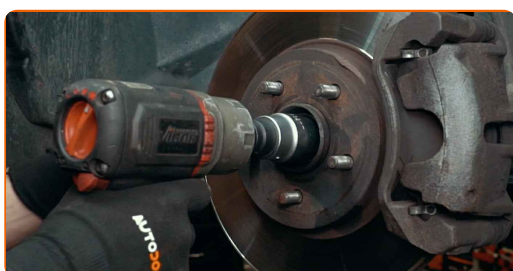

**22** Odstráňte upevňujúcu maticu.




**23** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

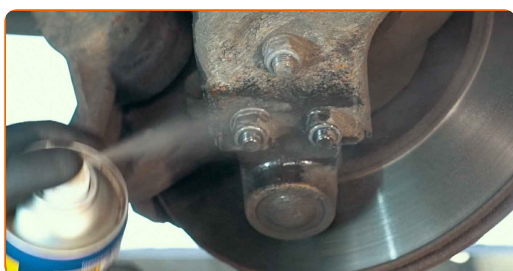

- 24** Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



- 25** Odstráňte upevňovacie skrutky.

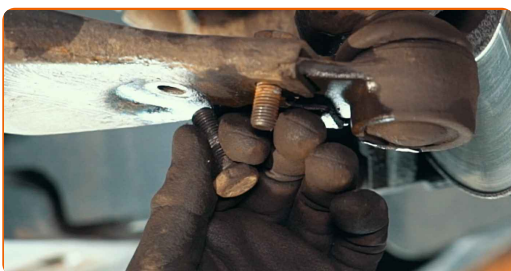

- 26** Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu. Použite priebojník. Použite kladivo.



Výmena: horného uloženia tmiča – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (keď je auto zdvihnuté).

**27** Odpojte guľový čap od ramena.



**28** Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



**29** Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča. Použite ráčňový kľúč.



**30** Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



**31** Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky tlmiča (3 kusy).



**AUTODOC odporúča:**

- Ford Mondeo Mk3 sedan – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

**32**

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



**33**

Nastavte vzperu tlmíča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



**Výmena: horného uloženia tlmíča – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC odporúča:**

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

**34** Stlačte pružinu.



**35** Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**36** Odskrutkujte maticu piestnej tyče tlmiča. Použite nástavec č.19. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.



**37** Odstráňte vrchné uloženie vzpery.




Výmena: horného uloženia tlmiča – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte prachový návlak tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


38

Nainštalujte nové uloženie tlmiča.

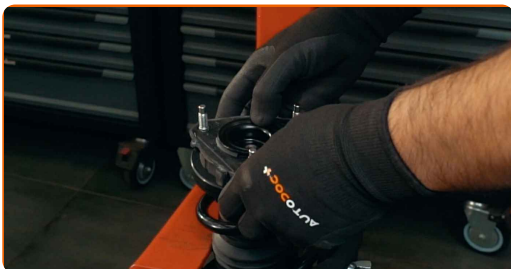

39

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.19. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

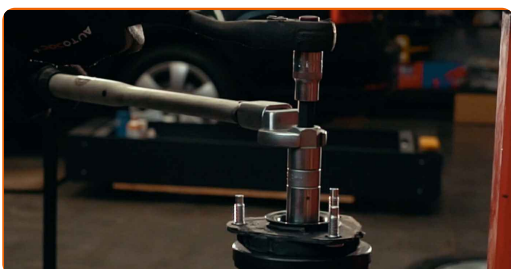


Výmena: horného uloženia tlmiča – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

40

Uvoľnite pružinu.

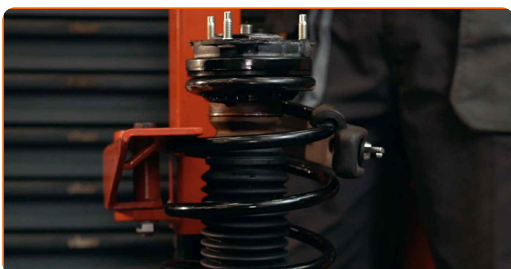



**41** Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.




**42** Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




**43** Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



**44** Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.

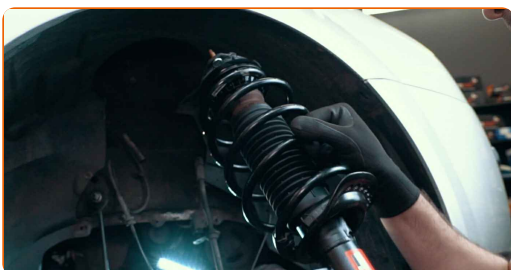

**45** Zaistite vrchné upevnenia vzpery tlmiča (3 kusy). Neuťahujte ho.

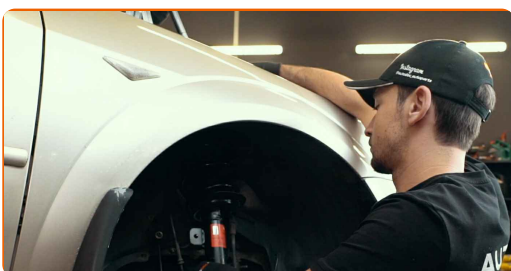


**AUTODOC odporúča:**

- Ford Mondeo Mk3 sedan – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


46

Natrite montážny prvok vzpery tlmíča na hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

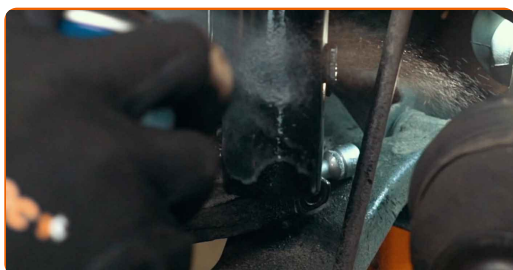

47

Upevnite vzpery tlmíča k tiahlu riadenia.

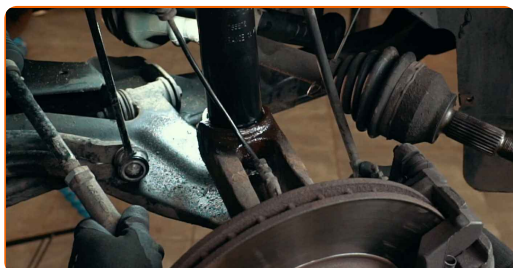


48

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

49

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

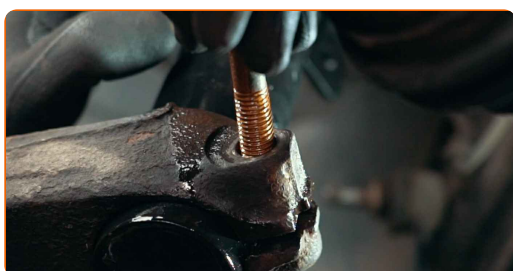

- 50** Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.




- 51** Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmiča – Ford Mondeo Mk3 sedan. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 52** Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

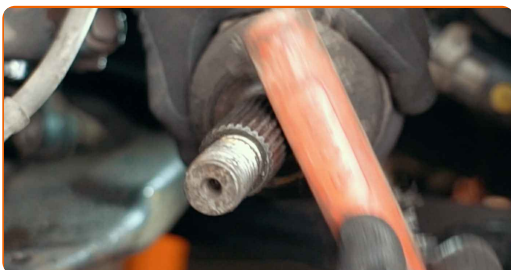


- 53** Nainštalujte hnací hriadeľ.



**54** Pripojte guľový čap k ovládacímu ramenu.




**55** Nainštalujte upevňovacie skrutky.

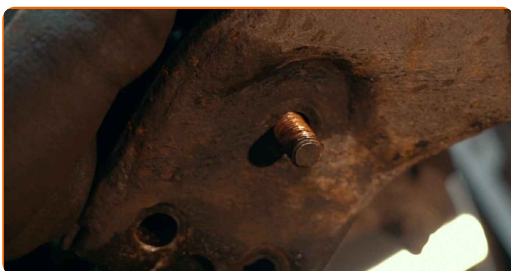


**56** Zaskrutkujte upevnenie spájajúce guľový čap k ovládacímu ramenu. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.




**57** Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládacímu ramenu. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

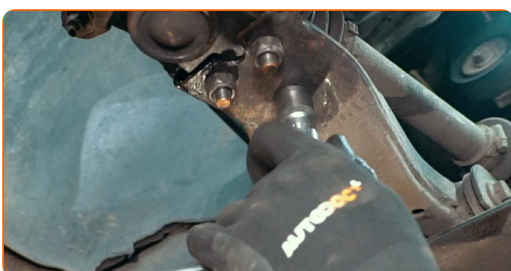


- 58** Uťahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 83 Nm.

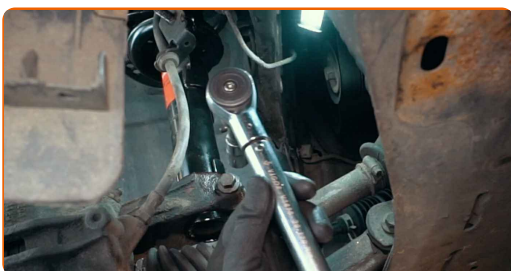


- 59** Nainštalujte upeňovaciu maticu.

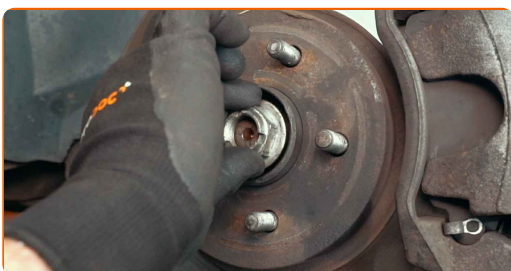

- 60** Zaskrutkujte maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.32. Použite ráčňový kľúč.

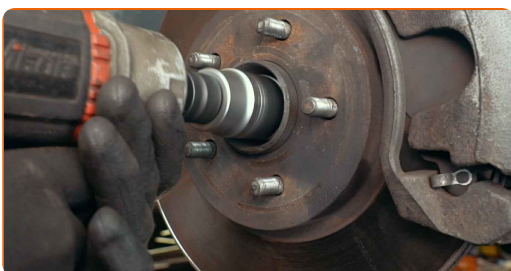


- 61** Vyčistite upeňovacie prvky držiaka brzdovej hadičky. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

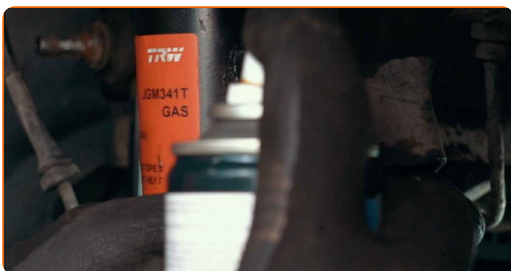





- 62** Upevnite upevňovací svorku brzdovej hadičky k vzpere tlmíča. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 32 Nm.

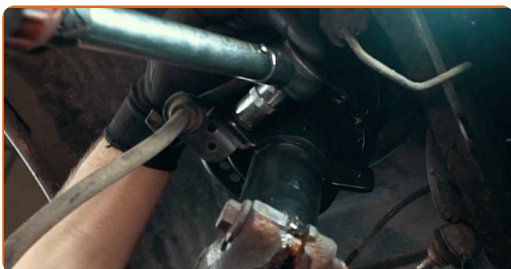


- 63** Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

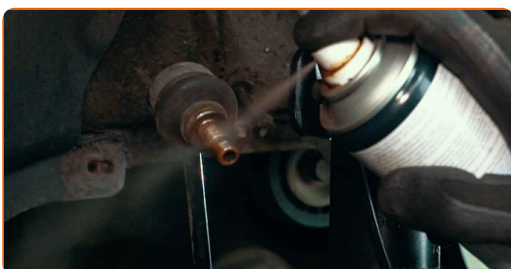

- 64** Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

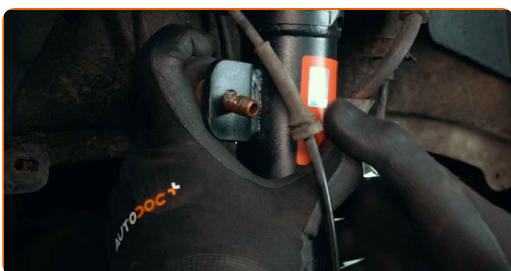


- 65** Uťahnite upevňovací prvok vzpery stabilizátora. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

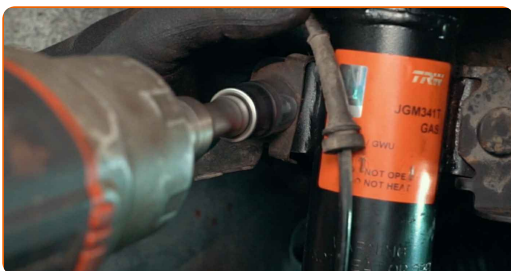




- 66** Uťahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

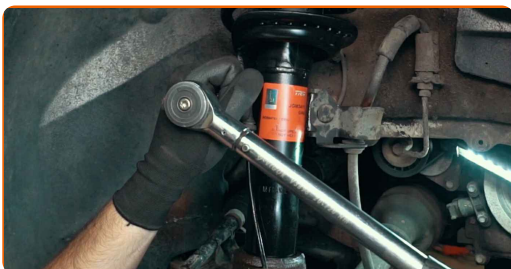


- 67** Zapojte konektory ABS snímača.



- 68** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Natrite upevňovacie prvky hlavy ložiska čapu kola. Použite medené mazivo.

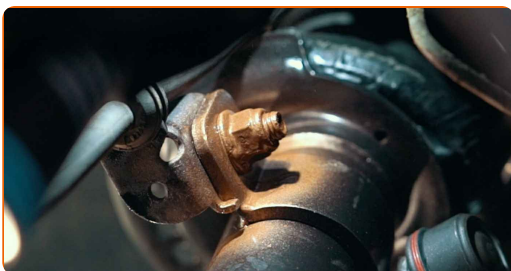


- 69** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.

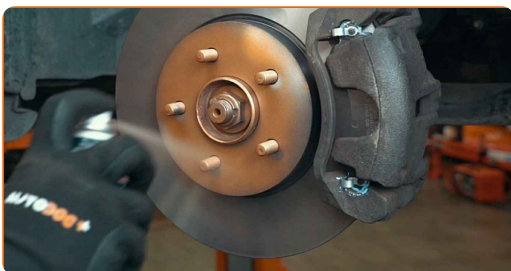

70

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

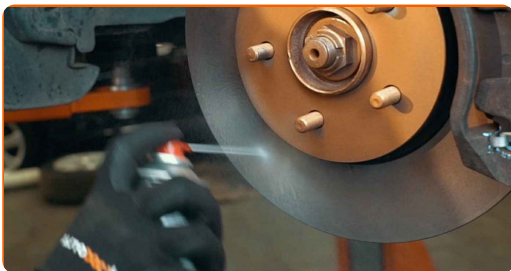

71

Nainštalujte koleso.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Ford Mondeo Mk3 sedan


72

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

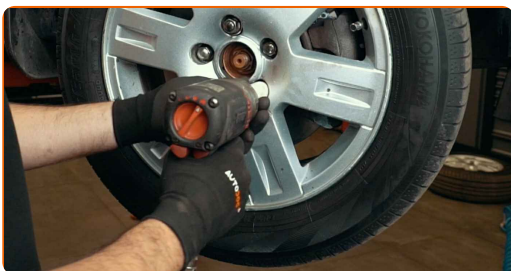

73

Dajte auto na zem.

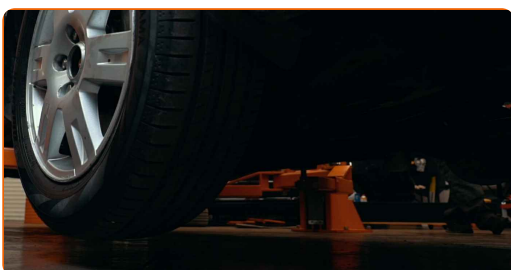

- 74** Utiahnite maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.32. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 290 Nm.




- 75** Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



- 76** Odstráňte zdviháky a klíny.



- 77** Utiahnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča (3 kusy). Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

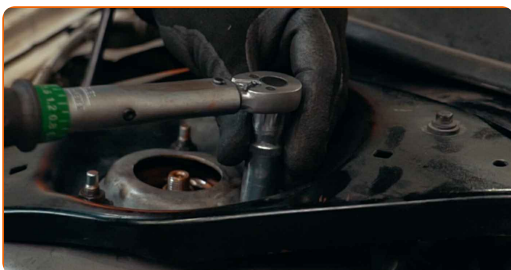


78

Natrite upevnenia ložiska vzpery tmiča. Použite medené mazivo.



79

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

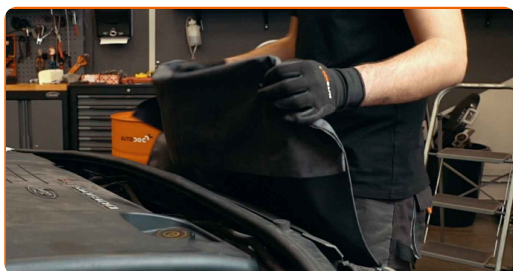

80

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE FORD MONDEO MK3  
SEDAN: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.