



Ako vymeniť zapal'ovacia
cievka na **Ford Mondeo**
Mk3 sedan – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti, FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – FORD MONDEO
MK3 SEDAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapalovacej cievky – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

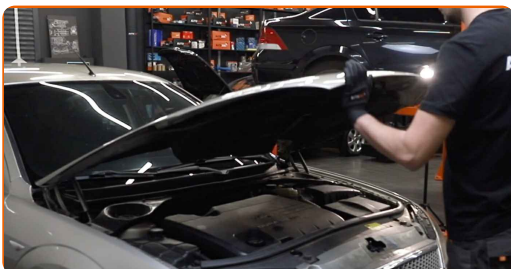

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3 Odstráňte kryt motora.

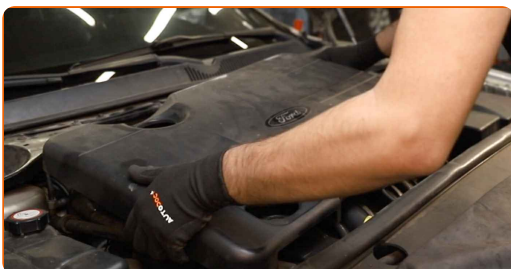


AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacej cievky – Ford Mondeo Mk3 sedan. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4

Odpojte konektor z cievky zapalovania.

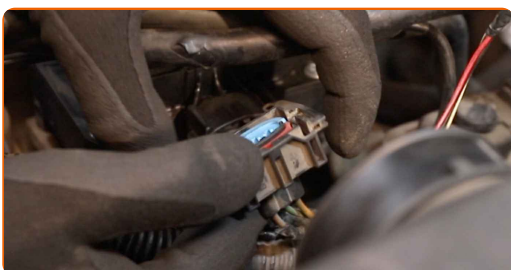


5

Urobte si značky, ktoré budú označovať poradie inštalácie vodičov zapalovacích sviečok.



6

Odpojte vodiče sviečok zapalovania z cievky zapalovania.

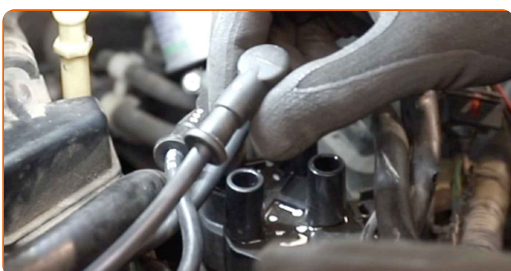


Výmena: zapalovacej cievky – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si polohu vodičov zapalovacích sviečok.


7 Odskrutkujte svorku cievky zapaľovania. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.




8 Odstráňte zapaľovaciu cievku.

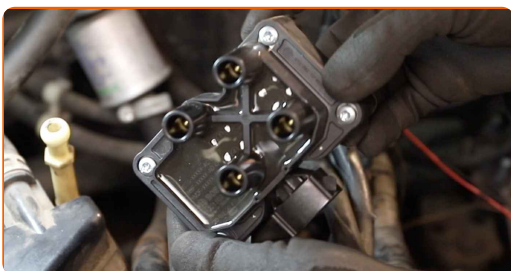


9 Nainštalujte novú cievku zapaľovania.

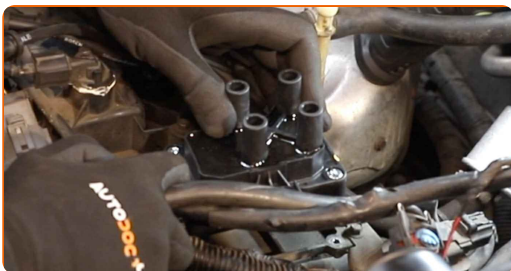

10 Uťahnite upevnenie cievky zapaľovania. Použite hviezdicový Torx T20. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

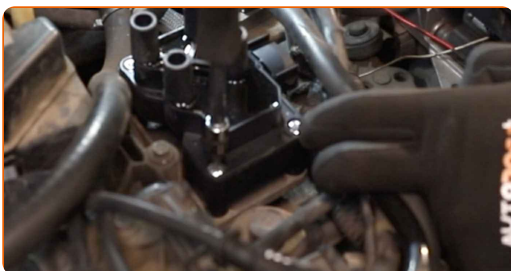


11 Konektor cievky zapaľovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku.

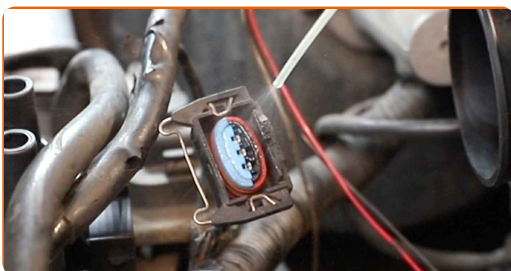

12 Zapojte konektor cievky zapalovania.



13 Zapojte vodiče sviečok zapalovania do cievky zapalovania.

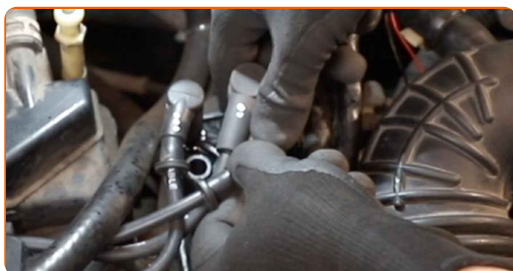

AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

14 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



15 Vypnite motor.

16 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




Výmena: zapalovacej cievky – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.


17

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

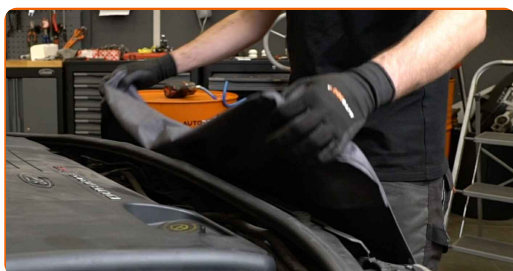

18

Zatvorte kapotu.

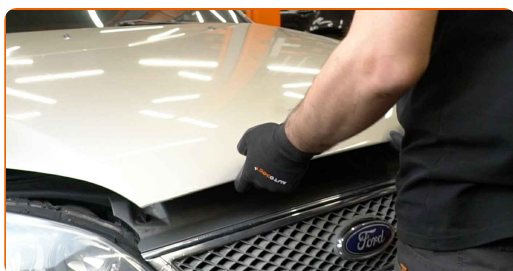

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD MONDEO MK3 SEDAN

ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE FORD MONDEO MK3 SEDAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.