



Ako vymeniť sviečkové
káble na **Ford Mondeo
Mk3 sedan** – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – FORD MONDEO MK3
SEDAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: sviečkové káble – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.

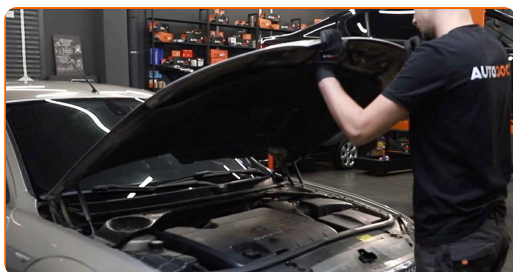


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

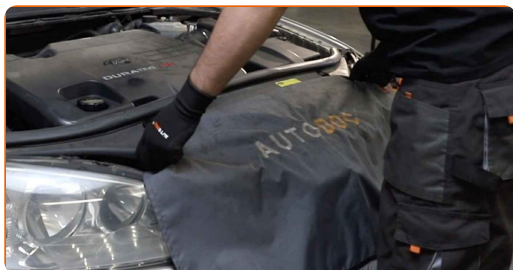

3

Odstráňte kryt motora.

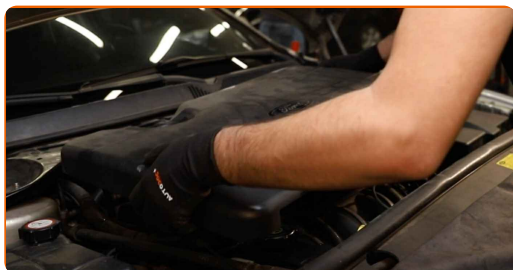


AUTODOC odporúča:

- Výmena: sviečkové káble – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.


4

Urobte si značky, ktoré budú označovať poradie inštalácie vodičov zapalovacích sviečok.

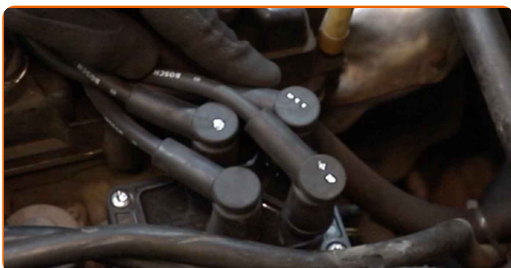

5

Odpojte vodiče sviečok zapalovania z cievky zapalovania. Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok.

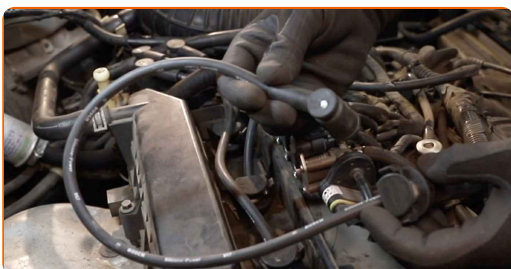


Výmena: sviečkové káble – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si polohu vodičov zapalovacích sviečok.

6

Zapojte vodiče sviečok zapalovania do cievky zapalovania. Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do zapalovacích sviečok.

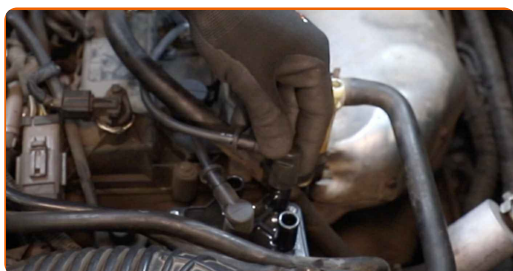


Výmena: sviečkové káble – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.

7

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

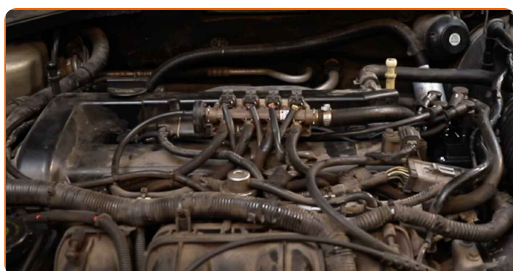

8

Vypnite motor.

9

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: sviečkové káble – Ford Mondeo Mk3 sedan. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

10

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



11

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD MONDEO MK3 SEDAN

SVIEČKOVÉ KÁBLE PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**SVIEČKOVÉ KÁBLE PRE FORD MONDEO MK3 SALOON:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.