



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
VW Multivan T5 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, (+ 76)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VW MULTIVAN T5.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Nástavec č. 7
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – VW Multivan T5. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Multivan T5 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela pri nohách spolujazdca. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

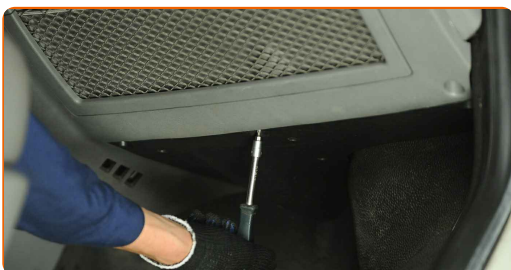

- 2 Odstráňte ochranný kryt pod odkladacou priehradkou.

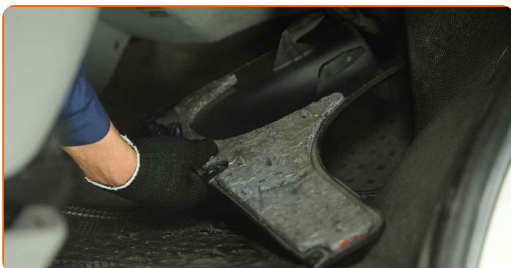

3 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



4 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



5 Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – VW Multivan T5. Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

6 Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



Výmena: peľového filtra – VW Multivan T5. AUTODOC odporúča:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné súčiastky. VW Multivan T5

7

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.




8

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



9

Nainštalujte a zaistite ochranný kryt pod odkladacou priehradkou.

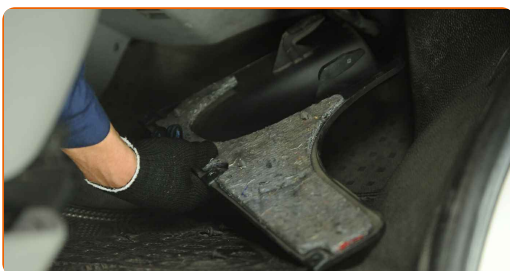


- 10 Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela pri nohách spolujazdca. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – VW Multivan T5. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

- 11 Zapnite zapaľovanie.

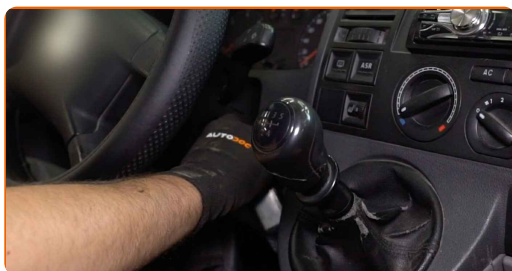

- 12 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



13

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW MULTIVAN T5

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE VW MULTIVAN T5:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.