




Silentbloky zavesenia  
kolies postup výmeny na  
vašom aute

## VIDEO TUTORIÁL

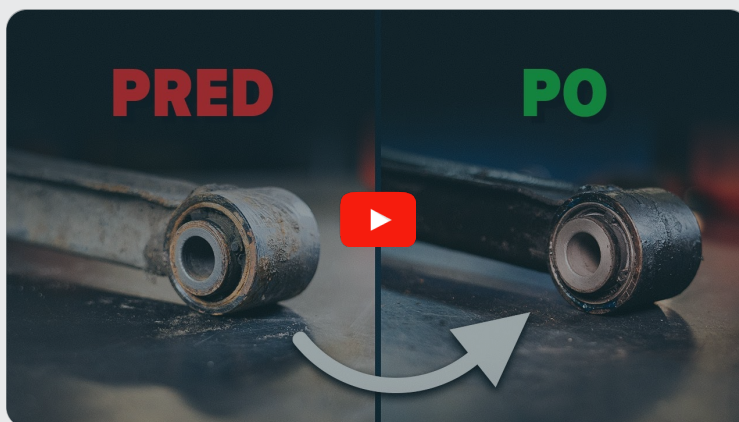

### BUDETE POTREBOVAŤ:



- hydraulický lis, zverák alebo závitové sťahovacie vreteno
- súbor kovových násadcov na vytlačenie/zatlačenie silentblokov rôznych veľkostí
- súbor nástrčných nástavcov
- montážnu páku
- brúsku
- zdvihák alebo zdvíhacie zariadenie a prevodový zdvihák
- drôtenú kefu
- momentový kľúč
- sprej WD-40
- medené mazivo

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## Pozor!

- Všetky práce sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


- 1 Uvoľnite upevňovacie prvky kolies a zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo zdvíhacieho zariadenia. Zabezpečte vozidlo zatahnutím ručnej brzdy a použitím podperných stojanov a klinov.




- 2 Odskrutkujte upevňovacie prvky kolesa a odstráňte koleso.



- 3 Odskrutkujte všetky komponenty, ktoré bránia odstráneniu súčiastky so silentblokom vo vnútri.

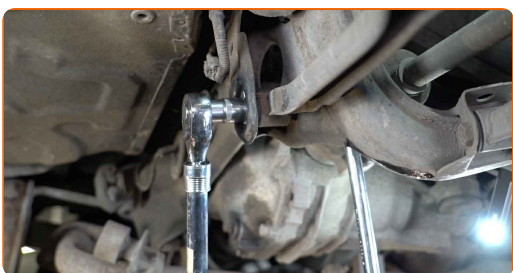


- 4 Zvoľte správne puzdro. Priemer puzdra silentbloku musí byť o 0,5 mm menší ako priemer silentbloku. Zároveň musí byť dostatočne široké, aby vyvíjalo rovnomerný tlak na plášť silentbloku.

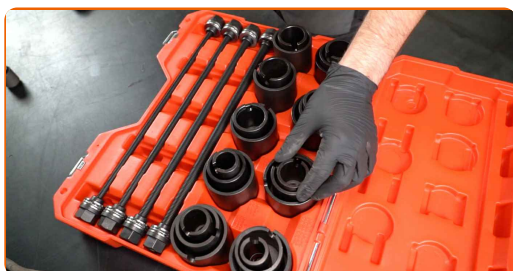


- 5 Určite typ silentbloku: gumové alebo s kovovým alebo plastovým plášťom. Podľa typu silentbloku môžete okrem lisu alebo zveráka potrebovať aj závitové sťahovacie vreteno.



- 6 Silentblok ošetríte sprejom WD-40 a vytlačíte ho.

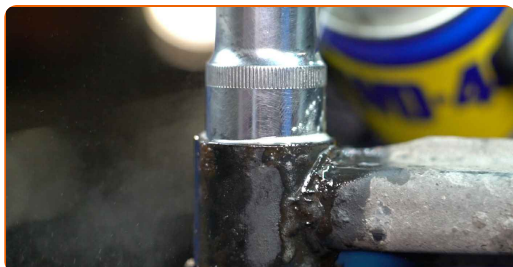

- 7 Na montážnej pozícii použite drôtenú kefu. V prípade potreby použite brúsku.

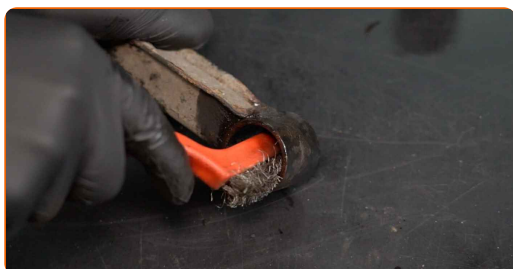

8

Montážnu pozíciu mierne namažte, aby ste uľahčili montáž nového silentbloku.



9

Nový silentblok zatlačte dovnútra. Uistite sa, že silentblok je vložený pod uhlom 90 stupňov. V opačnom prípade môžete poškodiť silentblok aj komponent, v ktorom je nainštalovaný.



10


Znovu nainštalujte súčiastku.

### AUTODOC odporúča:

- Pri montáži nového silentbloku nikdy nevyvíjajte silu na jeho gumovú časť.

11

Nasadte koleso na náboj a zaskrutkujte upevňovacie prvky kolesa.

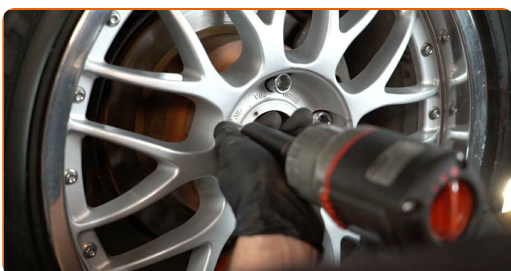

12

Vozidlo spustite na zem a utiahnite upevňovacie prvky kolies jeden po druhom v krížovom poradí podľa predpísaného krútiaceho momentu.



### Prosím pozor!

- Aby sa predišlo poškodeniu a narušeniu silentblokov inštalovaných v pohyblivých komponentoch zavesenia, silentbloky sa musia dotiahnuť pri zaťaženom zavesení.
- Na tento účel použite prevodový zdvihák alebo spustite vozidlo späť na zem a potom skrutky úplne dotiahnite pomocou momentového kľúča pri dodržaní bezpečnostných opatrení.
- Po dokončení všetkých krokov si nechajte kolesá vyrovať v servise.

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SILENTBLOKY ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.