



Ako vymeniť predné  
horné uloženie tlmiča na  
**NISSAN ALMERA TINO**  
**(V10)** – návod na výmenu

## PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

## VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – NISSAN ALMERA TINO (V10). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.11
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 19
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčnový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Kliešte
- Hydraulický pružinový kompresor
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: horného uloženia tlmiča – NISSAN ALMERA TINO (V10). Tip od AUTODOC:

- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Uistite sa, že vymeníte všetky samozávitové skrutky počas inštalácie.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – NISSAN ALMERA TINO (V10). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**4**

Odskrutkujte skrutky kolies.



#### Výmena: horného uloženia tlmiča – NISSAN ALMERA TINO (V10). Tip:


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

**5**

Odstráňte koleso.

**6**

Odpojte držiak brzdovej hadičky od vzpery tlmiča. Použite kliešte.

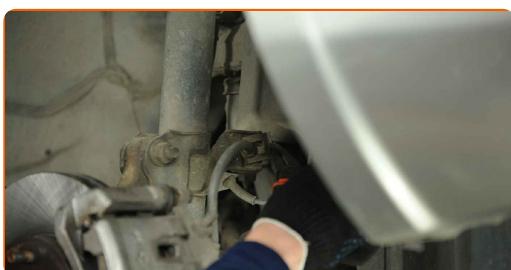

7

Odpojte vodič a brzdovú hadičku od svorky na vzpere tlmiča. Použite plochý skrutkovač.



8

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

9

Odskrutkujte spodný upevňovací pravok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.19. Použite ráčnový kľúč.



10

Odstráňte upevňovacie skrutky. Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.

11

Dajte auto na zem. Otvorte kapotu.

12

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

13

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

14

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.11.



## AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. NISSAN ALMERA TINO (V10)


15

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



16

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

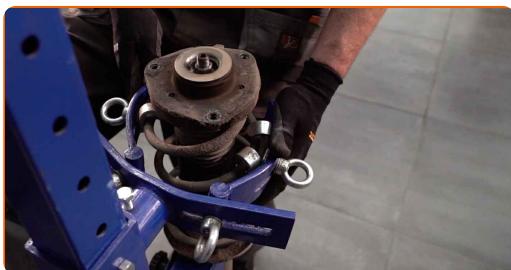

## Výmena: horného uloženia tlmiča – NISSAN ALMERA TINO (V10). Tip:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

17

Stlačte pružinu.

18

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite kombinačný kľúč č.17.



20

Odstráňte vrchné uloženie vzpery. Použite páčidlo.



Výmena: horného uloženia tlmiča – NISSAN ALMERA TINO (V10). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

21

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



22

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.




Výmena: horného uloženia tlmiča – NISSAN ALMERA TINO (V10). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

23

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

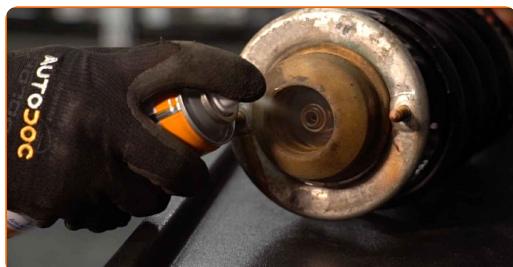

24

Uvoľnite pružinu. Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



**25**

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.

**26**

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča.



#### AUTODOC odporúča:

- NISSAN ALMERA TINO (V10) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

**27**

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

**28**

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

**29**

Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

**30**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**31**

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

32

Nainštalujte upevňovacie skrutky. Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 140 Nm.



33

Pripojte upevňovací prvak ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča.




34

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu.

35

Nainštalujte spínadlo brzdovej hadičky. Použite kladivo.

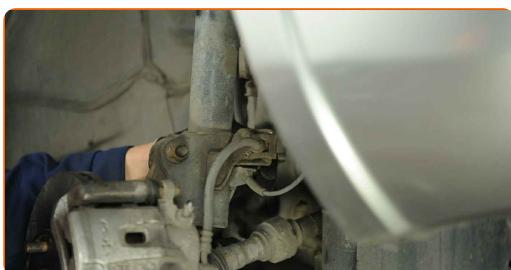

36

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

37

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



38

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmiča – NISSAN ALMERA TINO (V10). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

39

Nainštalujte koleso.



Výmena: horného uloženia tlmiča – NISSAN ALMERA TINO (V10). Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

40

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.




41

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 108 Nm.



42

Odstráňte zdviháky a kliny.

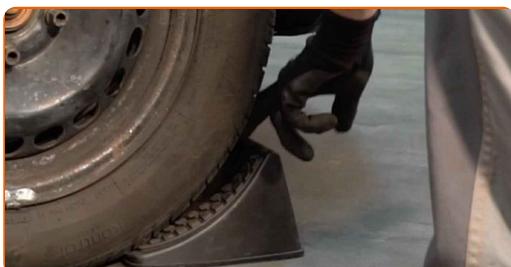

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.