



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
**NISSAN Bluebird Sylphy
II Sedan (G11)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 1.6 (G15)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN BLUEBIRD SYLPHY II SEDAN (G11). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

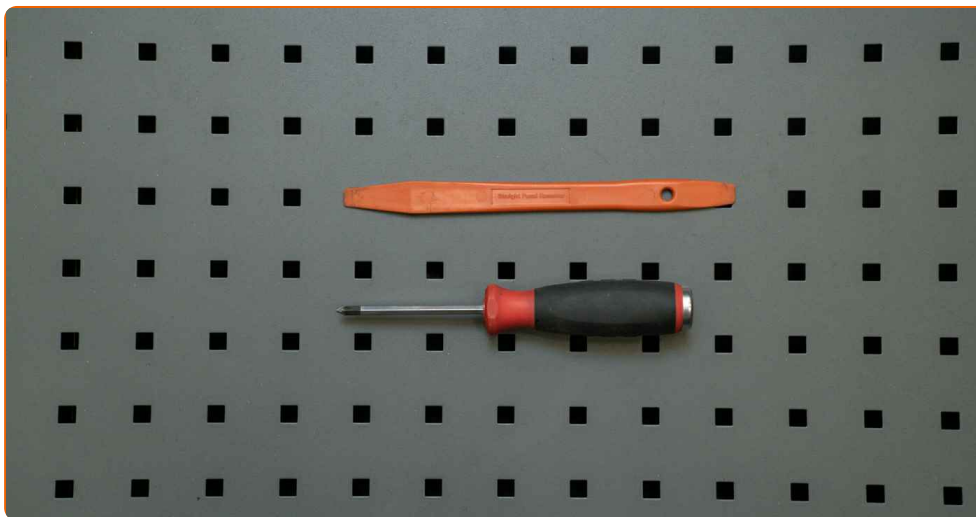

- Krížový skrutkovač
- Nástroj na demontáž čalúnenia

Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11).

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte dvere auta.




2


Otvorte odkladaciu priehradku.

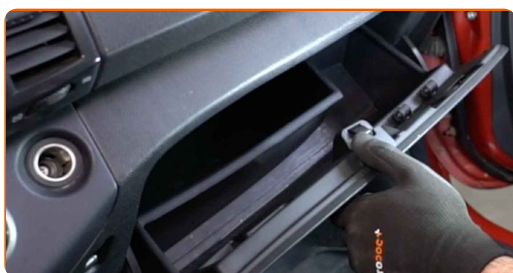

3 Odskrutkujte montážne skrutky odkladacej priehradky. Použite križový skrutkovač PH.

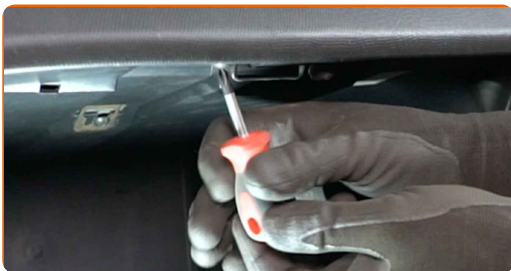

4 Odstráň držiaky krytu odkladacej priehradky.

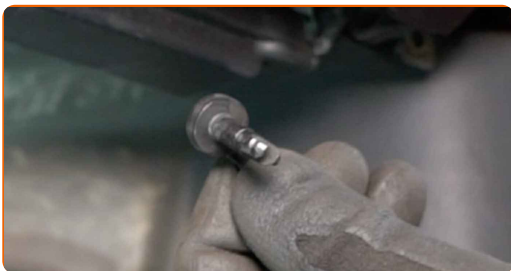


5 Odpoj kryt odkladacej priehradky.



6 Vyber vnútornú časť odkladacej priehradky. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



7 Odstráňte kabínový filter.

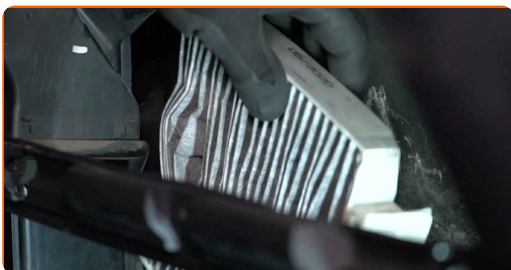


Výmena: peľového filtra – NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11). Tip:

- Nepokúšajte sa vyčistiť a znovu použiť starý filter – zníži to kvalitu filtrácie vzduchu v kabíne.

8

Nainštalujte nový peľový filter.

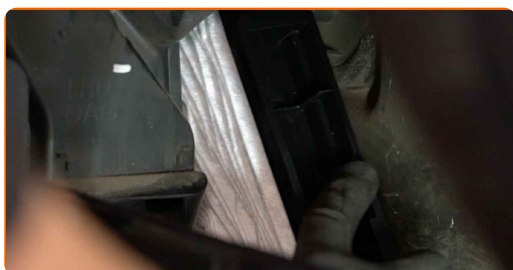

9

Nainštaluj vnútornú časť odkladacej priehradky.



10

Zaskrutkujte montážne skrutky odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.




11


Nainštaluj kryt odkladacej priehradky.



12 Nainštaluj držiak krytu odkladacej priehradky.

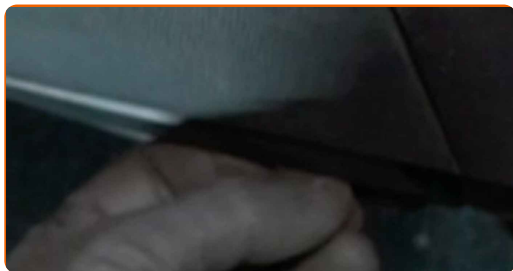

13 Zatvorte odkladaciu priehradku.

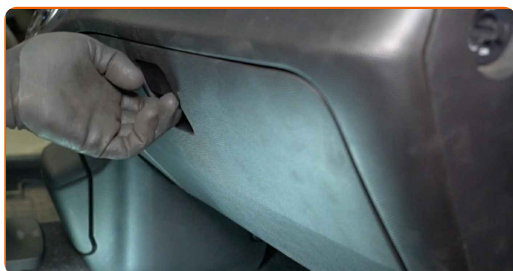

14 Zatvorte dvere auta.



15 Zapnite zapaľovanie.

16 Zapnite systém klimatizácie.

Výmena: peľového filtra – NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

17

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.