



Ako vymeniť palivový
filter na **NISSAN Cabstar**
E Valník / Podvozok
(TL_, VL_) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN Cabstar E Valník / Podvozok (TL_, VL_) 75.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Valník / Podvozok (TL_, VL_) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Valník / Podvozok (TL_, VL_) 3.0 105.35, 110.35, 110.45 (TL0), NISSAN Cabstar E Valník / Podvozok (TL_, VL_) 3.0 120.35, 120.45 (TL0)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – NISSAN CABSTAR E
VALNÍK / PODVOZOK (TL_, VL_). ZOZNAM
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Kliešte
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – NISSAN Cabstar E Valník / Podvozok (TL_, VL_).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – NISSAN CABSTAR E VALNÍK / PODVOZOK (TL_, VL_). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odtiahnite krycie svorky filtra. Použite plochý skrutkovač.



4 Odstráňte veko filtra.

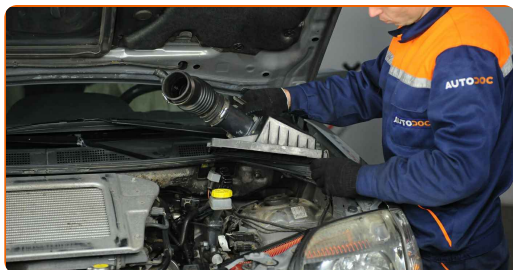


5 Odmontujte vzduchový filter.

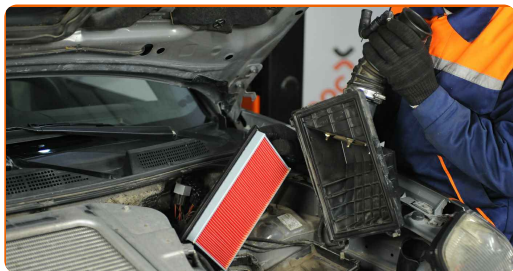


6 Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.

7 Uvoľnite upevnenie prívodu vzduchu. Použite plochý skrutkovač.

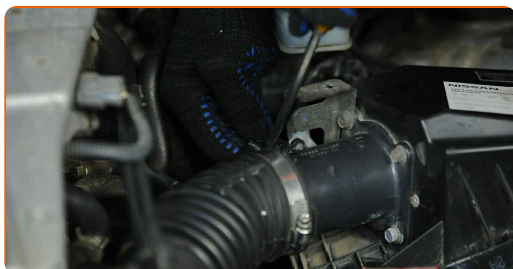


8 Odpojte podtlakovú rúrku. Použite kliešte.

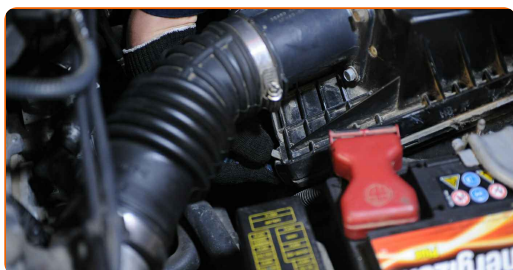

9 Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite krížový skrutkovač PH.




10 Odstráňte palivový filter spolu so svorkou.

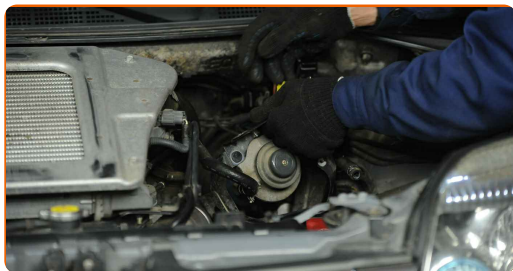


11 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

12 Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte.

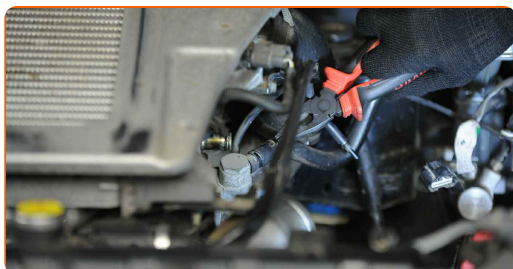


13 Odpojte rúrky od palivového filtra.

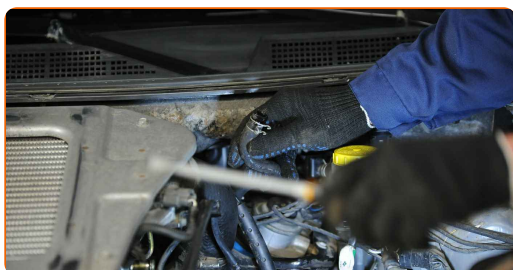


Výmena: palivového filtra – NISSAN Cabstar E Valník / Podvozok (TL_, VL_).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

14 Odskrutkujte spodný uzáver palivového filtra.

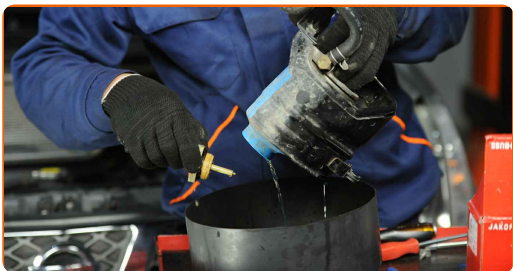


15 Odstráňte palivový filter.

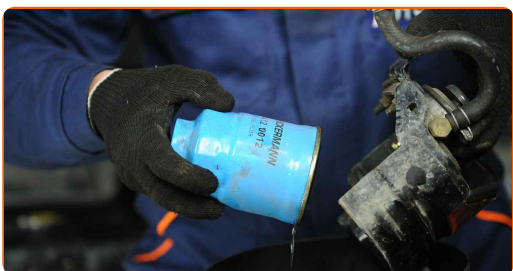

16 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



17 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

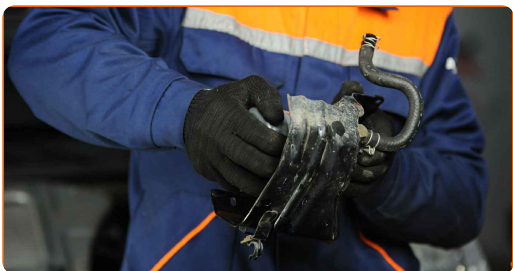


18 Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – NISSAN Cabstar E Valník / Podvozok (TL_, VL_).
 Profesionáli odporúčajú:

- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

19 Odstráňte gumový pásik. Použite plochý skrutkovač.

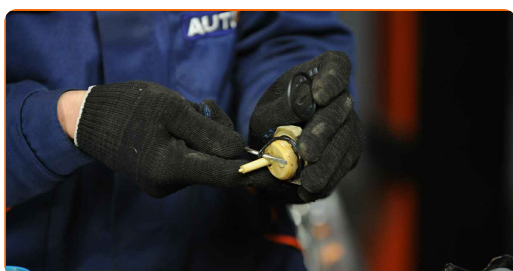


20 Nainštalujte gumový pásik.

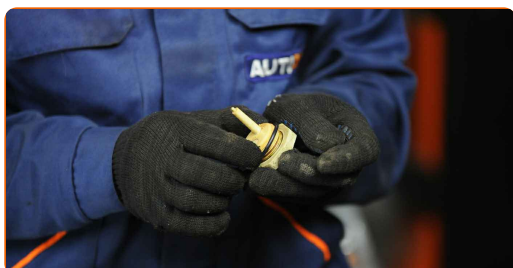


21 Nainštalujte spodný uzáver na nový palivový filter.




22 Nainštalujte nový palivový filter spolu s jeho svorkou.

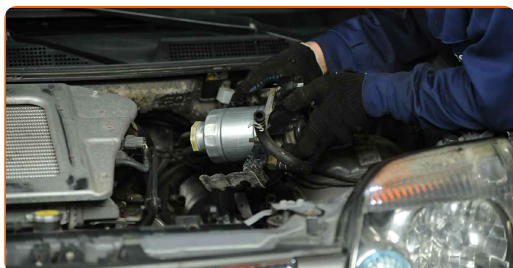


23 Zapojte rúrky do palivového filtra. Použite kliešte.

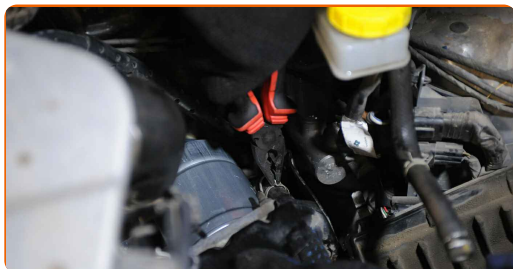

24 Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte.

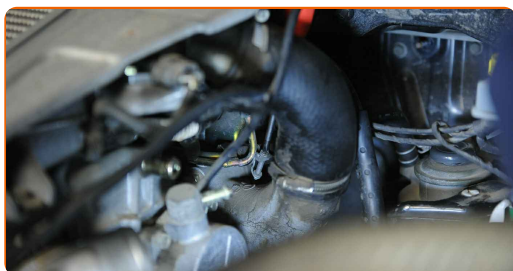

25 Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite krížový skrutkovač PH.

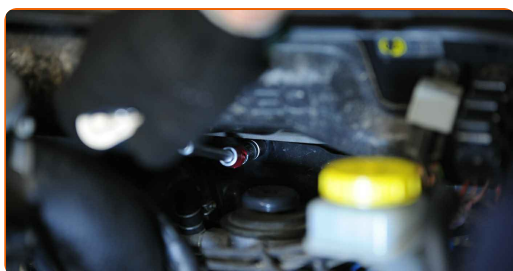

26 Pripevnite podtlakovú rúrku. Použite kliešte.



27 Nainštalujte vzduchový filter.




28 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.


29 Zacvaknite spony krytu vzduchového filtra. Použite plochý skrutkovač.



30 Zaistite upevňovací prvok vzduchového prírodného potrubia. Použite plochý skrutkovač.

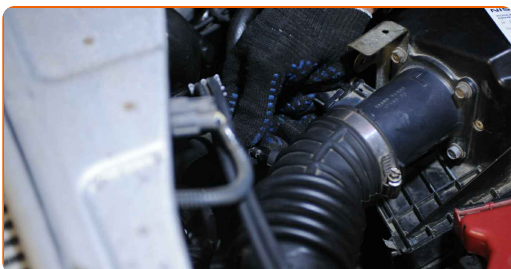

31 Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.

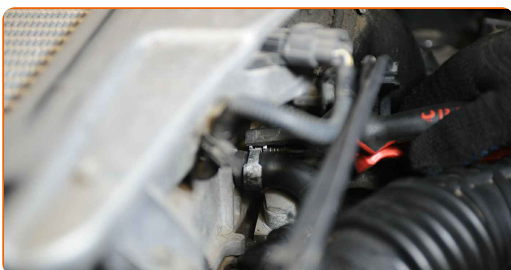

32 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

33 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.