



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**NISSAN Cube (Z12)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN CUBE (Z12).  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Křížový skrutkovač

[Kúpiť nástroje](#)

### Výmena: peľového filtra – NISSAN Cube (Z12). Tip od AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN CUBE (Z12). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1**

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.


**2**


Odstráňte ochranný kryt pod odkladacou priehradkou.




3 Otvorte odkladaciu priehradku.




4 Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.

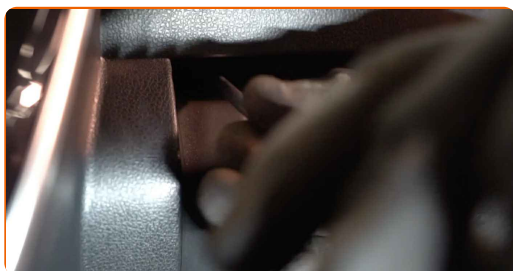

5 Bočný ozdobný panel na strane spolujazdca vypáňte, opatrne uvoľnite z upevňovacích prvkov a odstráňte.

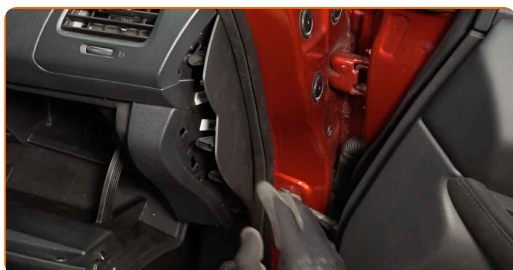


6 Odstráňte odkladaciu priehradku.

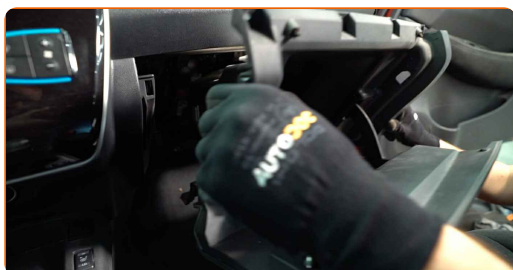

Výmena: peľového filtra – NISSAN Cube (Z12). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.

7 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

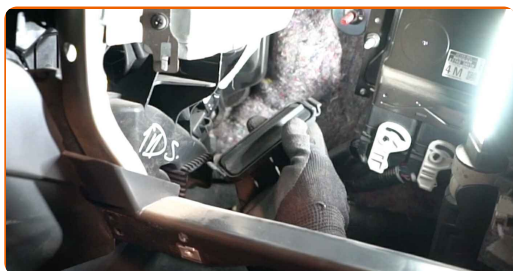


8 Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – NISSAN Cube (Z12). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

9 Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

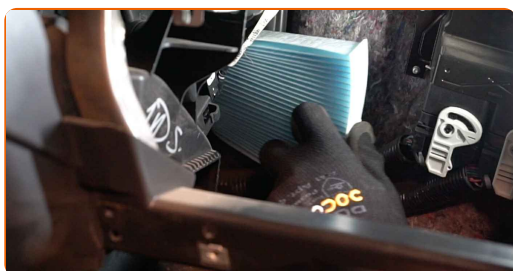


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – NISSAN Cube (Z12). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – NISSAN Cube (Z12).


10

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

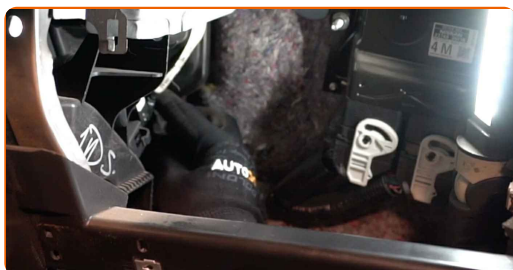

11

Nainštalujte odkladaciu priehradku.

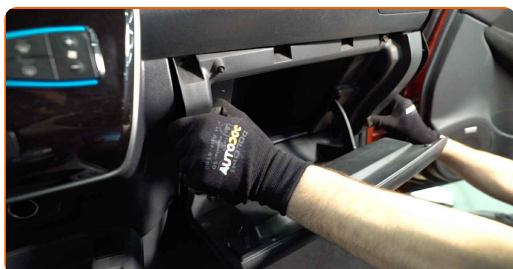


12

Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.



13

Nainštalujte bočný ozdobný panel. Súčiastku dajte do správnej polohy za použitia vodiacich prvkov a zafixujte upevňovacie prvky.

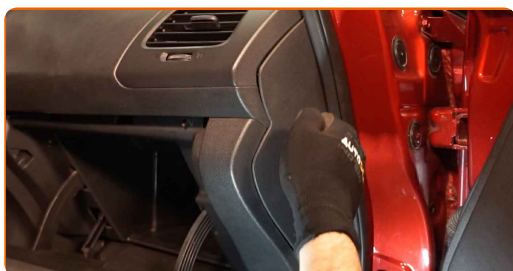

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – NISSAN Cube (Z12). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

14

Zatvorte odkladaciu priehradku.



15

Nainštalujte a zaistite ochranný kryt pod odkladacou priehradkou.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – NISSAN Cube (Z12). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.



16 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

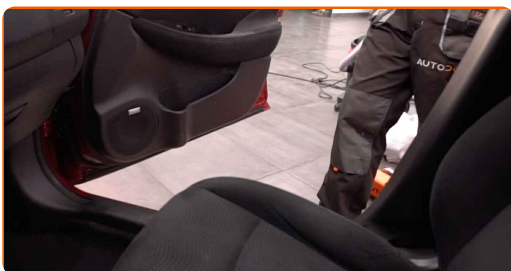

17 Zapnite zapaľovanie.

18 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19 Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ




**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.