



Ako vymeniť predné
hmlovky na **NISSAN**
Interstar Bus (X70) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: PREDNEJ HMLOVKY – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Račňový skrutkovač

Kúpiť nástroje

Výmena: prednej hmlovky – NISSAN Interstar Bus (X70). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Postup výmeny pravého a ľavého hmlového svetla je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: PREDNEJ HMLOVKY – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

- 1 Odskrutkujte upevňovacie prvky hmlového svetla . Použite hviezdicový nástavec Torx T20. Použite račňový skrutkovač.




- 2 Odstráňte upevňovacie prvky.

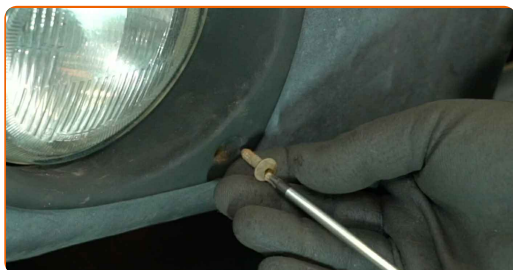

3 Vytiahnite hmlové svetlo.




4 Odpojte konektor hmlového svetla.

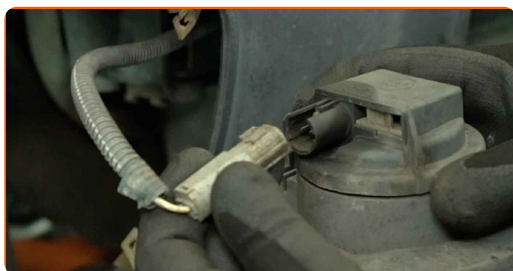

5 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu hmlového svetla. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite račňový skrutkovač.



6 Odstráňte upevňovacie prvky.

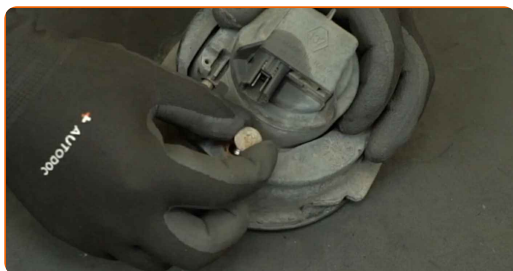

7 Odstráňte hmlové svetlo z krytu.




8

Odstráňte zadný kryt hmlového svetla jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek .




9

Odpojte konektor žiarovky hmlového svetla.

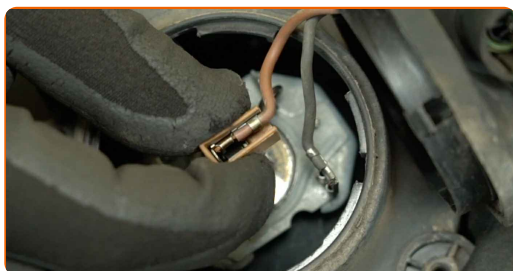


10

Odtiahnite držiak žiarovky hmlového svetla.

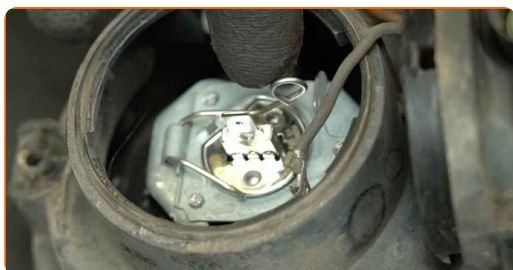

11

Vyberte žiarovku hmlového svetla.

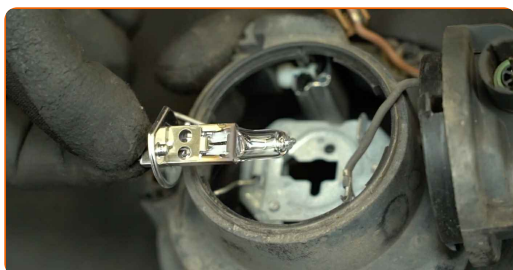

12

Nainštalujte žiarovku do nového hmlového svetla.




- 13** Žiarovku hmlového svetla zaistíte pomocou zádržného prvku.



- 14** Pripojte konektor žiarovky hmlového svetla.



- 15** Nainštalujte zadný kryt hmlového svetla otočením v smere hodinových ručičiek.

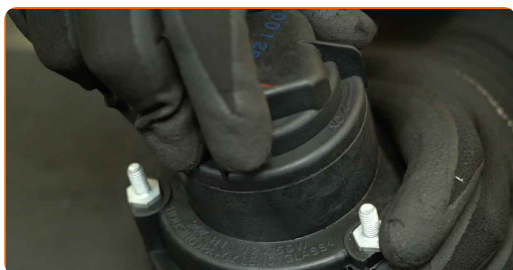

- 16** Nainštalujte nové hmlové svetlo do krytu.



- 17** Nainštalujte upevňovacie prvky.



18

Uťahnite upevňovacie prvky krytu hmlového svetla. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.



19

Ošetríte konektor hmlového svetla. Použite sprej na elektroniku.



20

Pripojíte konektor k hmlovému svetlu.



21

Nainštalujete nové hmlové svetlo.




22

Nainštalujete upevňovacie prvky.



23

Zaskrutkujte upevňovacie prvky hmlových svetiel. Použite hviezdicový nástavec Torx T20. Použite račňový skrutkovač.

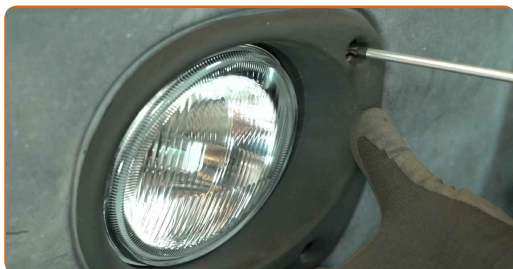

24


Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

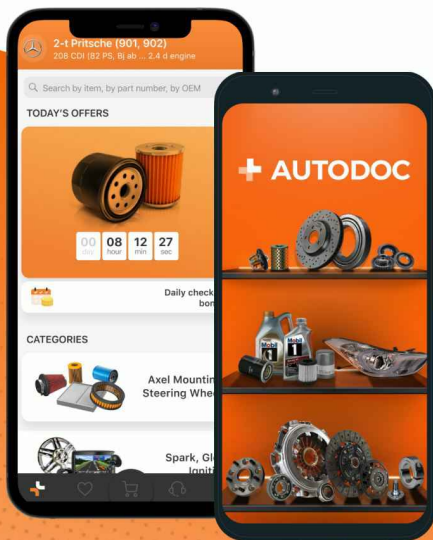

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PREDNÉ HMLOVKY: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.