



Ako vymeniť prídavné
brzdové svetlo na
NISSAN Interstar Bus
(X70) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: PRÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVETLO – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

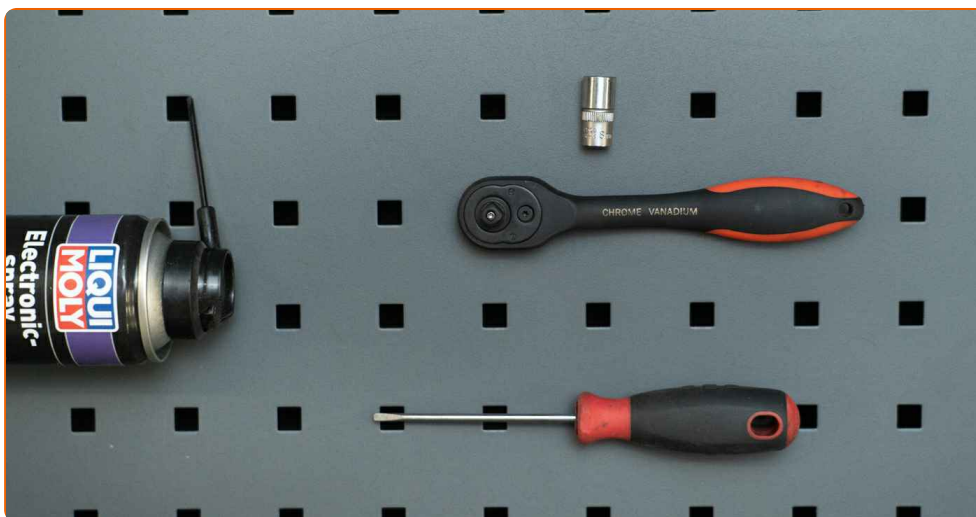

- Sprej na elektroniku
- Nástavec 8 mm
- Plochý skrutkovač
- Račňový skrutkovač alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov

Kúpiť nástroje

Výmena: prídavné brzdoé svetlo – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: PRÍDAVNÉ BRZDOÉ SVETLO – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte zadné dvere.


2 Odstráňte obloženie ľavých zadných dverí. Použite račňový skrutkovač.



3 Odskrutkujte upevňovací prvok tretieho brzdoého svetla. Použite nástavec 8 mm. Použite račňový skrutkovač.



4 Odstráňte tretie brzdoé svetlo.

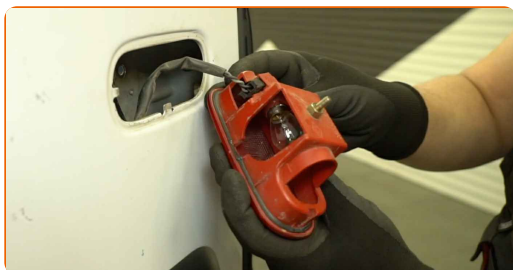

5

Odpojte konektor od tretieho brzdového svetla.




Výmena: prídavné brzdové svetlo – NISSAN Interstar Bus (X70). Tip:

- V prípade potreby uvoľníte konektor pomocou skrutkovača s drážkou.

6

Natrite konektor tretieho brzdového svetla. Použite sprej na elektroniku.

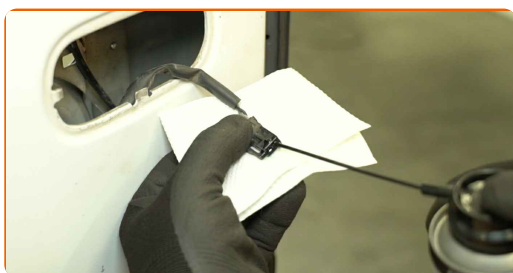


7

Nainštalujte žiarovku do nového tretieho brzdového svetla.




8

Pripojte konektor k novému tretiemu brzdovému svetlu.

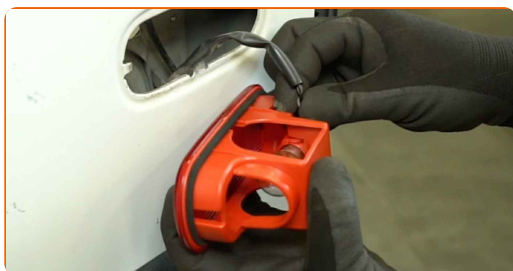


9

Nainštalujte nové tretie brzdomvé svetlo.

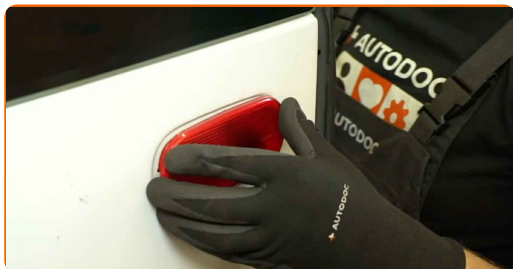


10

Naskrutkujte upevňovací prvok tretieho brzdomvého svetla. Použite nástavec 8 mm. Použite račňový skrutkovač.

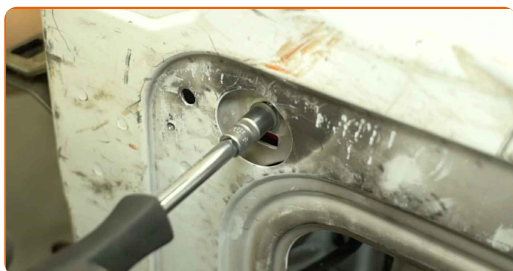

11

Znovu namontujte kryt obloženia zadných dverí. Použite račňový skrutkovač.

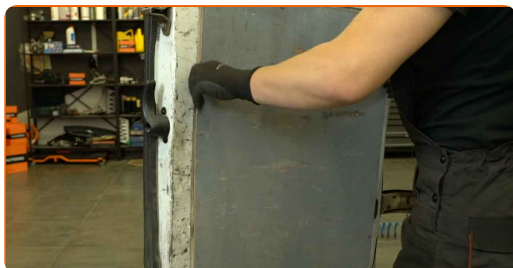

12

Zatvorte zadné dvere.

13

Skontrolujte, či nový komponent funguje.




VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

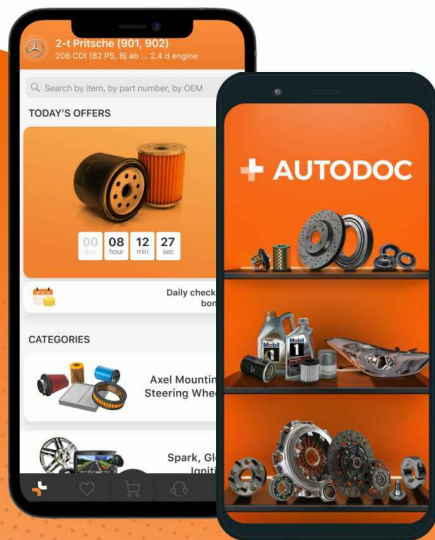

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVETLO: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.