



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **NISSAN**
KUBISTAR (X76) – návod
na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – NISSAN KUBISTAR (X76).
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

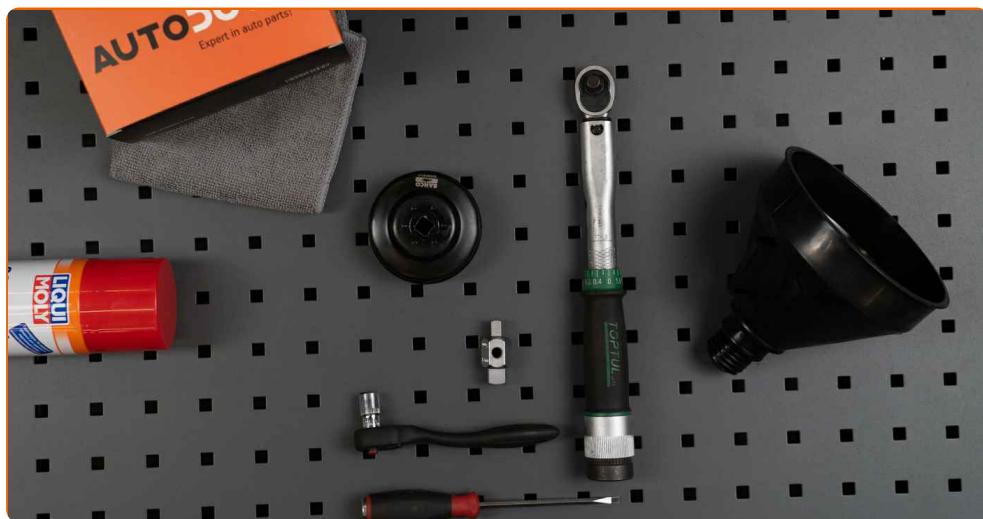

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filter 66-6F
- Štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: oleja a filtru – NISSAN KUBISTAR (X76). Tip od AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – NISSAN KUBISTAR (X76). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutujte zátku plniaceho hrídla olejového systému.



4 Zdvíhnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

5

Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



6

Odstráňte kryt olejovej vane.



7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



8

Odskrutkujte výpust. Použite štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8.



9

Vypusťte použitý olej.



Výmena: oleja a filtru – NISSAN KUBISTAR (X76). Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


10

Nádobu presuňte pod olejový filter.



11

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

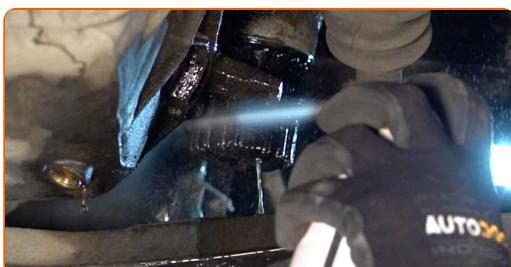


12

Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

13

Odskrutkujte olejový filter.

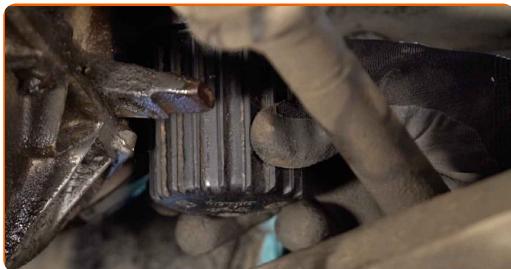

14

Starý olejový filter vložte do nádoby.



AUTODOC odporúča:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiečť z výpustného otvoru hned' po odstránení olejového filtra.


15

Odpojte olejový filter od krytu filtra.




16

Odstraňte staré o-krúžky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

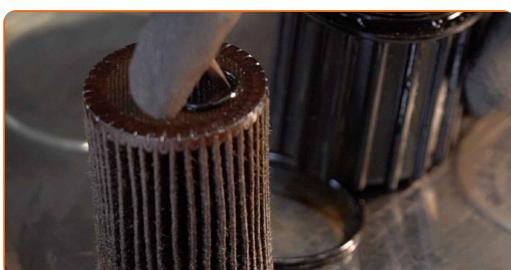

17

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

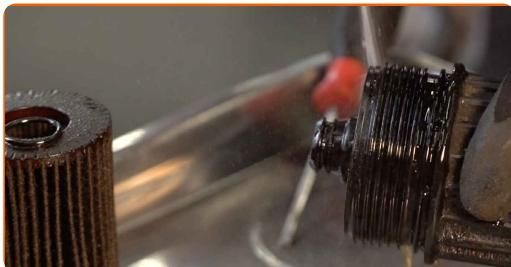

18

Nainštalujte nové o-krúžky (2 kusy) a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra.



Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

19

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



20

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 66-6F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ho krútiacim momentom 25 Nm.



21

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



22

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.




23

Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.



24

Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

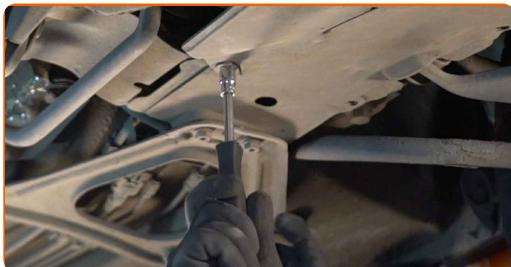

25

Dajte auto na zem.

26

Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.



27

Nový olej nalejte do motora, a to v množstve, ktoré odporúča výrobca auta.



Výmena: oleja a filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

28

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

29

Nainštalujte uzáver olejového systému.

30

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



31

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

32

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

33

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

34

Zavorte kapotu.

Výmena: oleja a filtru – NISSAN KUBISTAR (X76). Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.