




Ako vymeniť ozubený
klinového na **NISSAN**
Micra C+C III (K12) –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

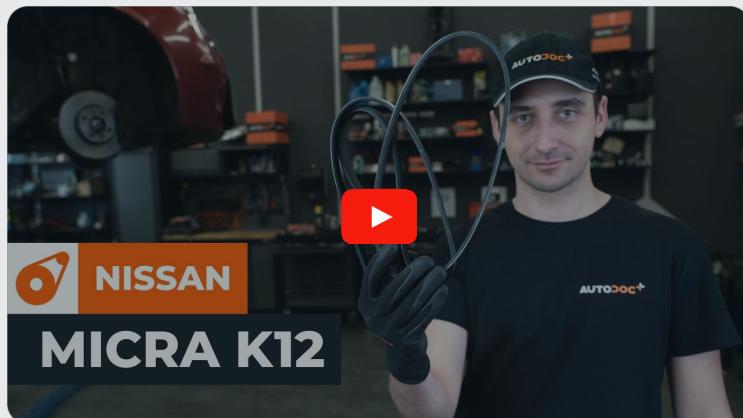

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN MICRA C+C III (K12). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 27
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Nástroj na odstránenie spony
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN Micra C+C III (K12).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN MICRA C+C III (K12). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2 Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



3 Zdvíhnite auto.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN Micra C+C III (K12). Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. NISSAN Micra C+C III (K12)


5

Odstráňte koleso.



6

Odstráňte plastové spony obloženia podbehu kolesa. Súčiastku dajte nabok. Použite nástroj na odstránenie spony.

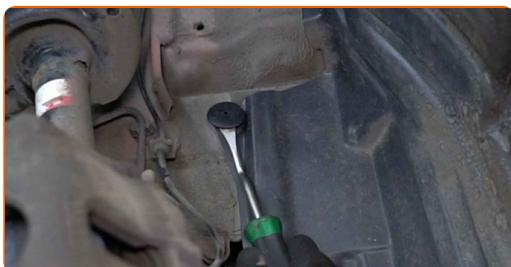

7

Uvoľnite upevnenie napínacej kladky. Použite kombinačný kľúč č.14.



8

Uvoľnite klinový rebrovaný remeň. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



9

Odstráňte ozubený klinový remeň.



10

Uvoľnite upevnenie napínacej kladky. Použite kombinačný kľúč č.14.




11

Uvoľnite klinový rebrovaný remeň. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



12

Odstráňte ozubený klinový remeň.

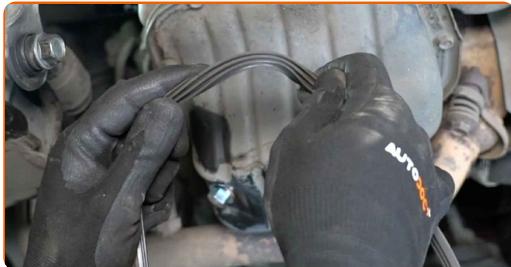

AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

13

Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN Micra C+C III (K12).
Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

14

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.12. Použite ráčnový kľúč.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN Micra C+C III (K12).
AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

15

Utiahnite upevňovací prvak napínacej kladky drážkovaného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

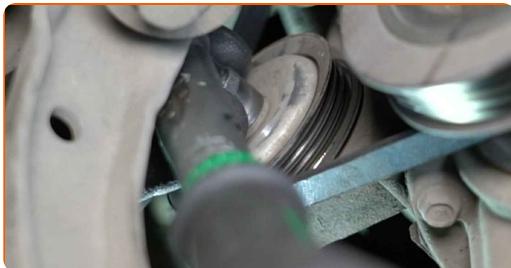

16

Nainštalujte ozubený klinový remeň.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

17

Vráťte napínaciu remeniku do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN Micra C+C III (K12). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

18

Utiahnite upevňovací prvak napínacej kladky drážkovaného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



19

Niekoľkokrát otoč kľukovým hriadeľom a uisti sa, že nové drážkované klinové remene fungujú správne. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Uisti sa, že remene sú správne vyrovnané na kladkách.
- Uisti sa, že remene sú správne napnuté.

20

Motor nechajte niekol'ko minút bežať.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN Micra C+C III (K12).
Profesionáli odporúčajú:


- Je potrebné sa uistíť, že komponenty pracujú správne.

21

Vypnite motor.

22

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície. Znova nainštalujte plastové spony obloženia podbehu kolesa.

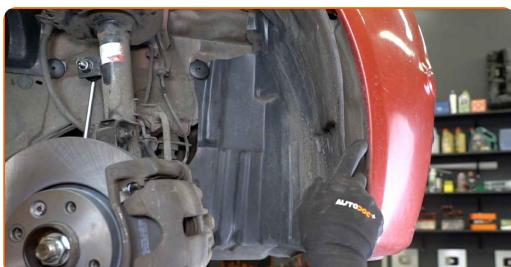

23

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



24

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



25

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

26

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. NISSAN Micra C+C III (K12)

27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



29

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.