



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**NISSAN MICRA IV (K13)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN MICRA IV  
(K13). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

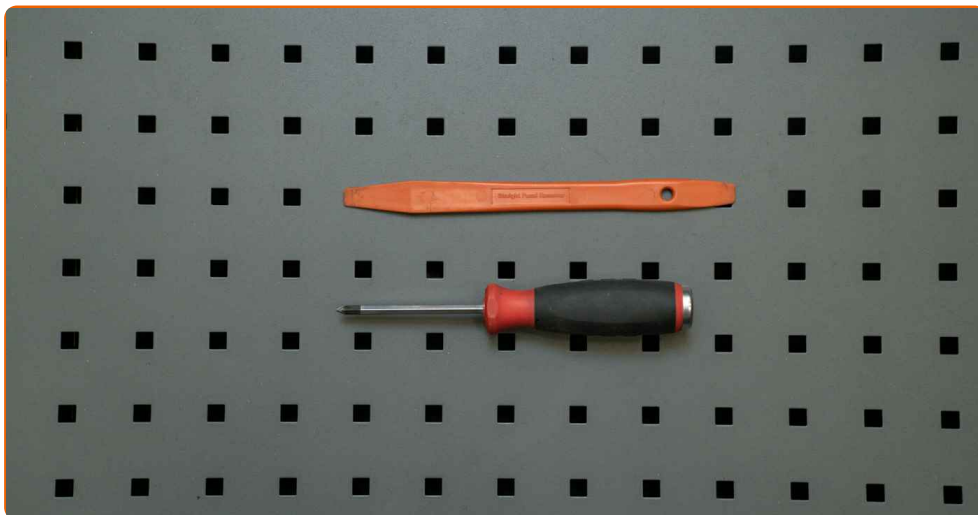

- Krížový skrutkovač
- Nástroj na demontáž čalúnenia

[Kúpiť nástroje](#)


Výmena: peľového filtra – NISSAN MICRA IV (K13). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – NISSAN MICRA IV (K13).

## VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte dvere auta.

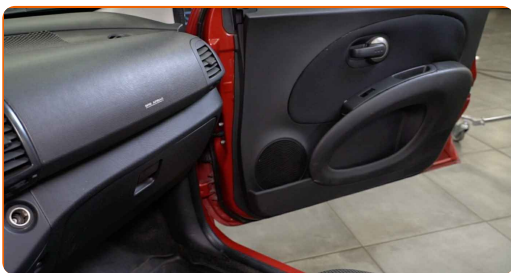


2

Otvorte odkladaciu priehradku.

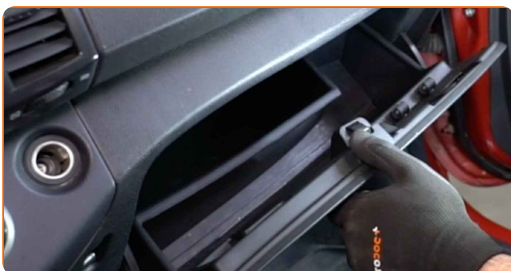


3

Odskrutkujte montážne skrutky odkladacej priehradky. Použite križový skrutkovač PH.

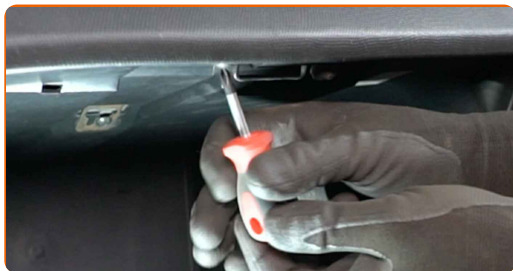

4

Odstráň držiaky krytu odkladacej priehradky.

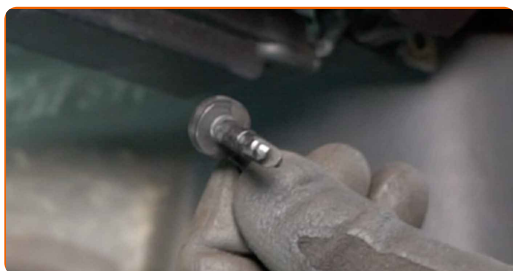

5

Odpoj kryt odkladacej priehradky.




6

Vyber vnútornú časť odkladacej priehradky. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



7

Odstráňte kabínový filter.

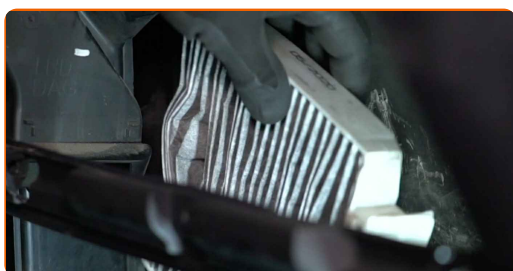

Výmena: peľového filtra – NISSAN MICRA IV (K13). Tip:

- Nepokúšajte sa vyčistiť a znovu použiť starý filter – zníži to kvalitu filtrácie vzduchu v kabíne.

8

Nainštalujte nový peľový filter.



9

Nainštaluj vnútornú časť odkladacej priehradky.



10

Zaskrutkujte montážne skrutky odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.




11


Nainštaluj kryt odkladacej priehradky.



**12** Nainštaluj držiak krytu odkladacej priehradky.

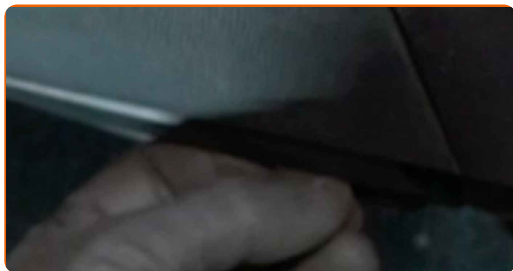

**13** Zatvorte odkladaciu priehradku.

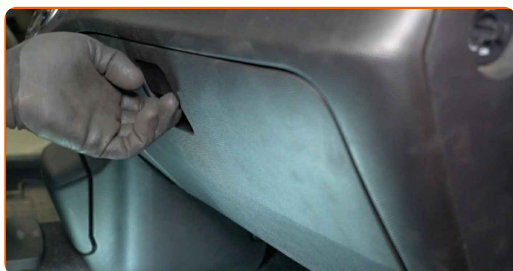

**14** Zatvorte dvere auta.



**15** Zapnite zapaľovanie.

**16** Zapnite systém klimatizácie.

Výmena: peľového filtra – NISSAN MICRA IV (K13). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**17** Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.