



Ako vymeniť koncový
tlmič výfuku na **NISSAN**
Note (E11, NE11) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMENA: KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU – NISSAN NOTE
(E11, NE11). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Brúsny papier
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Kladivo
- Hydraulický prevodový zdvihák

Kúpiť nástroje

Výmena: koncový tlmič výfuku – NISSAN Note (E11, NE11). Profesionáli odporúčajú:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU – NISSAN NOTE (E11, NE11). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

2 Vyčisti svorky tlmiča výfuku. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




3 Uvoľni svorku tlmiča výfuku. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

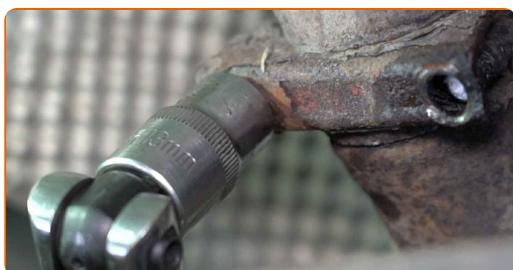


4 Podprite tlmič výfuku. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



5 Natri gumové silentbloky tlmiča výfuku. Použite sprej WD-40.

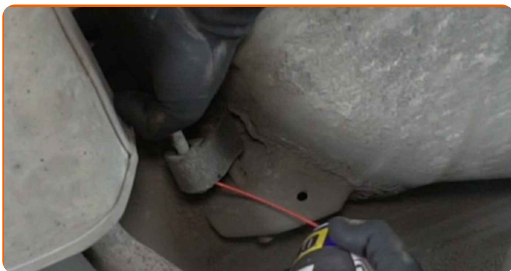

6 Odpoj gumové silentbloky tlmiča výfuku. Použite páčidlo.

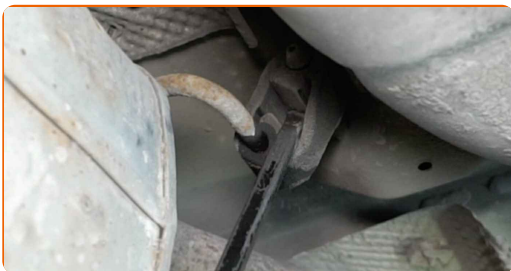

7 Odpoj tlmič výfuku od výfukovej rúry. Použite páčidlo. Použite kladivo.



Výmena: koncový tlmič výfuku – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC odporúča:

- Aby sa predišlo zraneniu, tlmič výfuku pevne drž, keď ho odstraňuješ a keď prevodový zdvihák dávaš nižšie.

8 Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

9 Odstráň tlmič výfuku.




Výmena: koncový tlmič výfuku – NISSAN Note (E11, NE11). Tip:

- Skontroluj gumové silentbloky tlmiča výfuku. Podľa potreby ich vymeň.

10 Vyčisti montážnu pozíciu tlmiča výfuku na výfukovej rúre. Použite drôtenú kefu. Použi brúsny papier.




11 Nainštaluj nový tlmič výfuku.

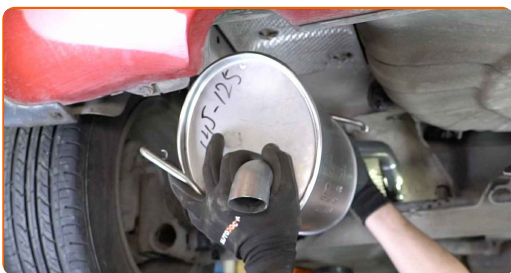

12 Pripevni tlmič výfuku k výfukovej rúre.



13 Pripevni gumové silentbloky k tlmiču výfuku.

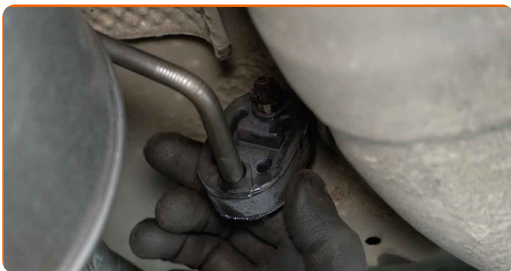

14 Utiahni svorku tlmiča výfuku. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




AUTODOC odporúča:

- Svorku neutiahni príliš silno, pretože by si ju mohol poškodiť.

15 Auto dajte na zem.

16 Motor nechajte niekoľko minút bežať.

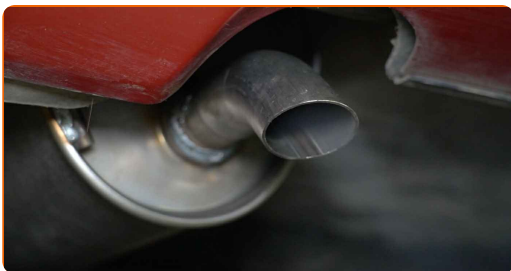

Výmena: koncový tlmič výfuku – NISSAN Note (E11, NE11). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

17

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.