

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť ozubený  
klinového na **NISSAN**  
**TEANA I (J31)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN TEANA I (J31). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

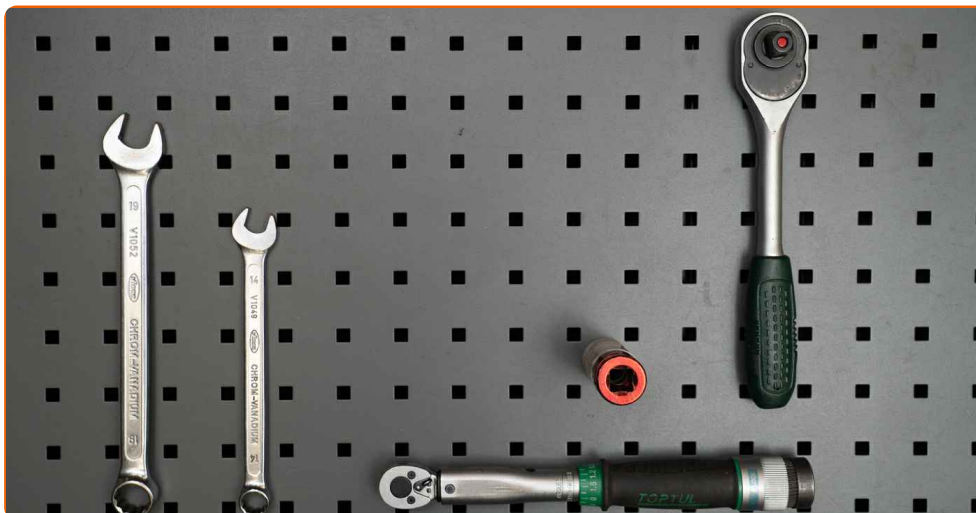

- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.14
- Kombinačný kľúč č.19
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN TEANA I (J31). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN TEANA I (J31). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**2** Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

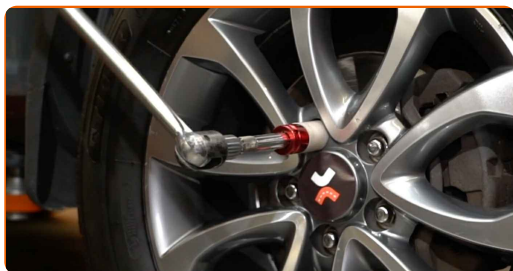

**3** Zdvihnite auto.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN TEANA I (J31). Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. NISSAN TEANA I (J31)

5

Odstráňte koleso.

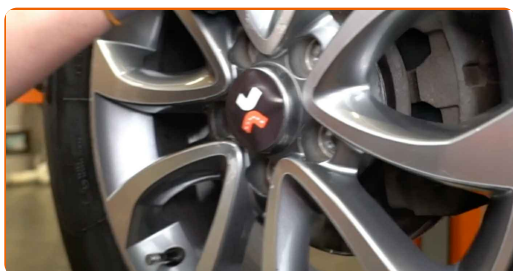

6

Odskrutkuj a odpoj upevňovacie prvky bočného krytu motora.

7

Odstráň kryt motora.

8

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14.



9

Odstráňte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – NISSAN TEANA I (J31). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


10

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

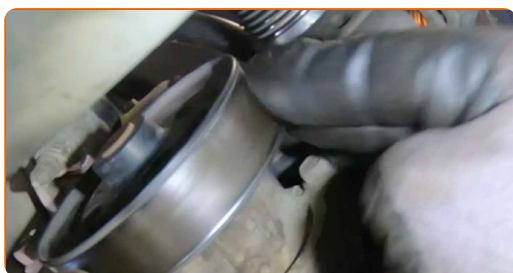


11

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

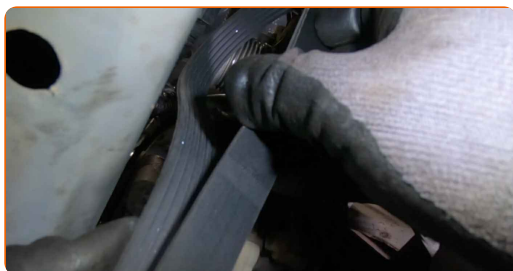

12

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa.

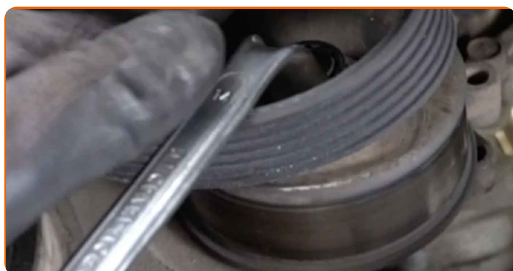


**13** Nasadíte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.



**14** Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

**15** Niekoľkokrát otočte kľukovým hriadeľom pre kontrolu, či nový drážkovaný klinový remeň pracuje správne. Použite kombinačný kľúč č.19 Použite ráčňový kľúč.

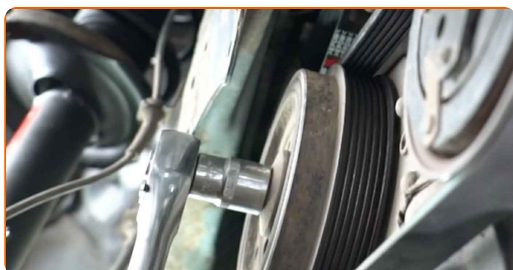

**Výmena: ozubeného klinového remeňa – NISSAN TEANA I (J31). Tip od AUTODOC:**

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

**16** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




**17** Vypnite motor.

**18** Nainštaluj kryt motora.

**19** Nainštaluj a zaskrutkuj upevňovacie prvky bočného krytu motora.


**20** Nainštalujte koleso.

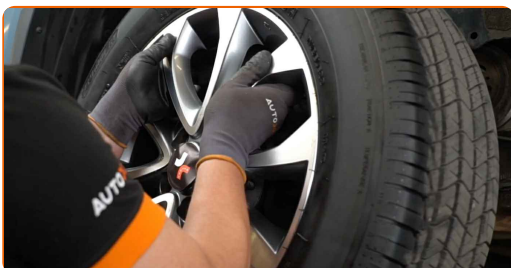


### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. NISSAN TEANA I (J31)

**21** Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

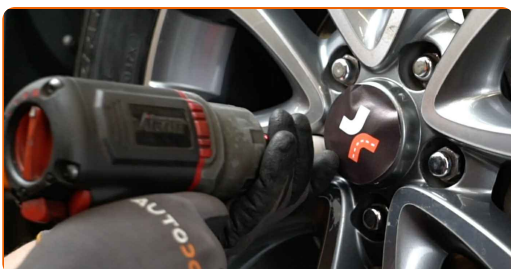

**22** Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 118 Nm.

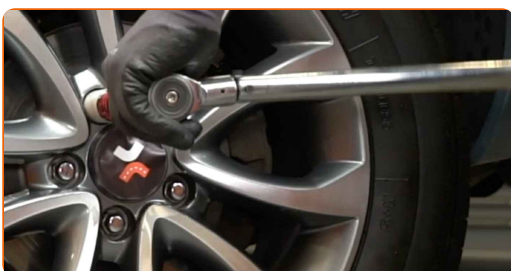



23

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.