



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
NISSAN X-TRAIL (T31) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN X-TRAIL (T31).
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

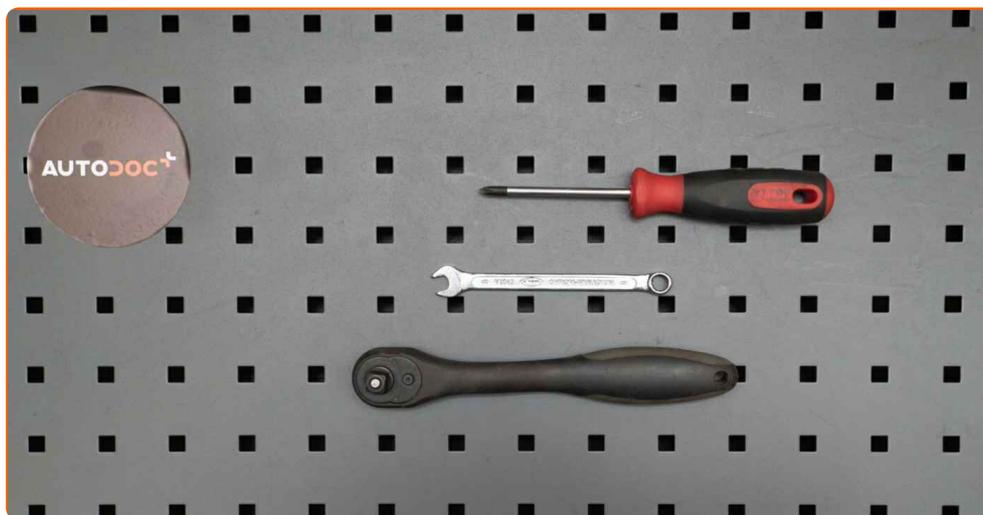

- Kombinačný kľúč č.8
- Ráčňový kľúč
- Křížový skrutkovač

Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – NISSAN X-TRAIL (T31). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - NISSAN X-TRAIL (T31) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte dvere auta.

2 Odstráňte bočný plastový kryt.



3 Zapnite zapaľovanie.

4 Nastavte servomotor klapky kúrenia do hornej polohy.



5 Vypnite zapaľovanie.

6 Na servomotore klapky kúrenia si urobte značku.



7 Odskrutkujte upevňovacie prvky servomotora klapky kúrenia. Použite kombinačný kľúč č.8.



8 Odstráňte servomotor klapky kúrenia.



9 Odpojte konektor servomotora klapky kúrenia.

10 Odskrutkujte držiak servomotora klapky kúrenia. Použite krížový skrutkovač PH. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte držiak servomotora klapky kúrenia.



12

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – NISSAN X-TRAIL (T31). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

13

Odstráňte kabínový filter.



AUTODOC odporúča:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

14

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



Výmena: peľového filtra – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

15

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



AUTODOC odporúča:


- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

16

Nainštalujte držiak servomotora klapky kúrenia.

17

Zaskrutkujte držiak servomotora klapky kúrenia. Použite krížový skrutkovač PH. Použite ráčňový kľúč.

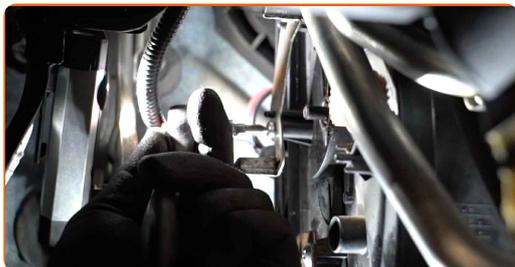

18

Nainštalujte servomotor klapky kúrenia.



Výmena: peľového filtra – NISSAN X-TRAIL (T31). Tip:

- Dajte pozor, aby ste servomotor klapky kúrenia nainštalovali presne podľa označenia.

19

Zapojte konektor servomotora klapky kúrenia.

20

Zaskrutkujte upevňovacie prvky servomotora klapky kúrenia. Použite kombinačný kľúč č.8.



21

Nainštalujte bočný plastový panel.



22

Zapnite zapaľovanie.

23

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

24

Servomotor klapky kúrenia nastavte do normálnej polohy.

25

Vypnite zapaľovanie.

26

Zatvorte dvere auta.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.