



Ako vymeniť predné  
horné uloženie tlmiča na  
**Skoda Octavia 1U** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, (+ 73)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – SKODA OCTAVIA 1U. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

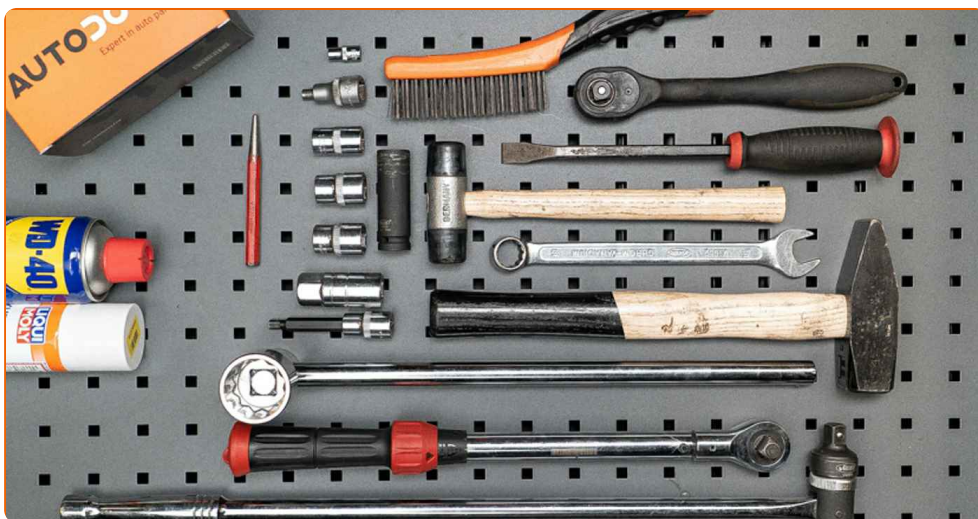

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- HEX nástavec č. H6
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 20.6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Hydraulický pružinový kompresor
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[KÚPIŤ NÁSTROJE](#)


## Výmena: horného uloženia tlmiča – Skoda Octavia 1U. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – SKODA OCTAVIA 1U. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

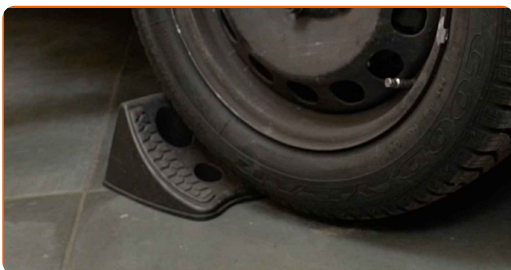

2


Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.




4 Odskrutkujte skrutky kolies.

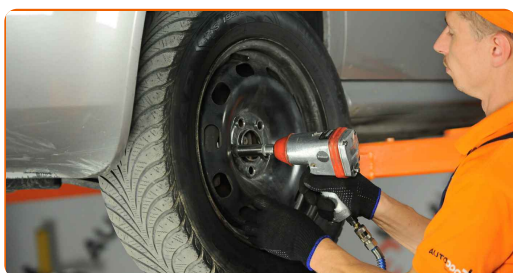

### AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Skoda Octavia 1U

5 Odstráňte koleso.

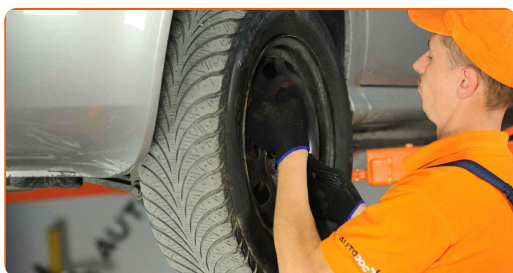

6 Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

- 7** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci vzperu stabilizátora k ramenu zavesenia kolies. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

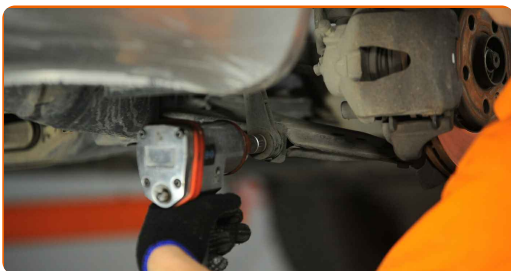


- 8** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

- 9** Odstráňte stabilizačnú tyč.


- 10** Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 11** Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

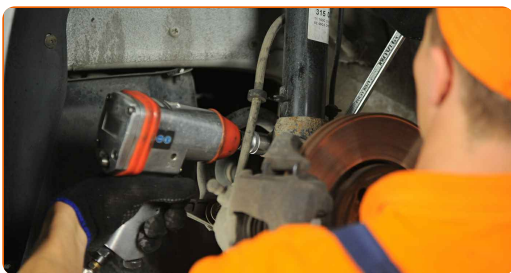


- 12** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

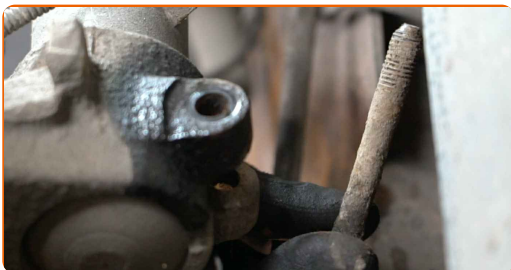

13 Odpojte vodiče snímača ABS.



14 Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča. Použite gumové kladivo.

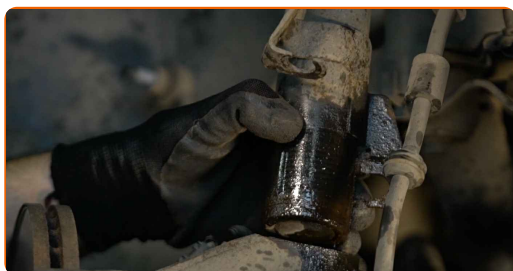


15 Dajte auto na zem.



16 Otvorte kapotu.



17 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

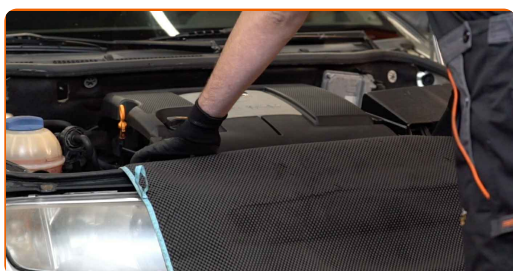

18

Vyčistite horné upevnenie uloženia tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tmiča. Použite nástavec č.20.6. Použite ráčňový kľúč.




### AUTODOC odporúča:

- Skoda Octavia 1U – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


20

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

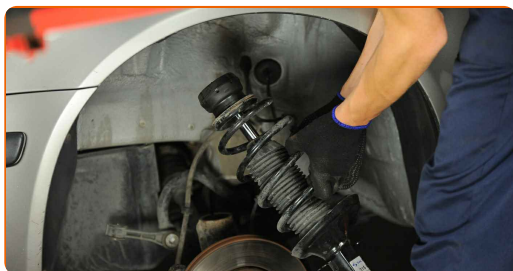

21

Nastavte vzperu tmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

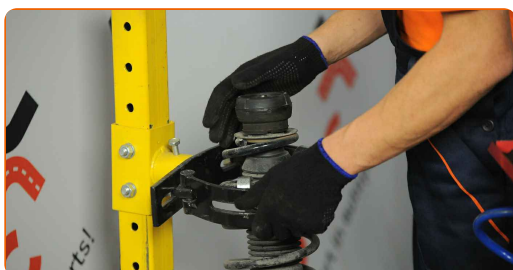



## Výmena: horného uloženia tlmiča – Skoda Octavia 1U. AUTODOC odporúča:


- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

**22**


Stlačte pružinu.


**23**

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

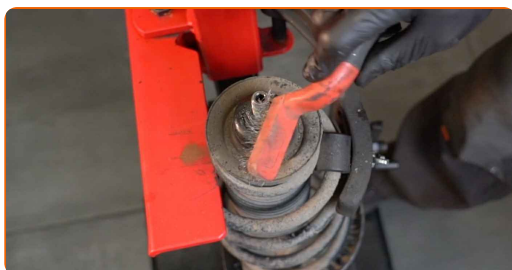

**24**

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite nástavec č.20.6. Použite ráčňový kľúč.

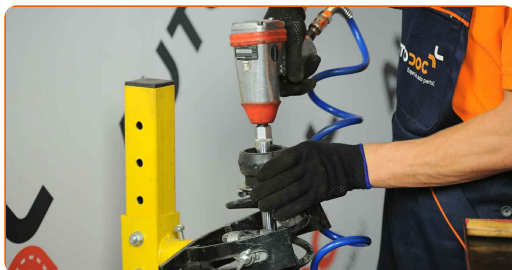


25

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.

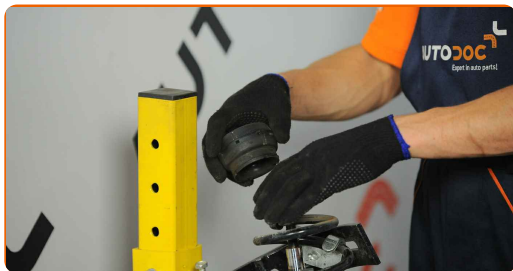

26

Nainštalujte nové vrchné uloženie vzpery tlmiča.

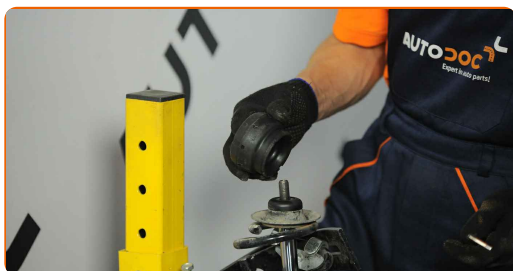

27

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.20.6. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



### Výmena: horného uloženia tlmiča – Skoda Octavia 1U. Tip:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.


28

Uvoľnite pružinu.


29

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

30 Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

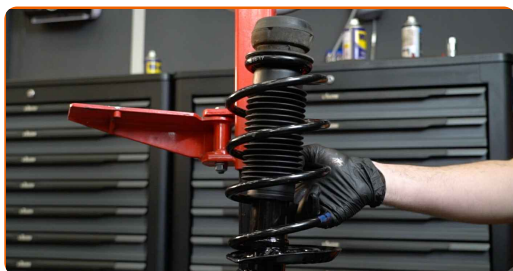

31 Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.

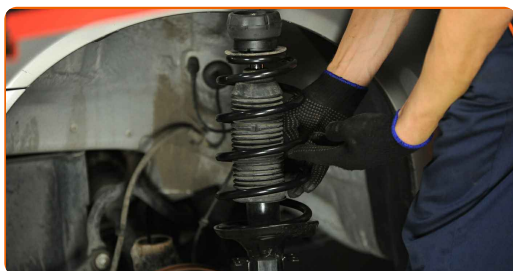

### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Skoda Octavia 1U

32 Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.20.6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



33 Natrite vrchné upevnenie uloženia tlmiča. Použite medené mazivo.

34 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



35 Zatvorte kapotu.




36 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



37 Natrite montážne pozície tlmiča pruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



38 Upevnite vzpery tlmiča k tiahu riadenia.

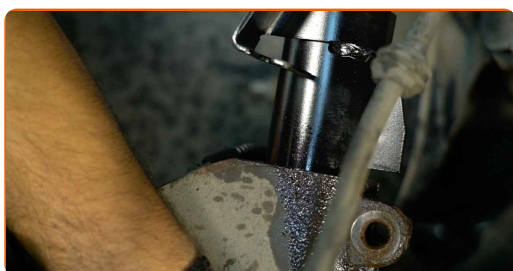

39 Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




40 Nainštalujte upevňovaciu skrutku. Použite kladivo.

41 Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

### AUTODOC odporúča:


- Skoda Octavia 1U – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

42 Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.+90°

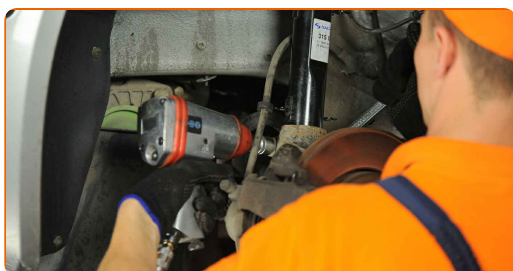

43 Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

44 Nainštalujte upevnenie tyčky k stabilizátoru a upevnite ho. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.+90°

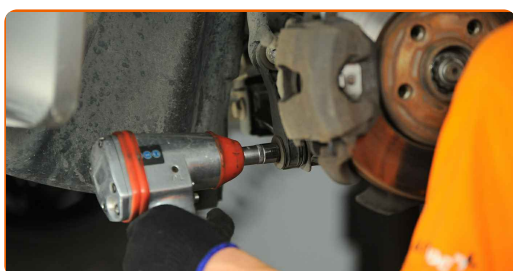

45

Zapojte konektory ABS snímača.



46

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.



47

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmíča – Skoda Octavia 1U. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

48

Nainštalujte koleso.

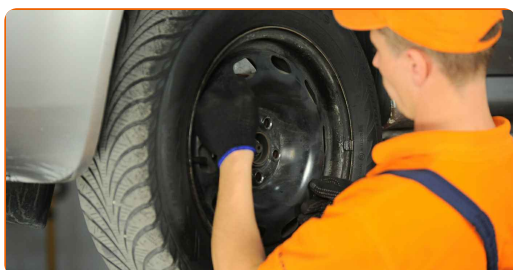

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Skoda Octavia 1U

49

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




50

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



51

Odstráňte zdviháky a klíny.

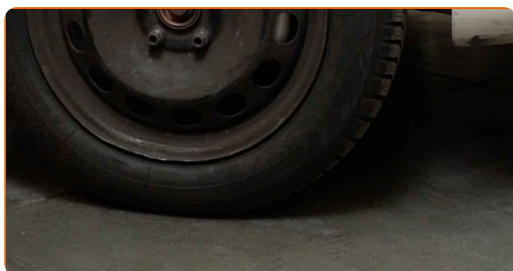

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SKODA**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE SKODA OCTAVIA 1U**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE SKODA: KÚPIŤ TERAZ**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE SKODA OCTAVIA 1U:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.