



Ako vymeniť vzpěry kufru
na **OPEL Astra Classic
Caravan (A04)** – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.7 CDTI, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.8 (L35)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – OPEL ASTRA CLASSIC
CARAVAN (A04). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

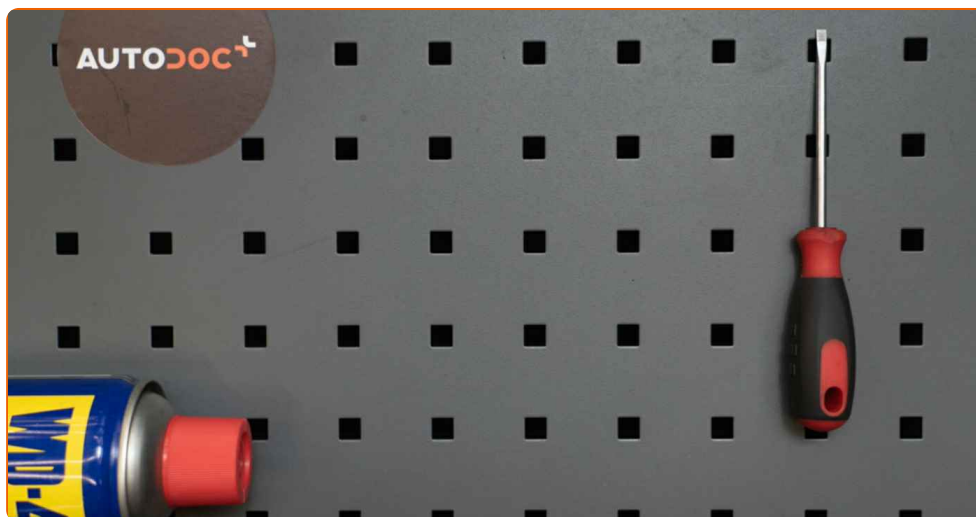

• Sprej WD-40

• Plochý skrutkovač

Kúpiť nástroje


Výmena: vzpěr kufru – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tip od AUTODOC:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - OPEL Astra Classic Caravan (A04) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

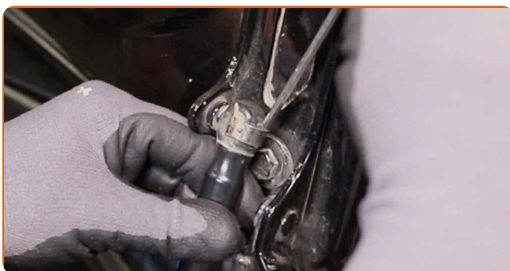

3 Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.




Výmena: vzpěr kufra – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

4 Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

5 Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

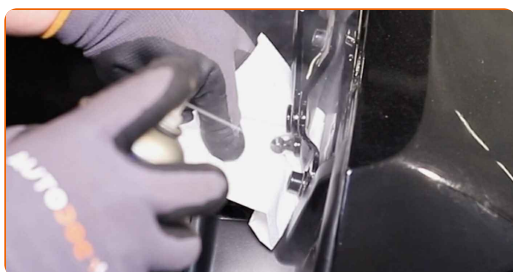

6 Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.



Výmena: vzpěr kufru – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.


7 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



8 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.



9 Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

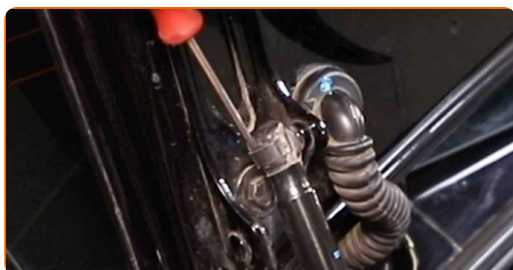


10 Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.




Výmena: vzpěr kufru – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Profesionáli odporúčajú:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

11 Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

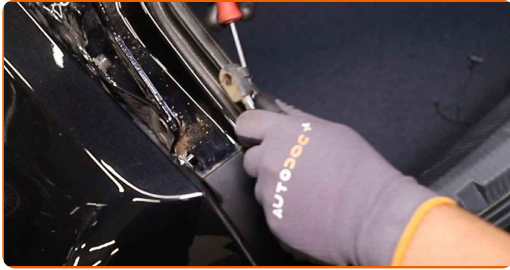

12 Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

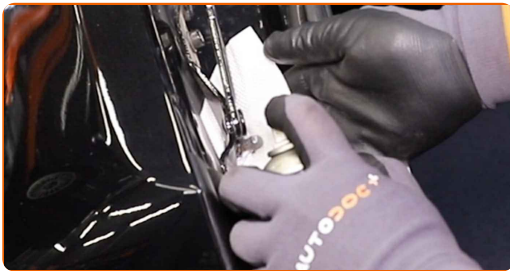

13 Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

Výmena: vzpěr kufru – OPEL Astra Classic Caravan (A04). AUTODOC odporúča:


- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.

14 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



15

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

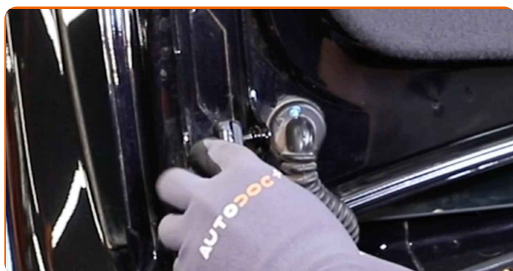

Výmena: vzpěr kufru – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tip:

- Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.

16

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

 Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.