



Ako vymeniť váhu  
vzduchu na **OPEL Astra  
G Caravan (T98)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VÝMENA: VÁHY VZDUCHU – OPEL ASTRA G CARAVAN (T98). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

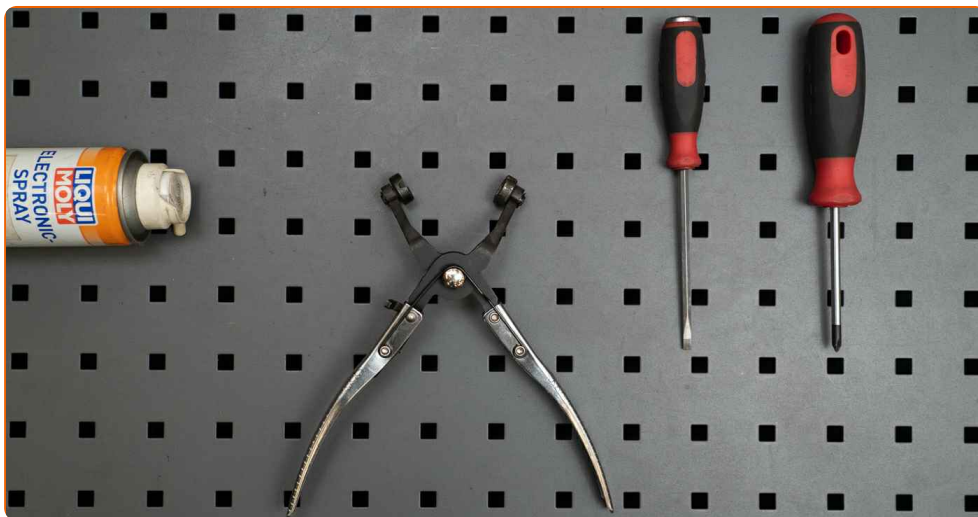

- Sprej na elektroniku
- Křížový Skrutkovač
- Plochý skrutkovač
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: váhy vzduchu – OPEL Astra G Caravan (T98). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Podľa potreby vymažte chybové kódy z elektronickej riadiacej jednotky.
- Zabezpečte, aby sa do komponentov vzduchového potrubia a tela škrtiacej klapky nedostal žiaden prach alebo špina.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - OPEL Astra G Caravan (T98) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

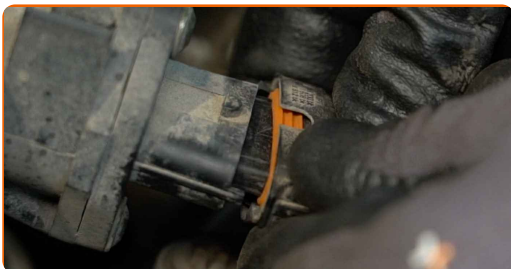

**4** Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

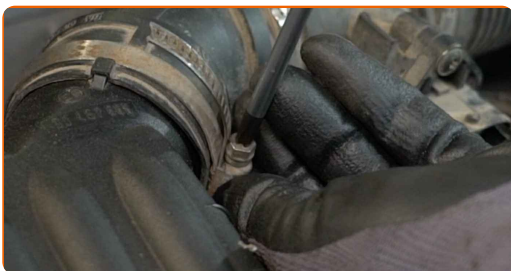

**5** Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.



**6** Uvoľnite svorky, ktoré zaisťujú snímač hmotnosti vzduchu k vzduchovým hadiciam. Použite plochý skrutkovač.



**7** Odstráňte snímač prúdenia vzduchu.



**8** Nainštalujte nový snímač prúdenia vzduchu.




**9** Pripojte vzduchové potrubie.




Výmena: váhy vzduchu – OPEL Astra G Caravan (T98). Tip:

- Nastavte nový snímač hmotnosti vzduchu do rovnakej polohy, akú mal ten starý.


- 10** Utiahnite svorky, ktoré zaisťujú snímač hmotnosti vzduchu k vzduchovým hadiciam. Použite hadicové kliešte Clic-R.

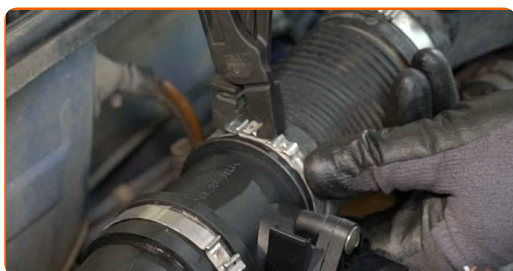

- 11** Zaskrutkujte upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

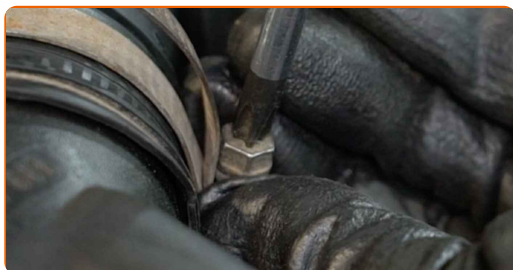

- 12** Natrite konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite dielektrické mazivo.

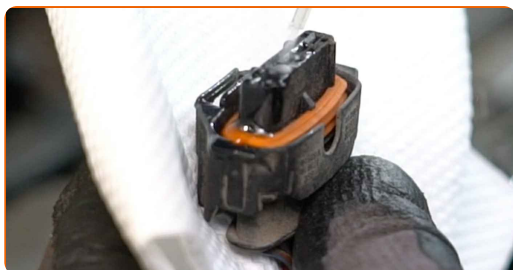

- 13** Pripojte konektor snímača prúdenia vzduchu.



14 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

15 Vypnite motor.

16 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

17 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VÁHA VZDUCHU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.