



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
OPEL Astra G Sedan
(T98) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.7 TD (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.7 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.2 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.2 DTI (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.7 CDTI (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 (F69)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – OPEL ASTRA G SEDAN
(T98). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Nástavec č. 7
- Hviezdicový skrutkovač T20
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje


Výmena: peľového filtra – OPEL Astra G Sedan (T98). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – OPEL Astra G Sedan (T98).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.

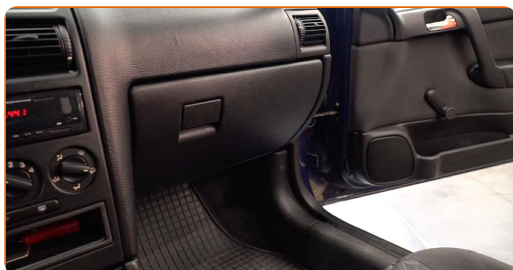


2

Pod kryt kabínového filtra rozprestrite plátno na ochranu interiérového čalúnenia pred zašpinením.

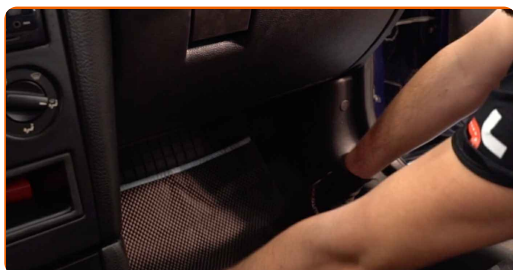


3

Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdnicový Torx T20.

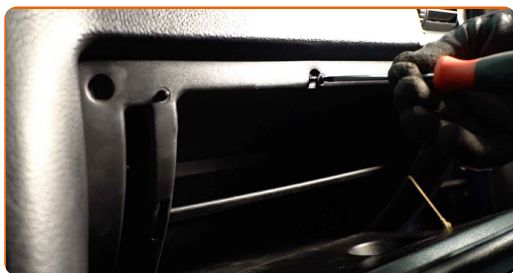

4

Odstráňte odkladaciu priehradku.

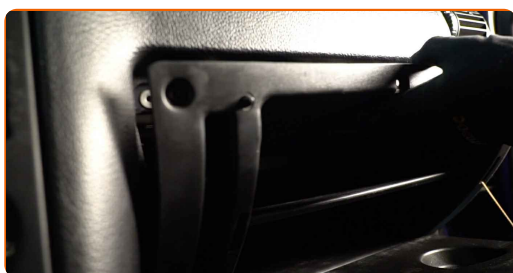


Výmena: peľového filtra – OPEL Astra G Sedan (T98). Tip:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.


5

Odpojte konektor svetla odkladacej priehradky.

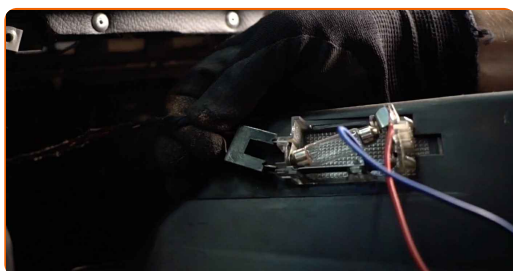

6

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.7.

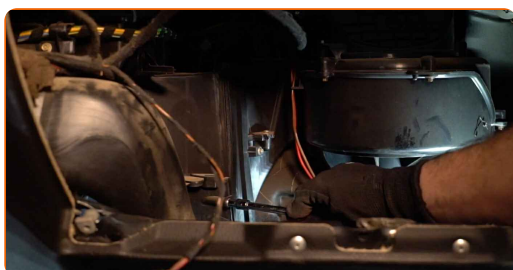

7 Odstráňte kryt vnútorného vzduchového filtra.




8 Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – OPEL Astra G Sedan (T98). Profesionáli odporúčajú:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

9 Vyčistite montážnu pozíciu kabínového filtra.

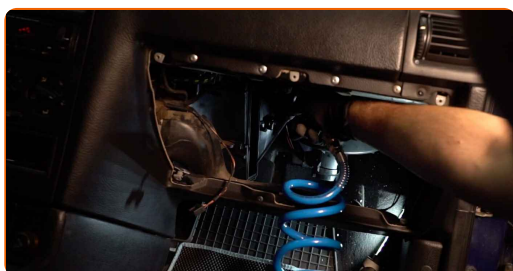

10 Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.




Výmena: peľového filtra – OPEL Astra G Sedan (T98). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – OPEL Astra G Sedan (T98). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


11

Nainštalujte kryt filtra.

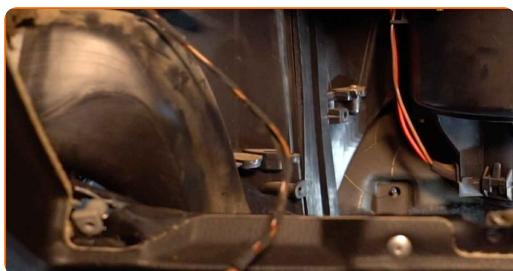


12

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.7.

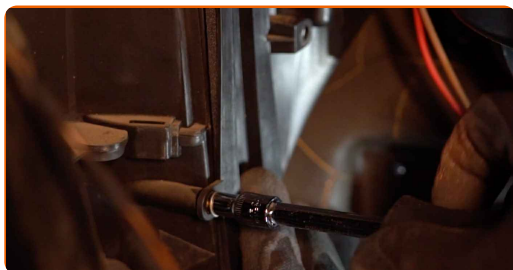

13


Zapojte konektor svetla odkladacej priehradky.

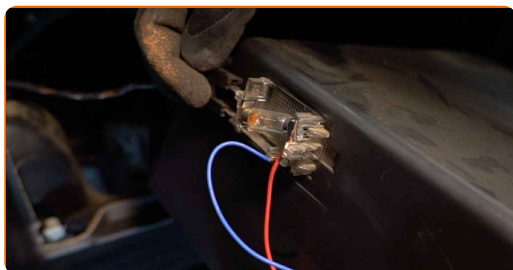

14 Nainštalujte odkladaciu priehradku.



15 Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.

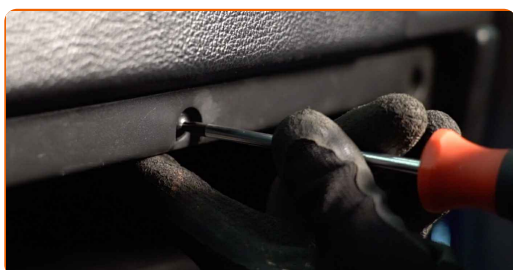

16 Odstráňte plátno.



17 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.




18 Zapnite zapaľovanie.




19

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

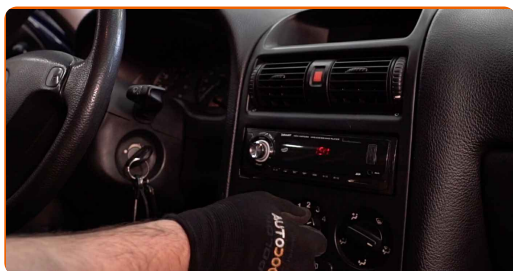

20

Vypnite zapalovanie.

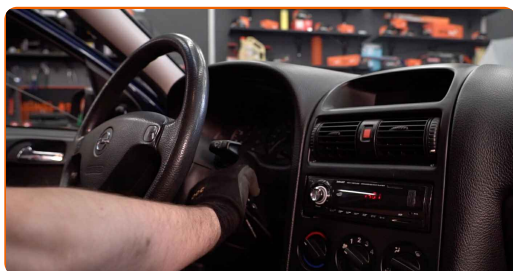

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.