



Ako vymeniť palivový  
filter na **OPEL Corsa A**  
**CC (S83) bensín** – návod  
na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – OPEL CORSA A CC (S83). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Krížový skrutkovač
- Kliešte na palivové potrubie

[Kúpiť nástroje](#)

## Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa A CC (S83). Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výparы z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - OPEL Corsa A CC (S83) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvíhnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


2

Uvoľnite upevňovacie prvky filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

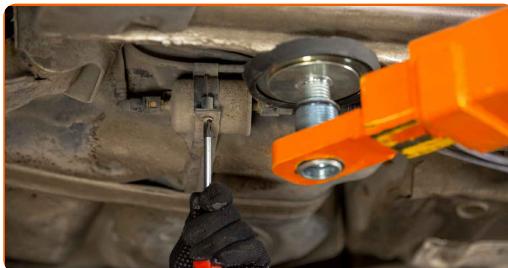

3

Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.

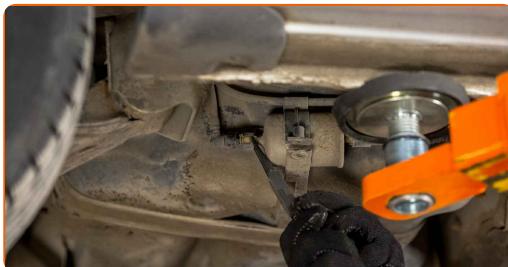

## Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa A CC (S83). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

**4**

Odstráňte palivový filter.

**5**

Nainštalujte nový palivový filter.



### Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa A CC (S83). Tip:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špinie do krytu palivového filtra.
- OPEL Corsa A CC (S83) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

**6**

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.



7

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



8

Dajte auto na zem.

### Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa A CC (S83). Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

9

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

10

Vypnite motor.

### Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa A CC (S83). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.