



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **OPEL Corsa B**  
**Caravan (S93)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
OPEL Corsa B Caravan (S93) 1.4 i 16V (F35)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – OPEL CORSA B  
CARAVAN (S93). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

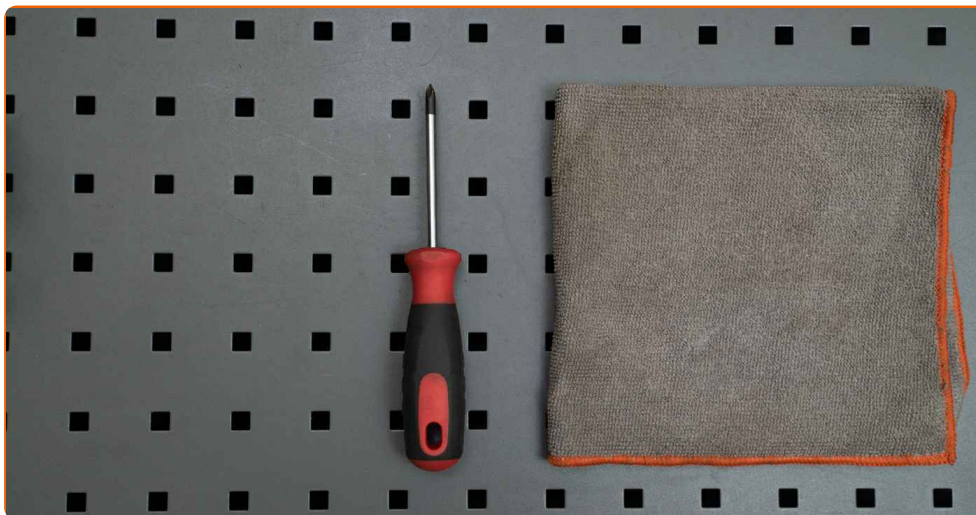

- Krížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka


**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – OPEL Corsa B Caravan (S93). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - OPEL Corsa B Caravan (S93) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

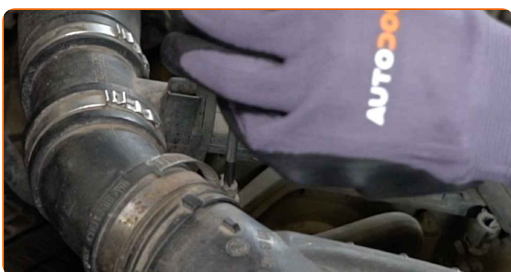


- 4 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

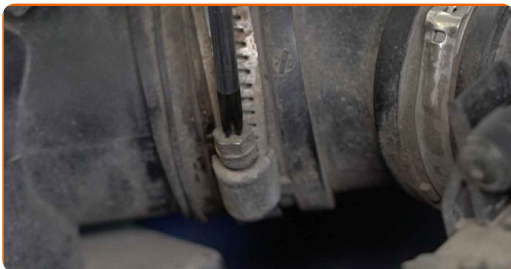


**5** Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.



**6** Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

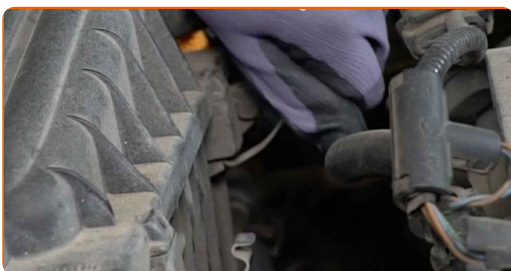

**7** Odstráňte veko filtra.

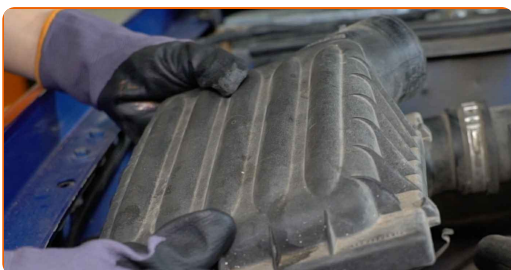


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – OPEL Corsa B Caravan (S93). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**8** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



**9** Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

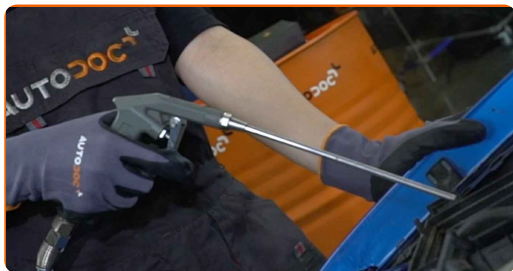

**10** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: vzduchovy filter – OPEL Corsa B Caravan (S93). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

**11** Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: vzduchový filter – OPEL Corsa B Caravan (S93). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

12

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.



13

Odstráňte uterák z mikrovláknna zo vzduchovej prívodnej hadičky.




14

Nainštalujte hadičku nasávania vzduchu a zaistite ju.



15

Zaskrutkujte upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

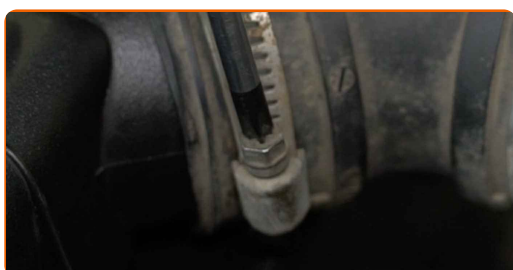

**16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**17** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.